

**SPEZIFISCHE MONTAGEANLEITUNGEN JE NACH
TRANSPORTER-MODELL**

ANWEISUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung in der Produktverpackung.

*Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße werden empfohlen,
sind aber unverbindlich.*

SATURN
EVO

KEEP YOUR VAN SAFE.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007)	3
Berlingo (2016)	4
Jumpy (2017)	5
Jumper (2015)	6

FIAT

Fiorino (2016)	3
Ducato (2017)	6
Talento (2017)	8
Doblò (2017)	10

FORD

Transit connect (2013)	15
Transit courier (2014)	16
Transit custom (2012)	17
Transit T2 (2017)	18

HYUNDAI

H350 (2015)	24
-------------	----

IVECO

Daily (2014)	11
--------------	----

MAN

TGE (3140)	25
------------	----

MERCEDES

Citan (2012)	19
Vito (2014)	20
Sprinter (2006)	21

NISSAN

NV-200 (2014)	22
E-NV-200 (2014)	23
NV-300 (2017)	8
NV-400 (2017)	9

OPEL

Vivaro (2014)	8
Movano (2011)	9

PEUGEOT

Bipper (2007)	3
Partner (2017)	4
Expert (2016)	5
Boxer (2015)	6

RENAULT

Kangoo (2008)	7
Trafic (2014)	8
Master (2010)	9

TOYOTA

Proace (2015)	5
---------------	---

VOLKSWAGEN

Caddy (2015)	12
Transporter (2015)	13
Crafter (2017)	14



PEUGEOT BIPPER




FIAT FIORINO



CITROËN NEMO

MONTAGE AN HECKTÜREN

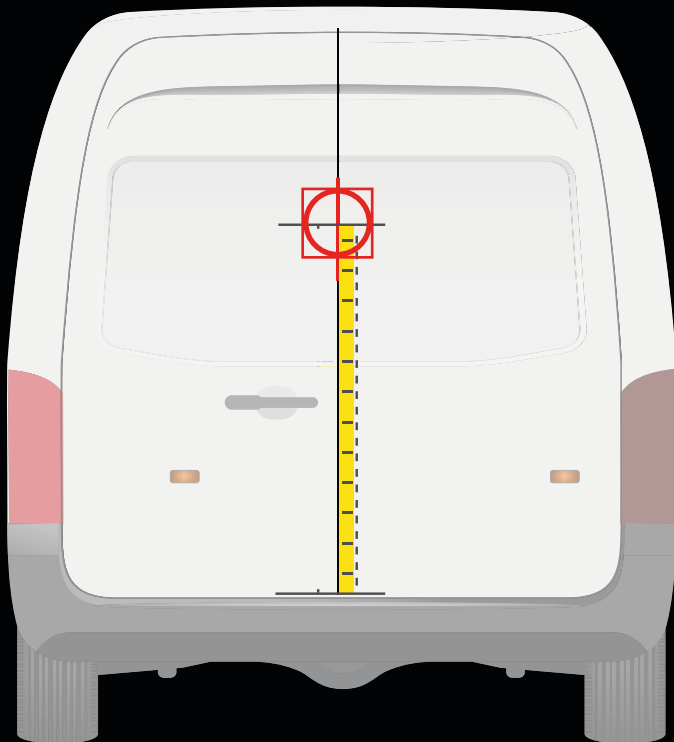


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 70



MONTAGE AN SEITENTÜREN

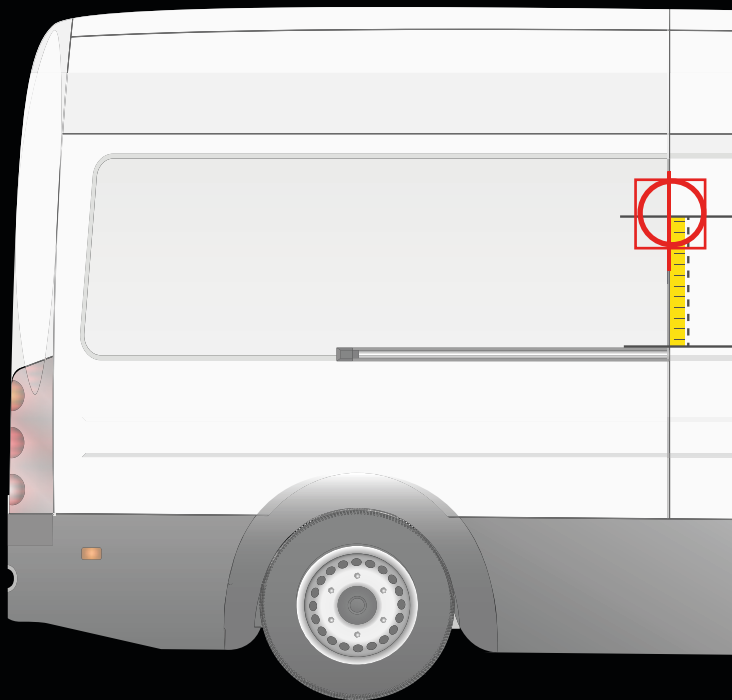

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 15

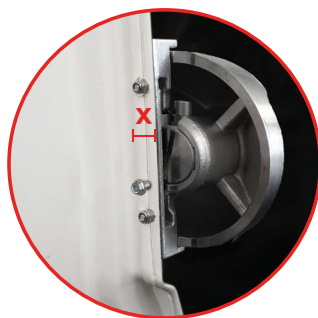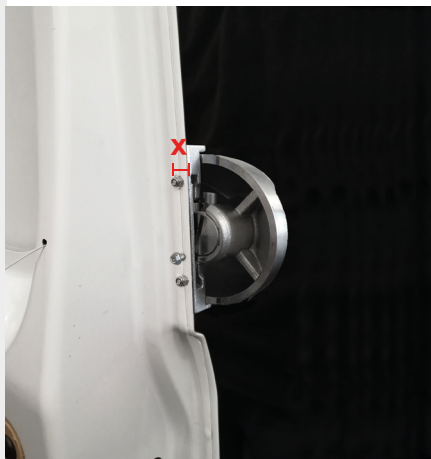

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).




PEUGEOT PARTNER



CITROËN BERLINGO

MONTAGE AN HECKTÜREN

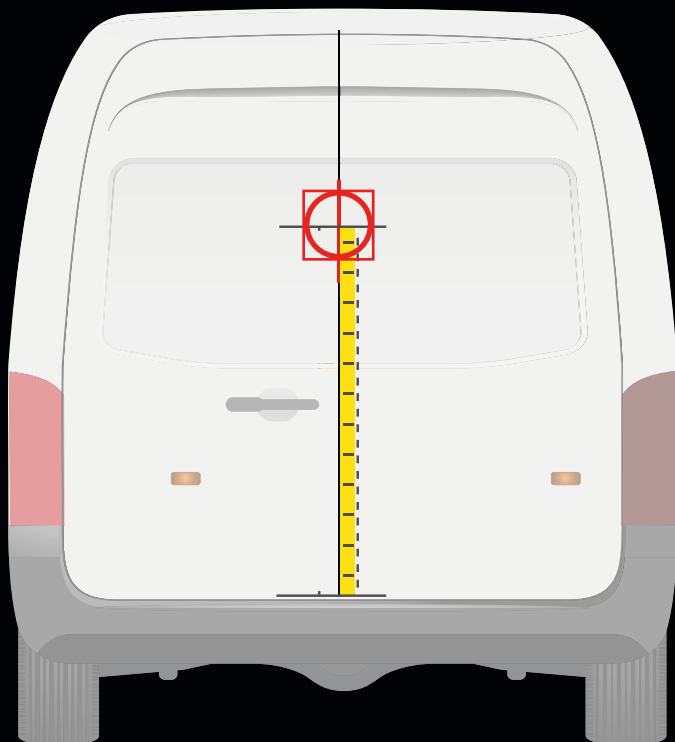


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 72


MONTAGE AN SEITENTÜREN

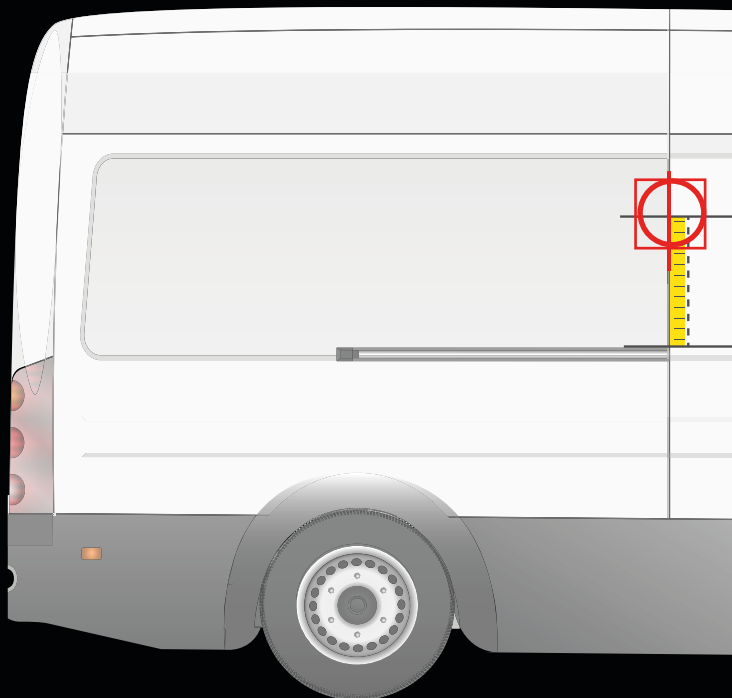

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 10

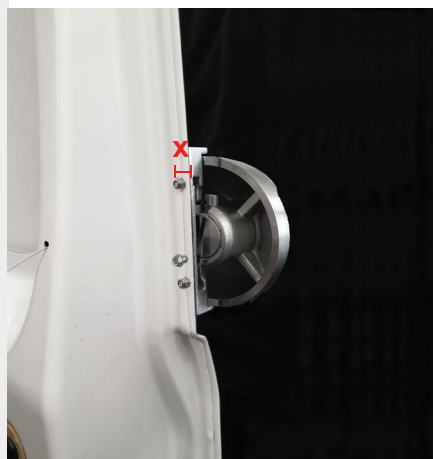

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



PEUGEOT EXPERT




TOYOTA PROACE



CITROËN JUMPY

MONTAGE AN HECKTÜREN

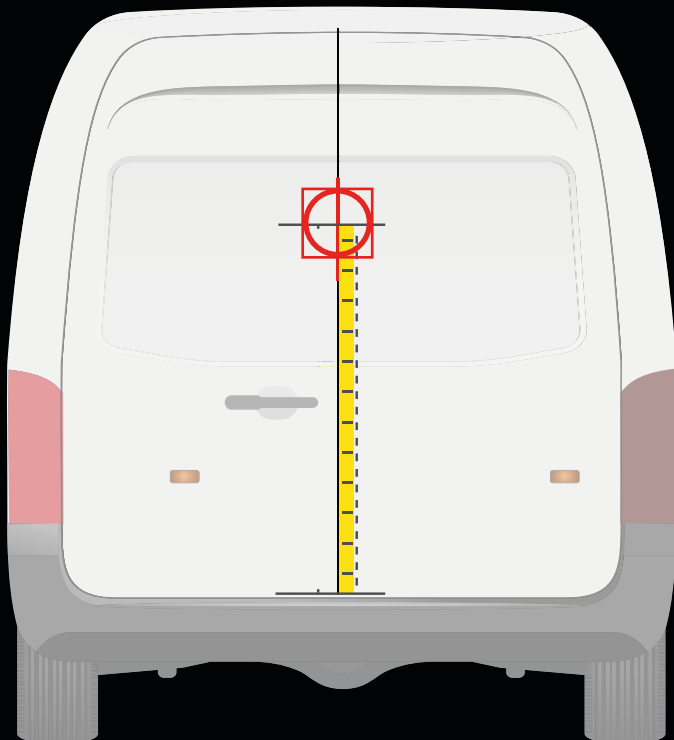


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 76,5



MONTAGE AN SEITENTÜREN

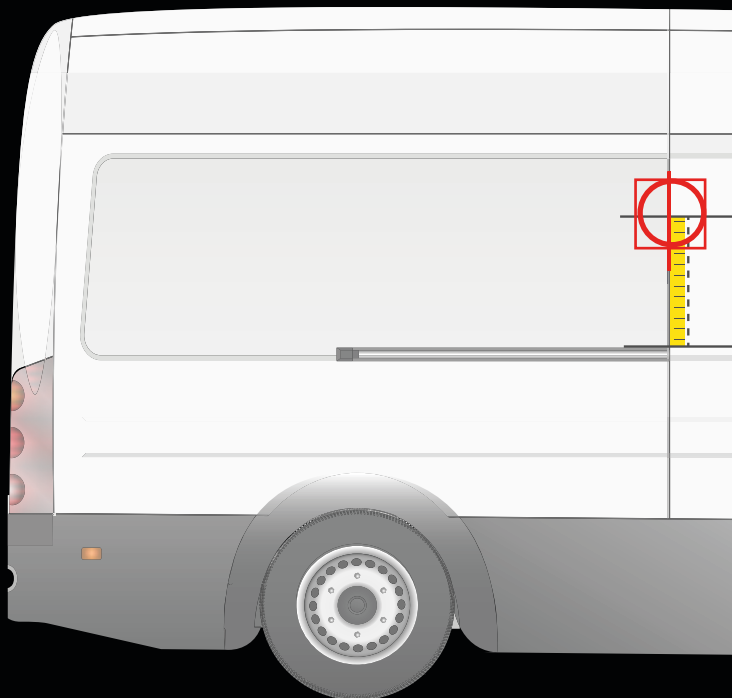

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 27,5

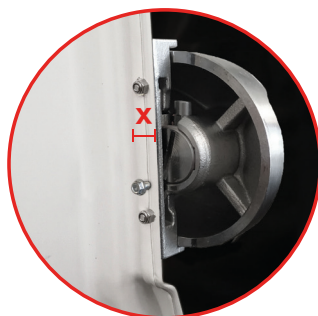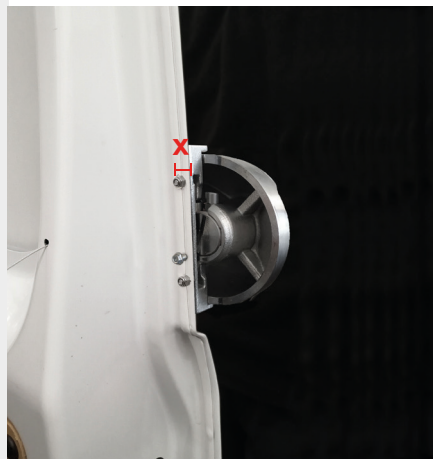

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



PEUGEOT BOXER




CITROËN JUMPER



FIAT DUCATO

MONTAGE AN HECKTÜREN

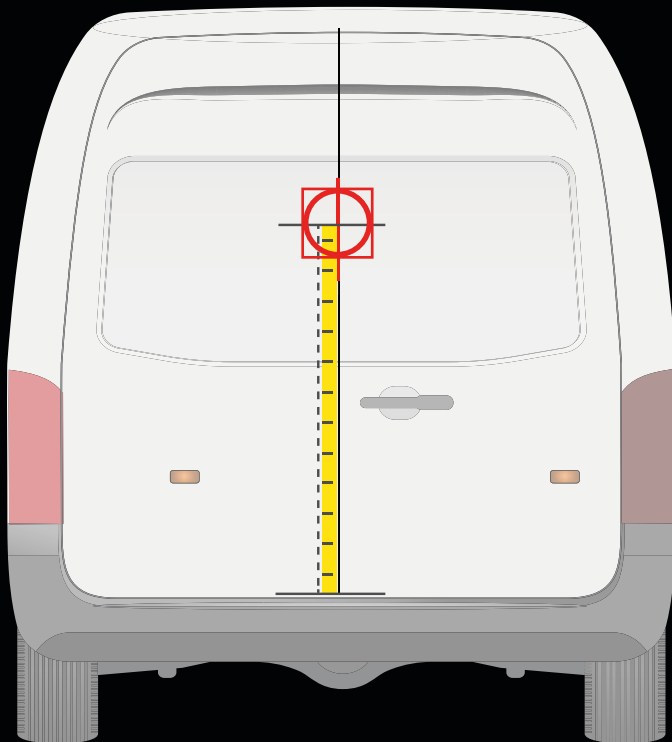


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 97



MONTAGE AN SEITENTÜREN

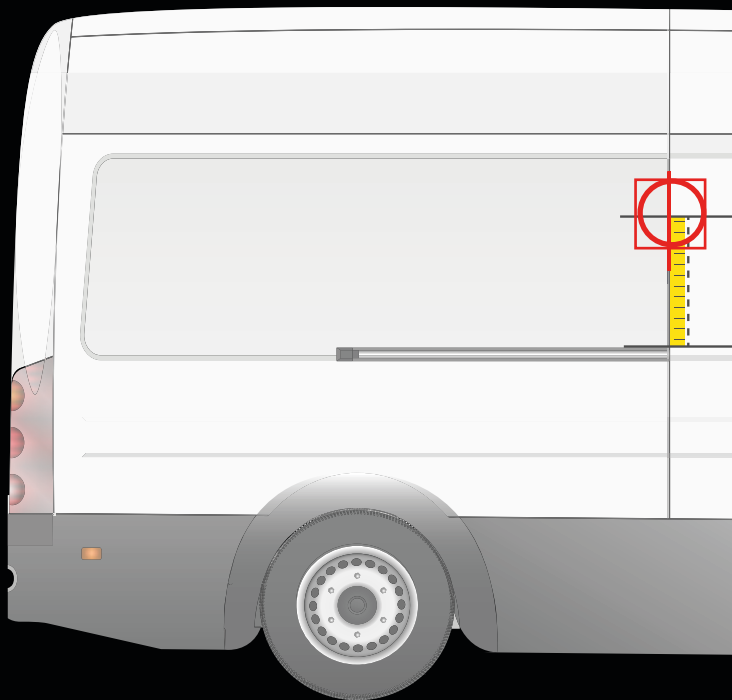

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 8

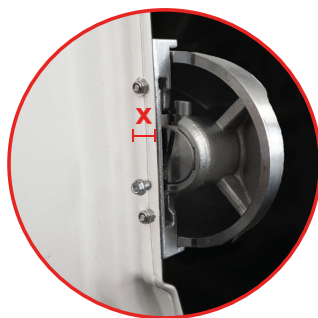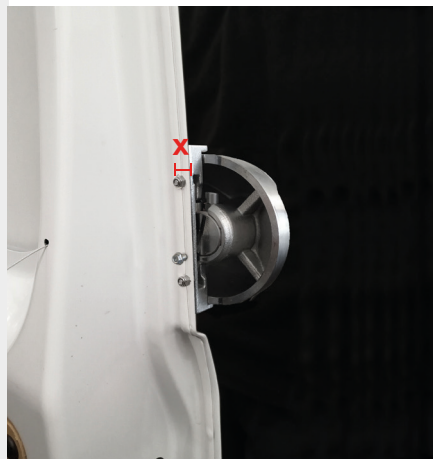

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



RENAULT KANGOO

MONTAGE AN HECKTÜREN

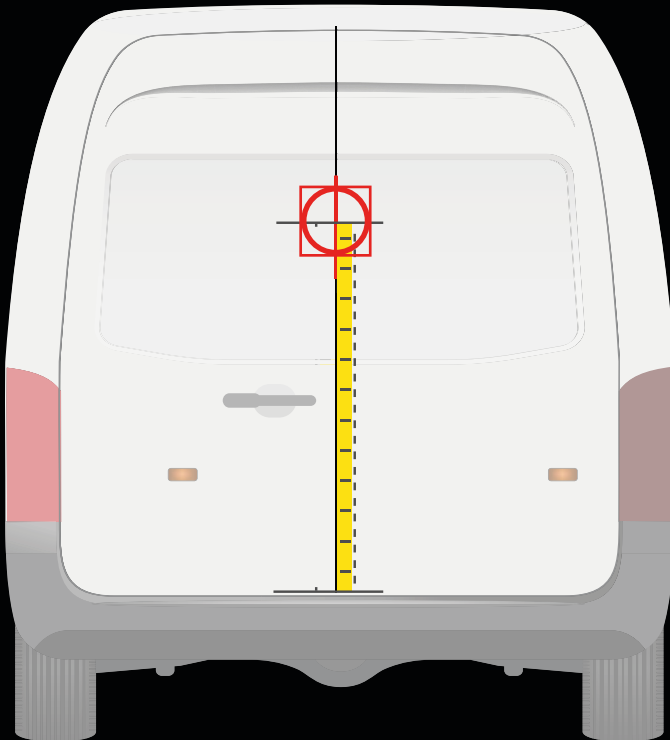


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 72


MONTAGE AN SEITENTÜREN

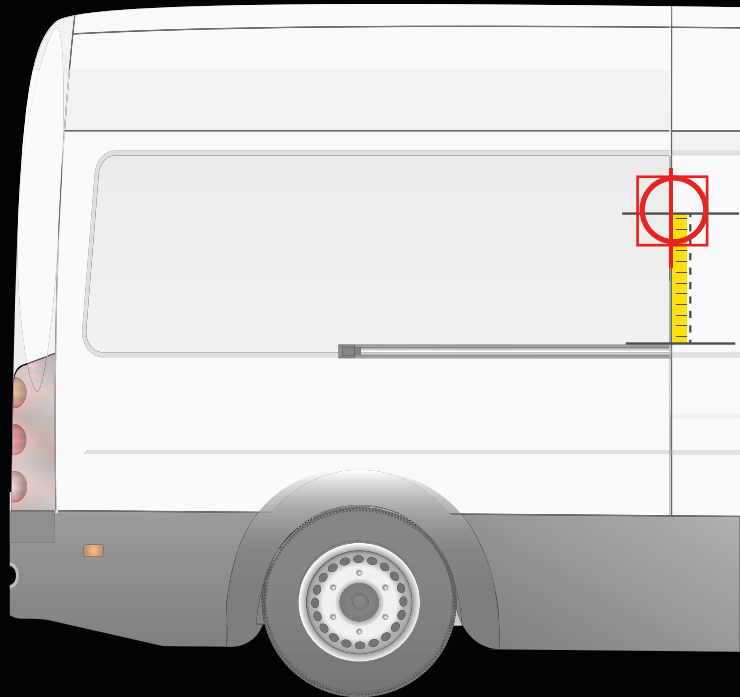

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 22,5

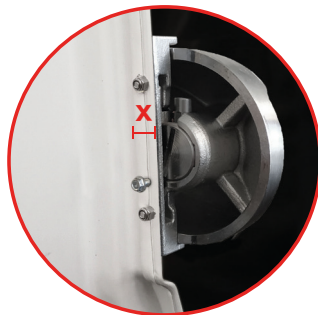

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x$ mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



RENAULT TRAFIC



FIAT TALENTO




OPEL VIVARO



NISSAN NV-300

MONTAGE AN HECKTÜREN

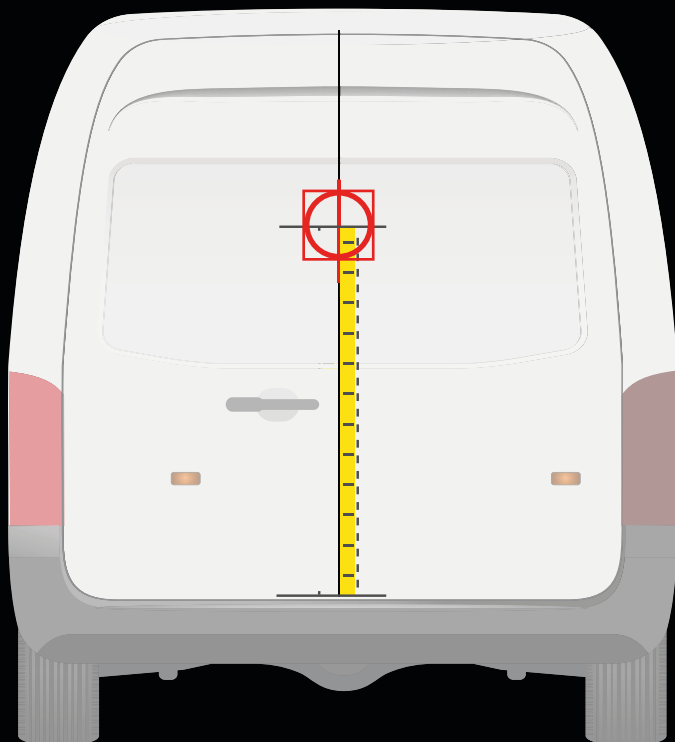


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 84



MONTAGE AN SEITENTÜREN

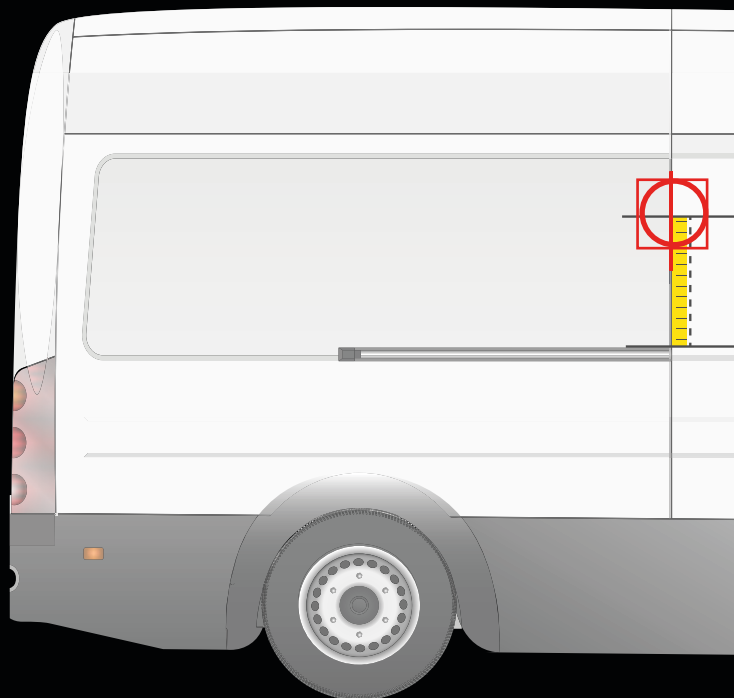

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 30

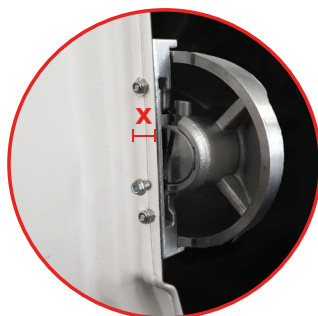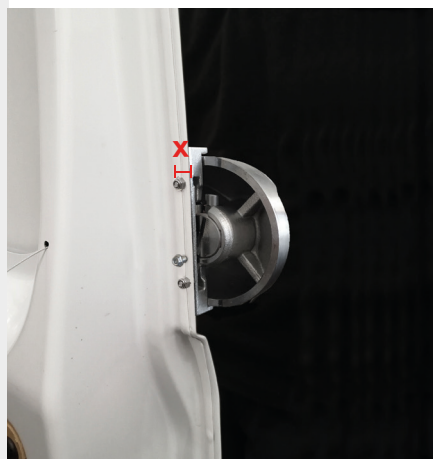

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



RENAULT MASTER




NISSAN NV 400



OPEL MOVANO

MONTAGE AN HECKTÜREN

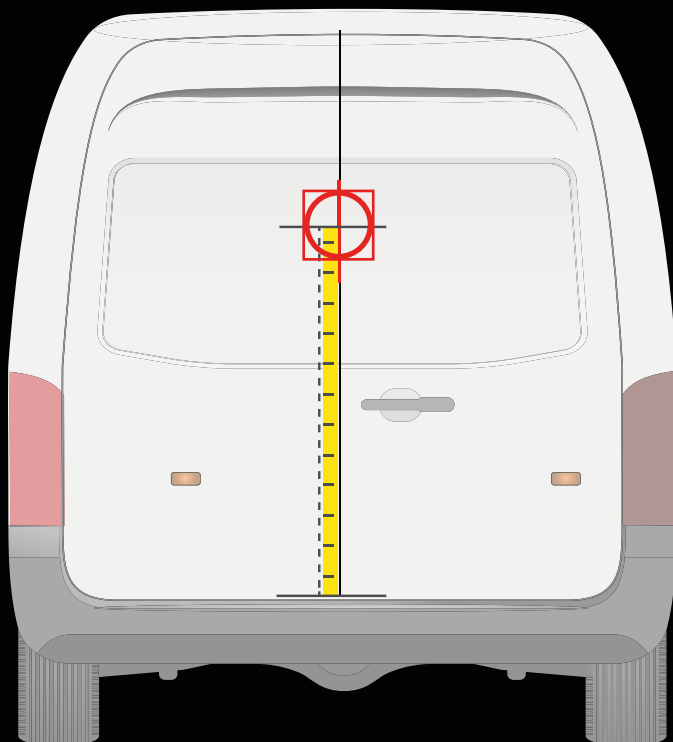


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 103


MONTAGE AN SEITENTÜREN

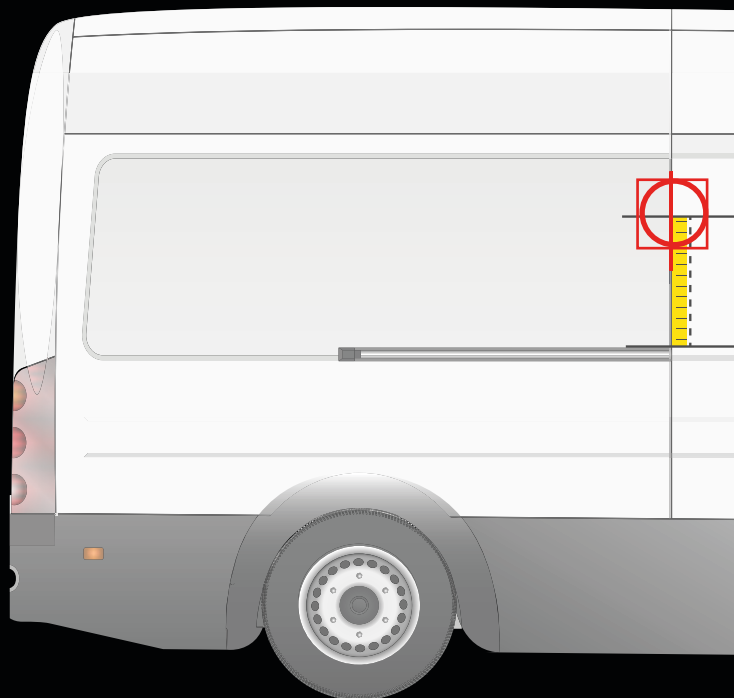

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 20

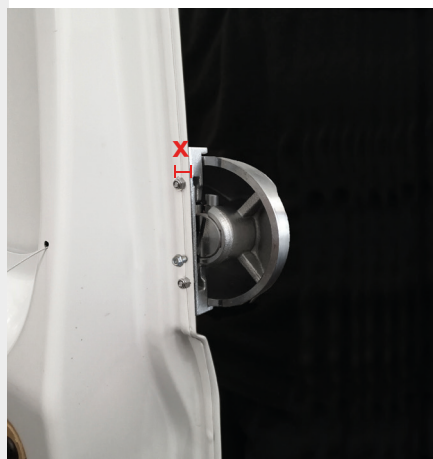

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



FIAT DOBLÖ

MONTAGE AN HECKTÜREN

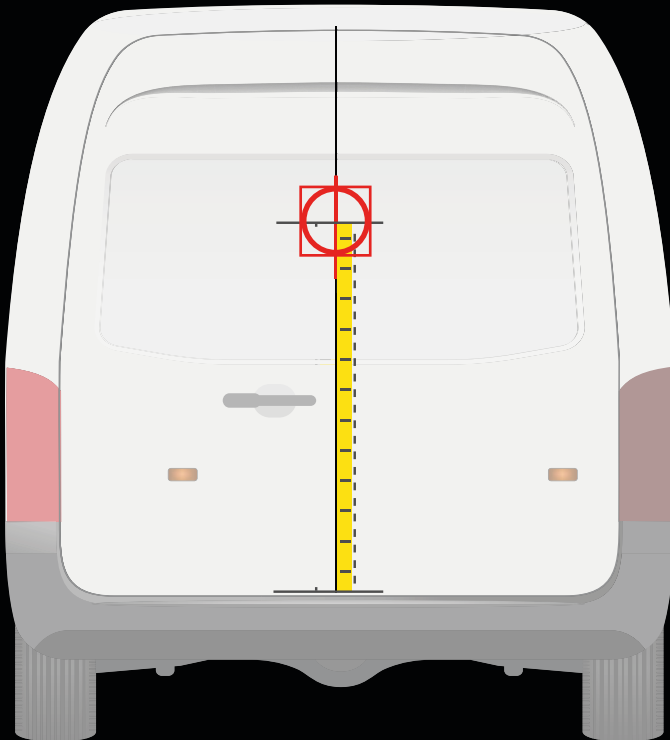


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 70



MONTAGE AN SEITENTÜREN

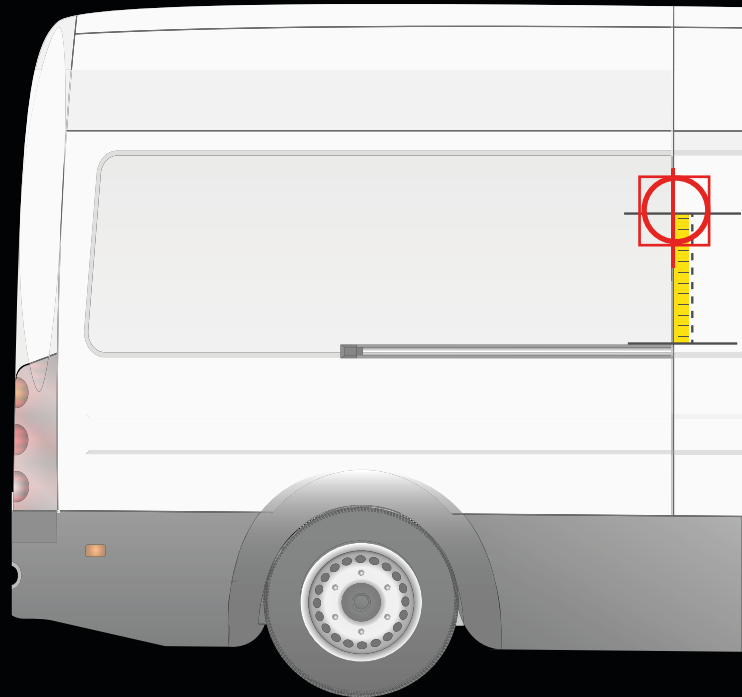

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 10

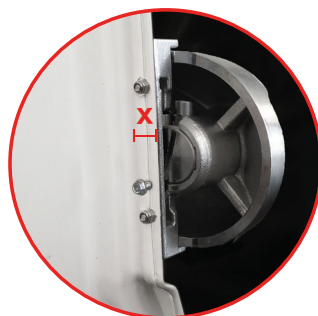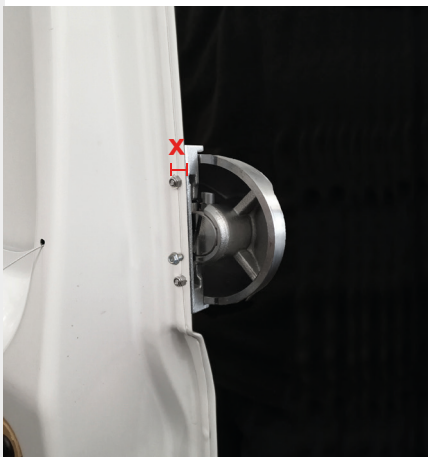

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x$ mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



IVECO DAILY

MONTAGE AN HECKTÜREN

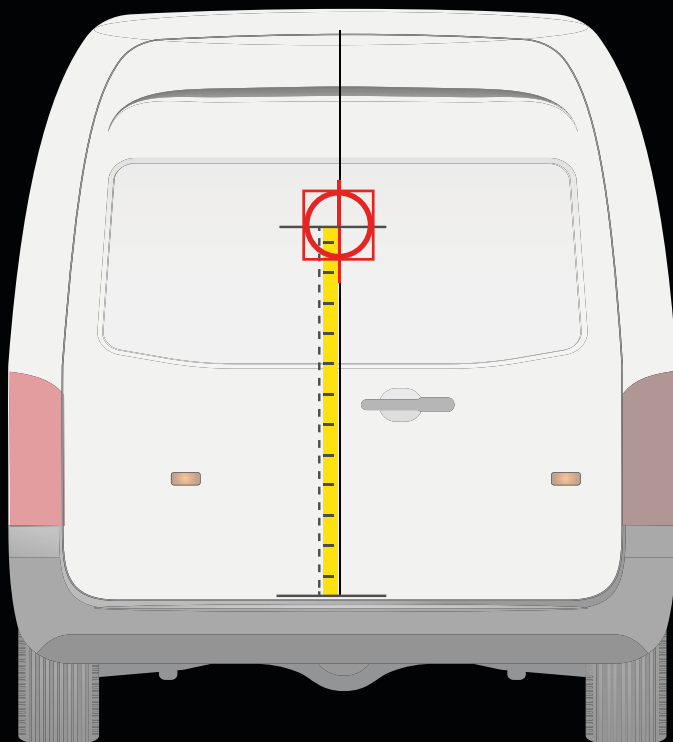


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 110



MONTAGE AN SEITENTÜREN

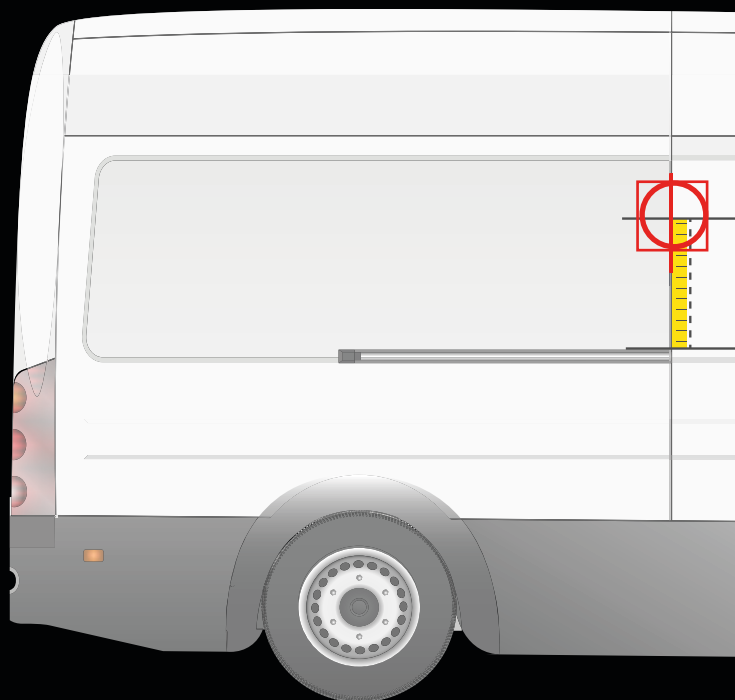

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 26

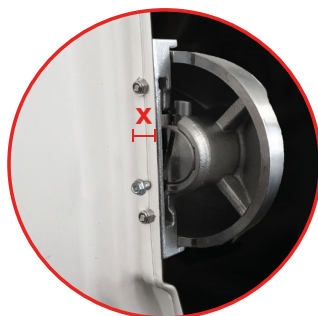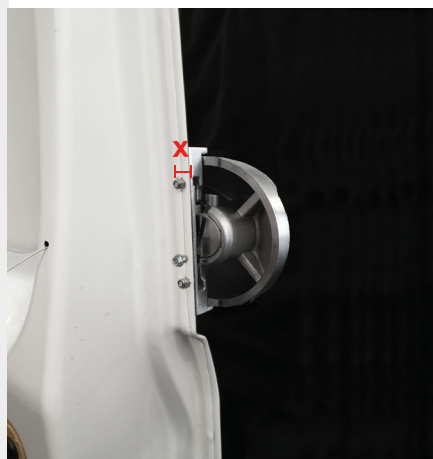

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x$ mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



VOLKSWAGEN CADDY

MONTAGE AN HECKTÜREN

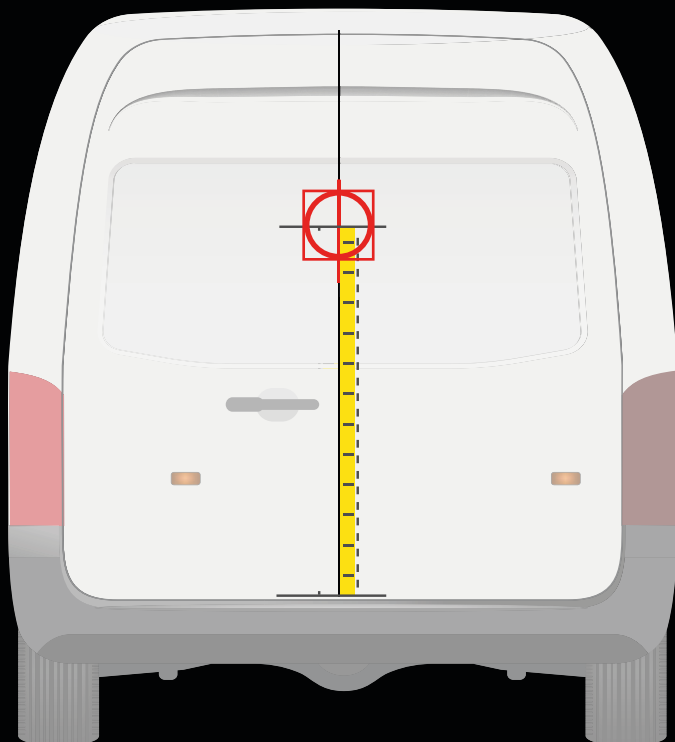


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 57



MONTAGE AN SEITENTÜREN

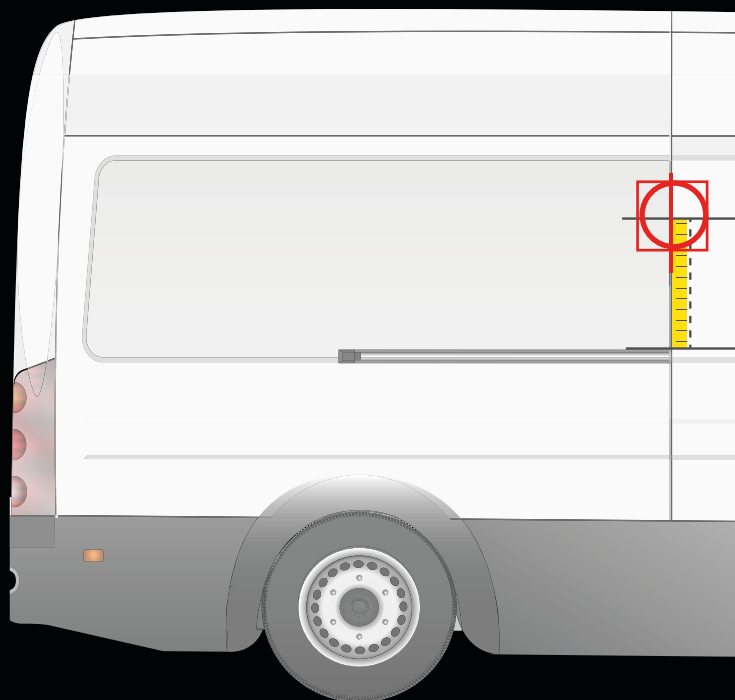

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 38

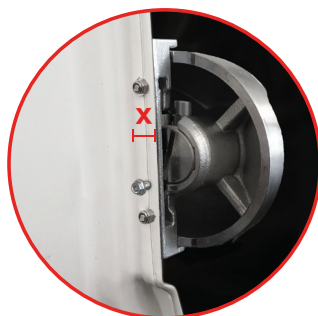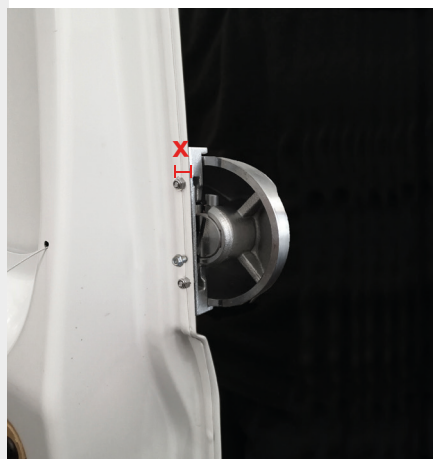

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MONTAGE AN HECKTÜREN

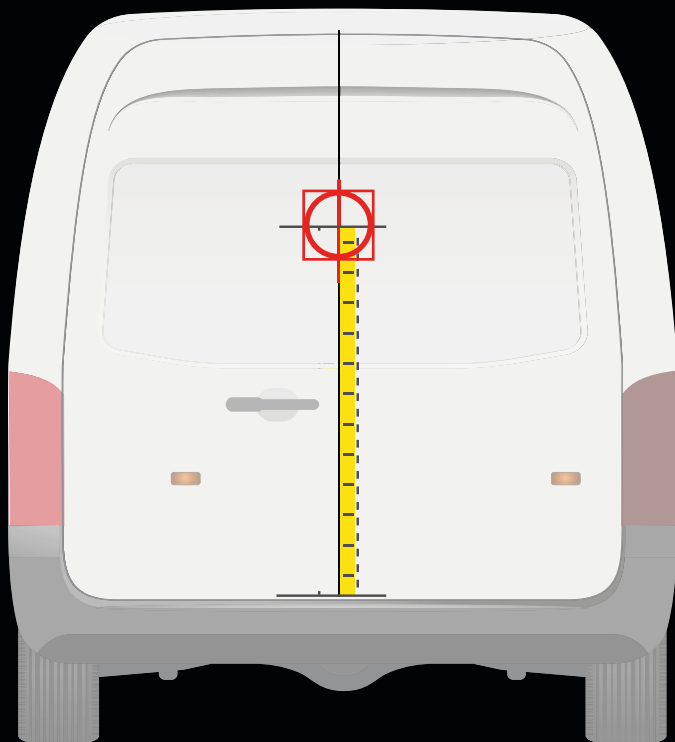


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 89



MONTAGE AN SEITENTÜREN

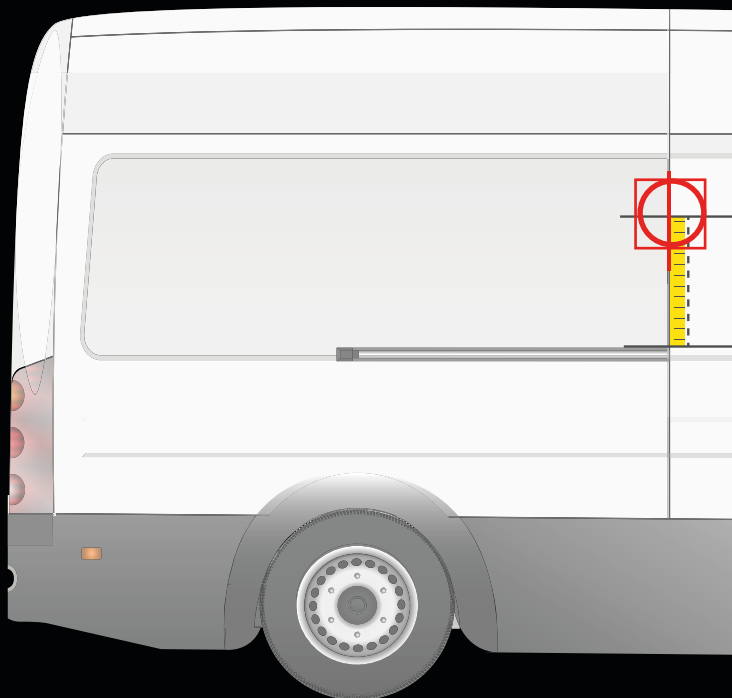

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 28

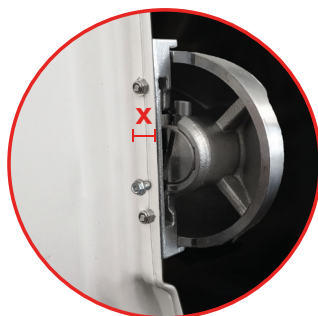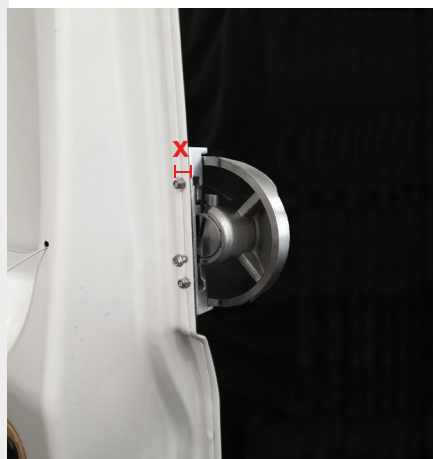

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x$ mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



VOLKSWAGEN CRAFTER

MONTAGE AN HECKTÜREN

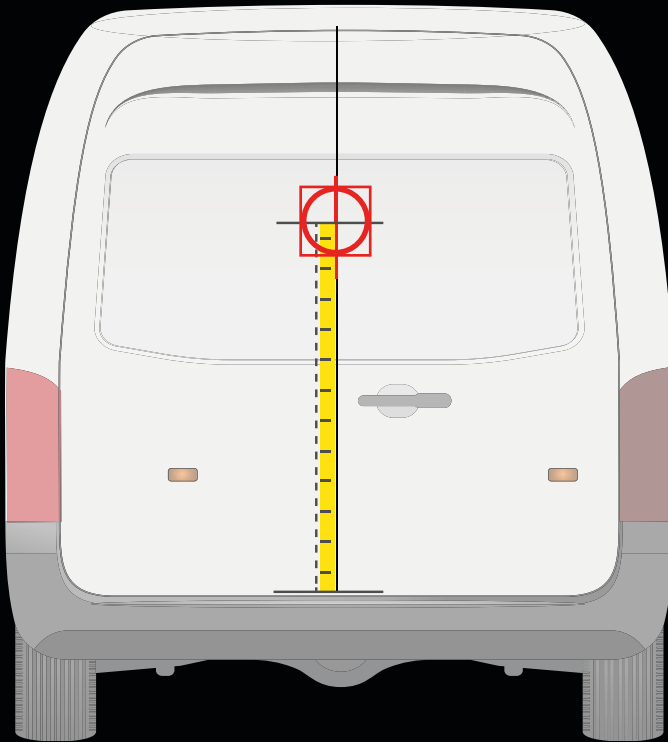


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 96,5



MONTAGE AN SEITENTÜREN

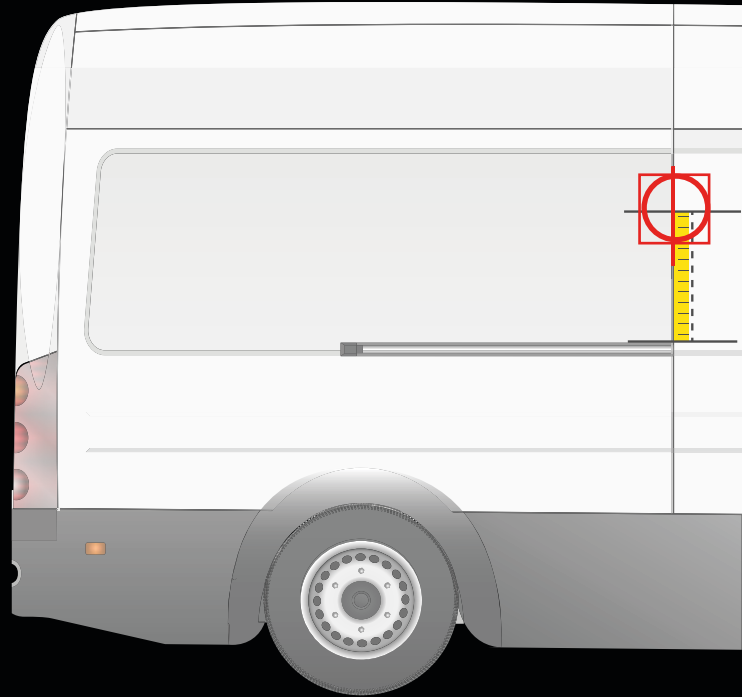

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 20

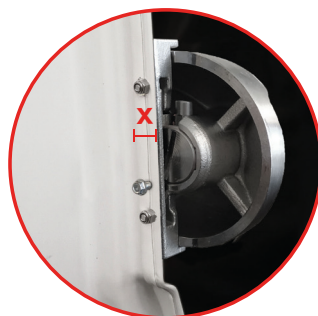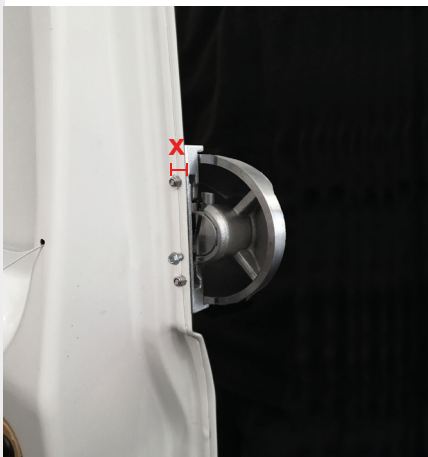

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



FORD TRANSIT CONNECT

MONTAGE AN HECKTÜREN

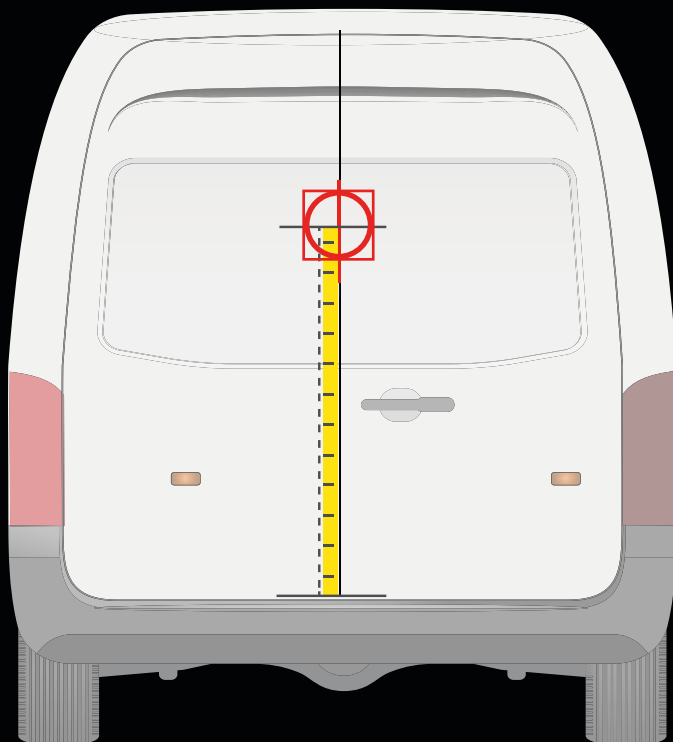


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 90


MONTAGE AN SEITENTÜREN

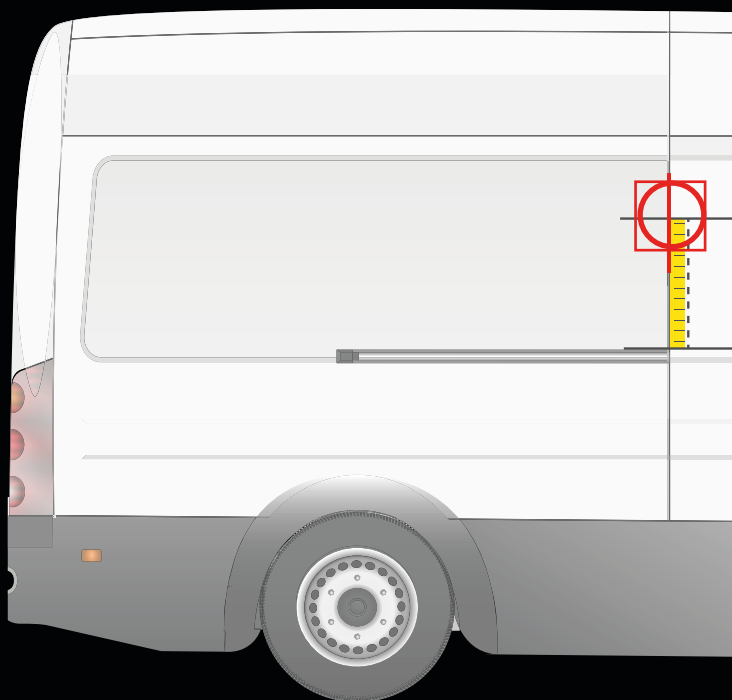

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 26

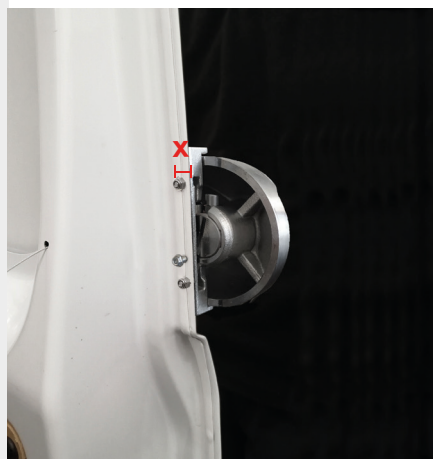

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



FORD TRANSIT COURIER

MONTAGE AN HECKTÜREN

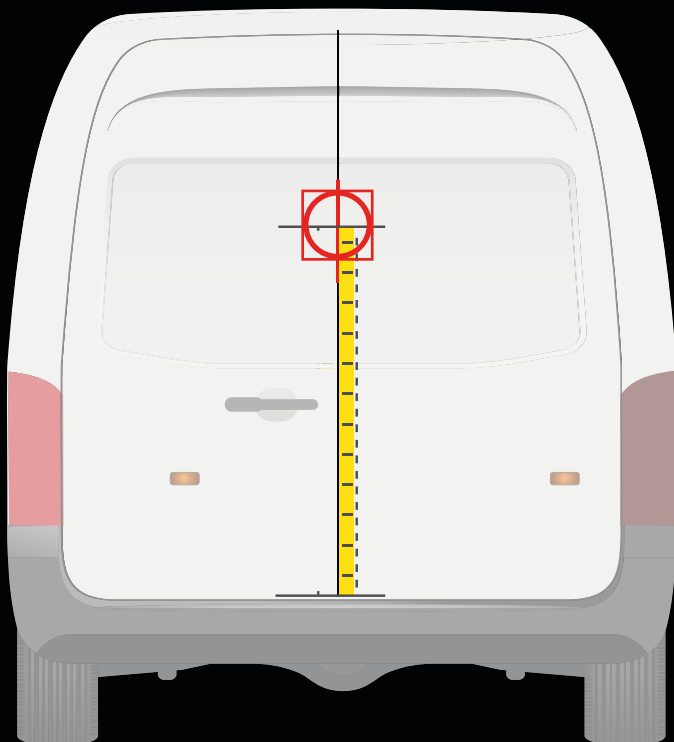


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 90



MONTAGE AN SEITENTÜREN

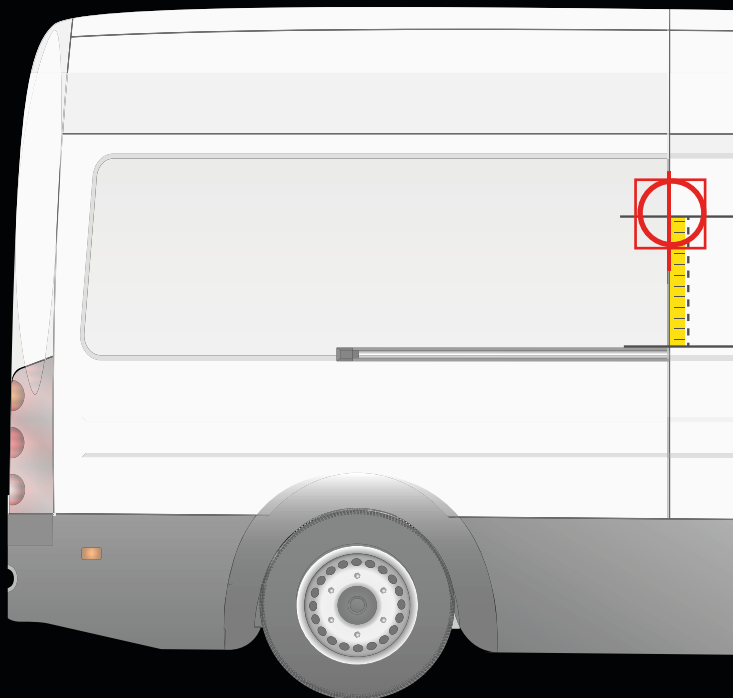

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 26

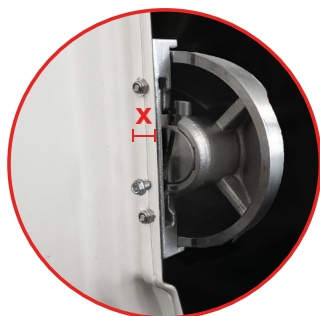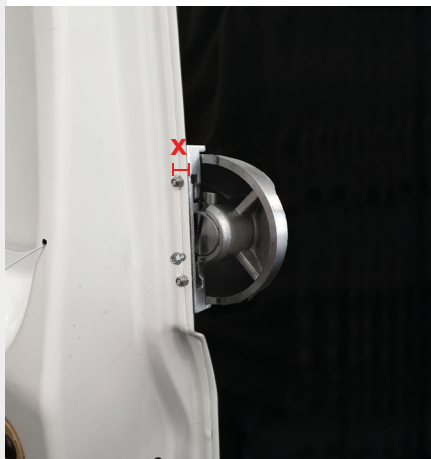

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



FORD TRANSIT CUSTOM

MONTAGE AN HECKTÜREN

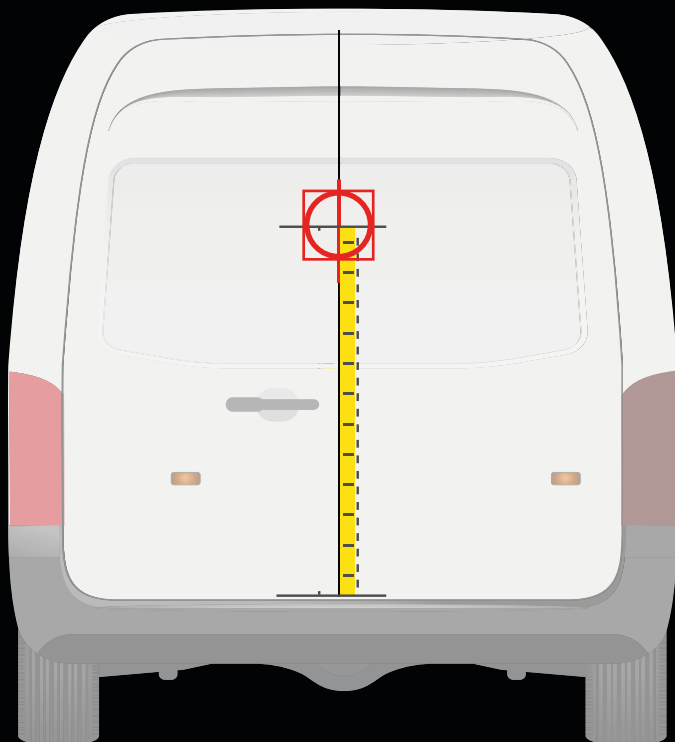


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 101


MONTAGE AN SEITENTÜREN

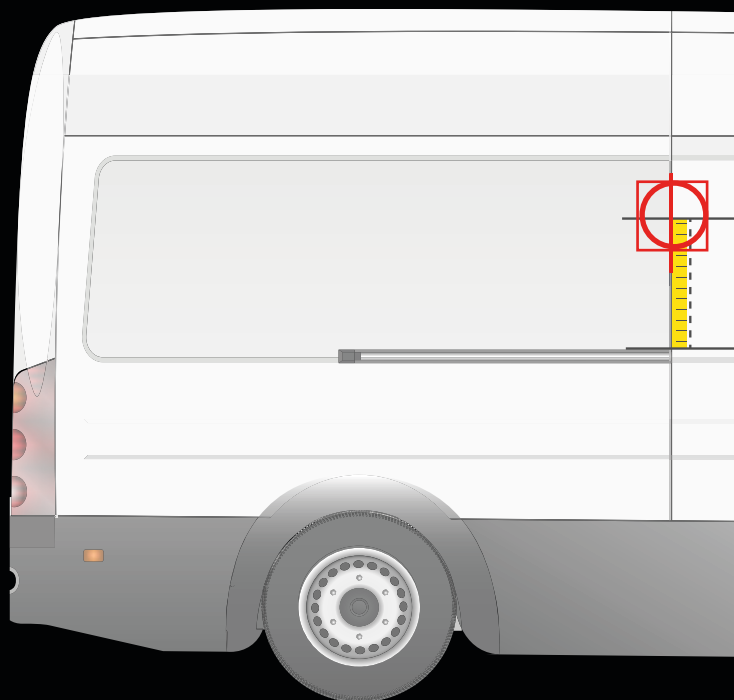

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 37

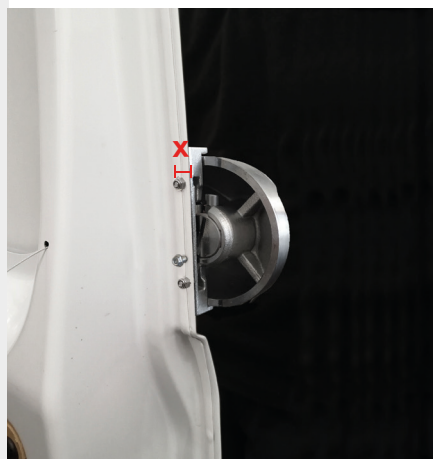

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



FORD TRANSIT T2

MONTAGE AN HECKTÜREN

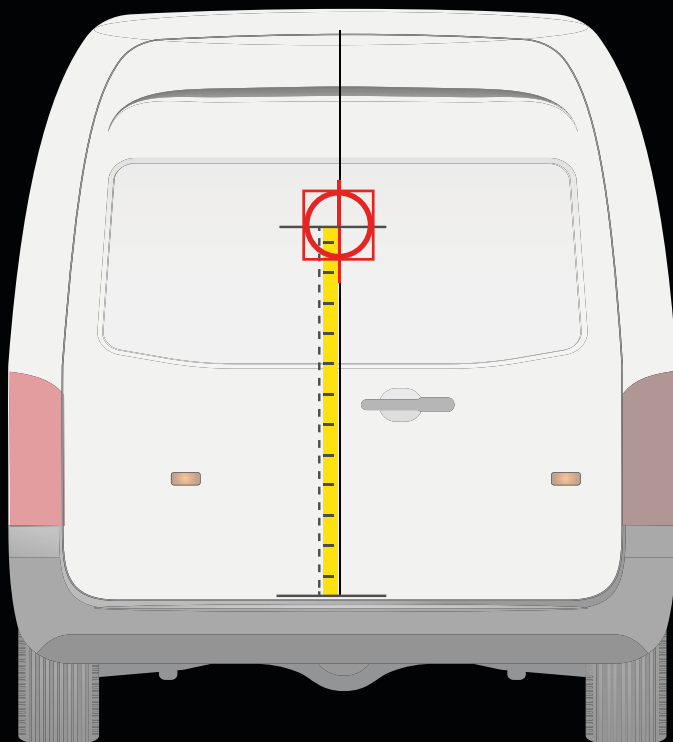


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 118


MONTAGE AN SEITENTÜREN

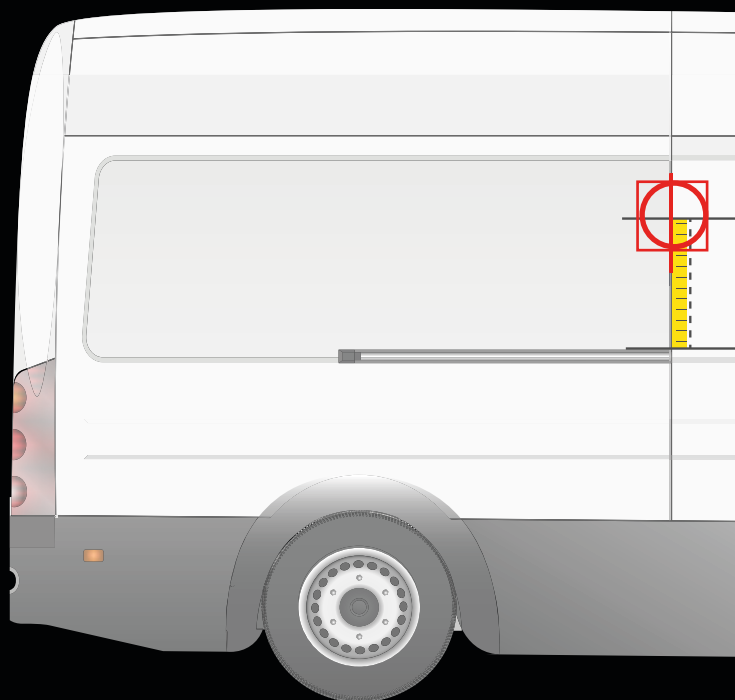

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 22

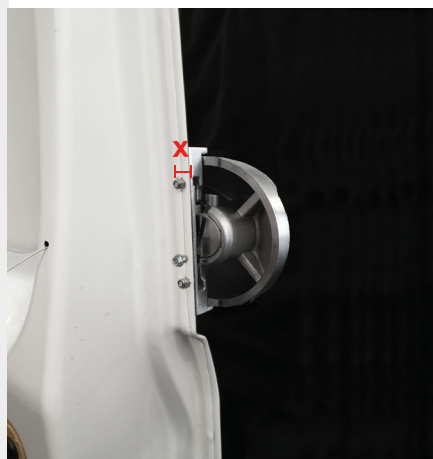

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x$ mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



MERCEDES CITAN

MONTAGE AN HECKTÜREN

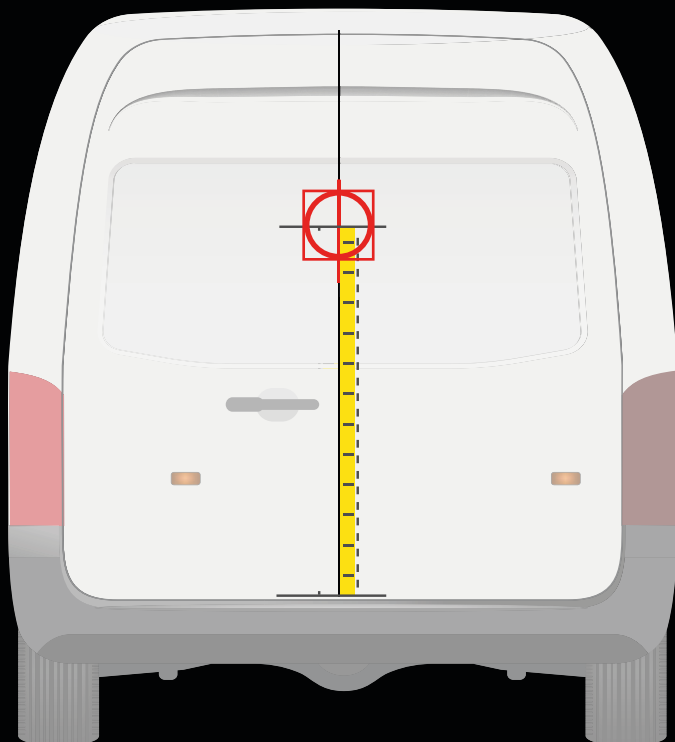


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 75



MONTAGE AN SEITENTÜREN

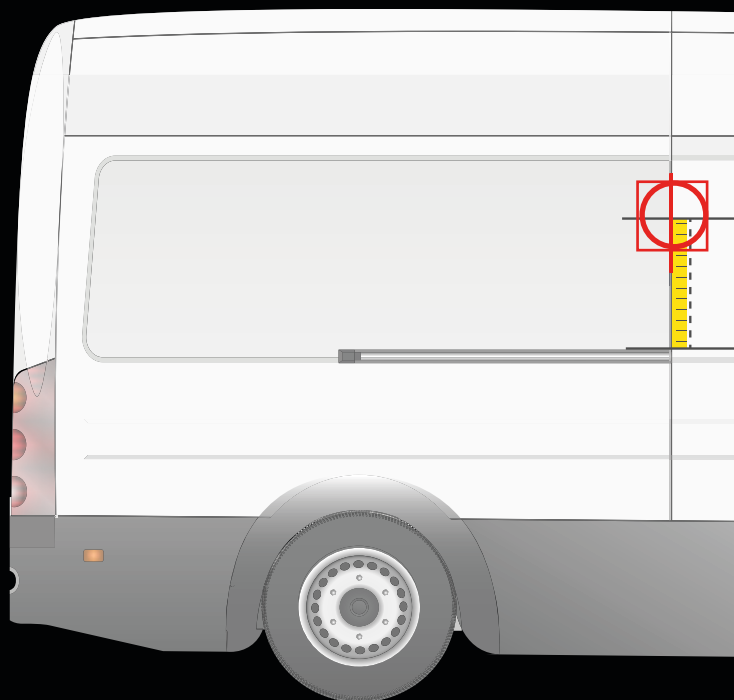

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 34

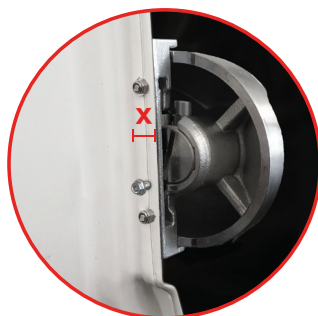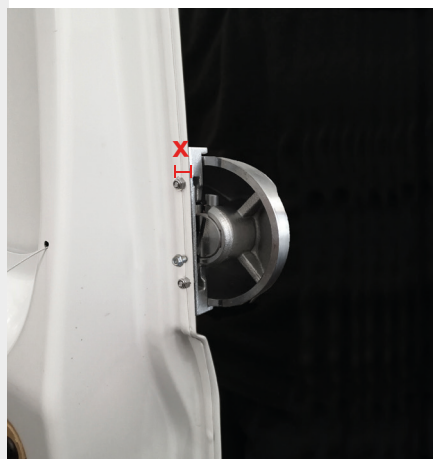

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x$ mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



MERCEDES VITO

MONTAGE AN HECKTÜREN

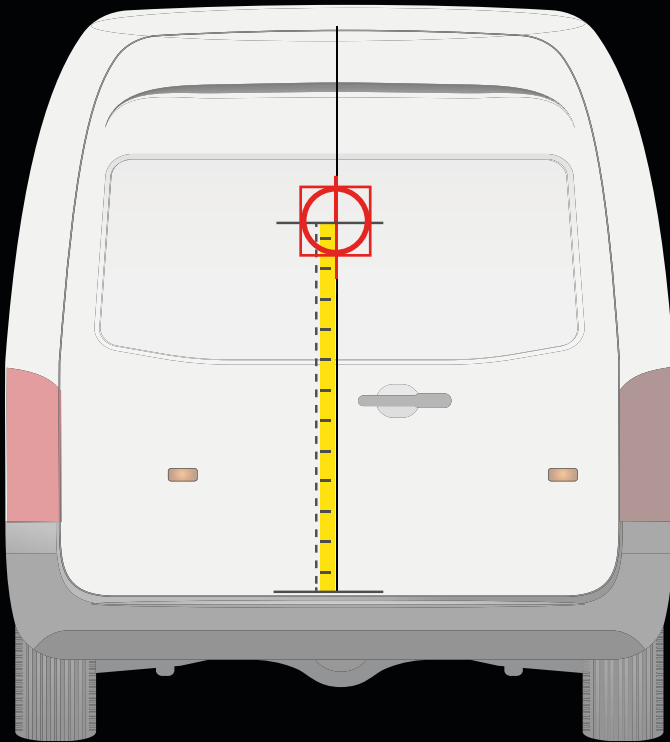


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 92



MONTAGE AN SEITENTÜREN

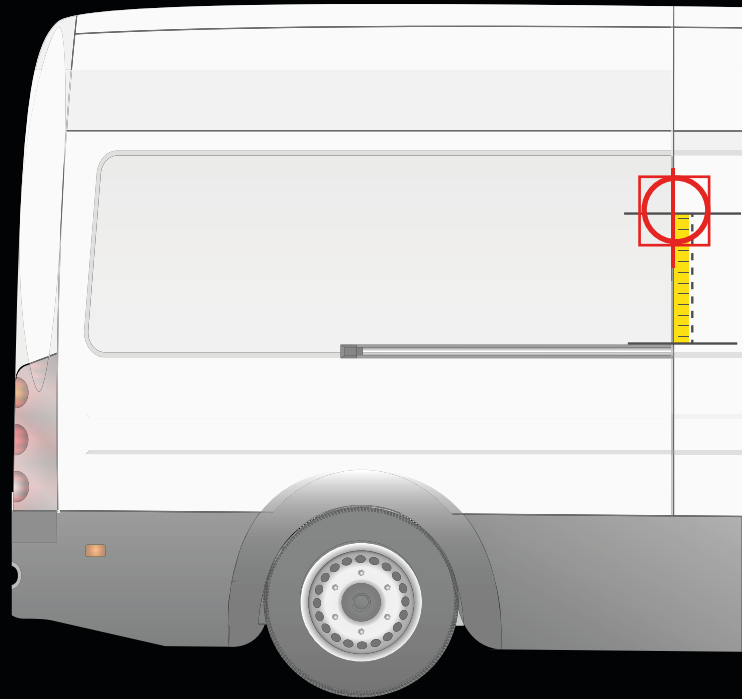

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 36

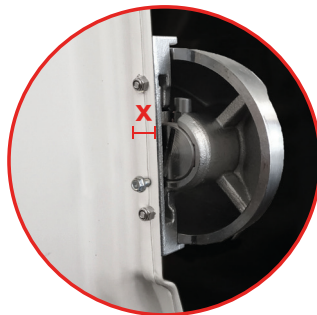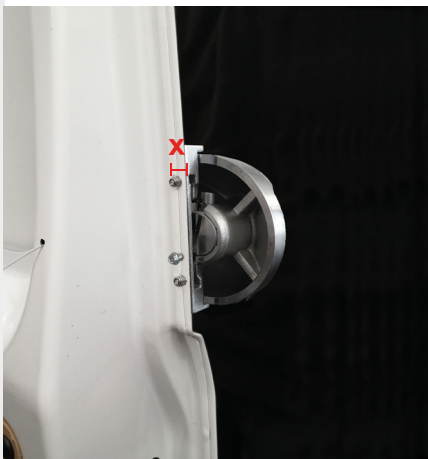

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x$ mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



MERCEDES SPRINTER

MONTAGE AN HECKTÜREN

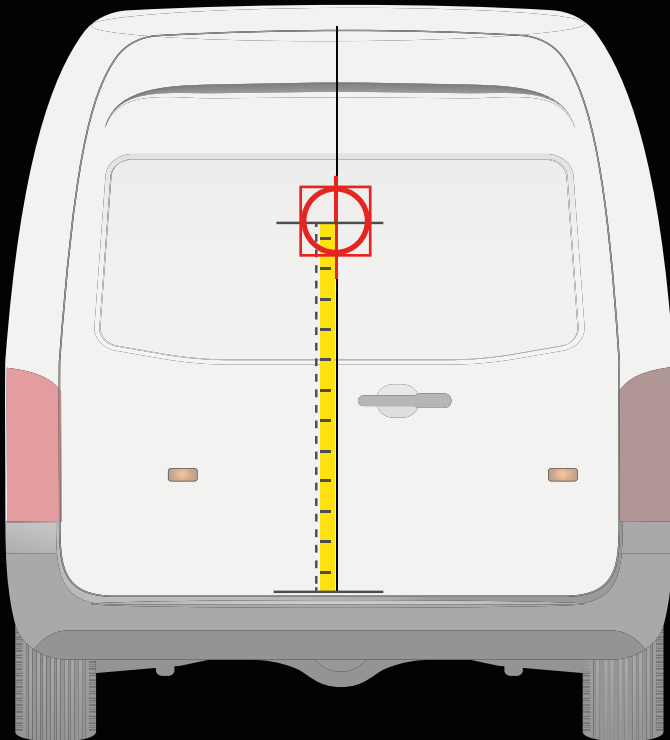


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 108



MONTAGE AN SEITENTÜREN

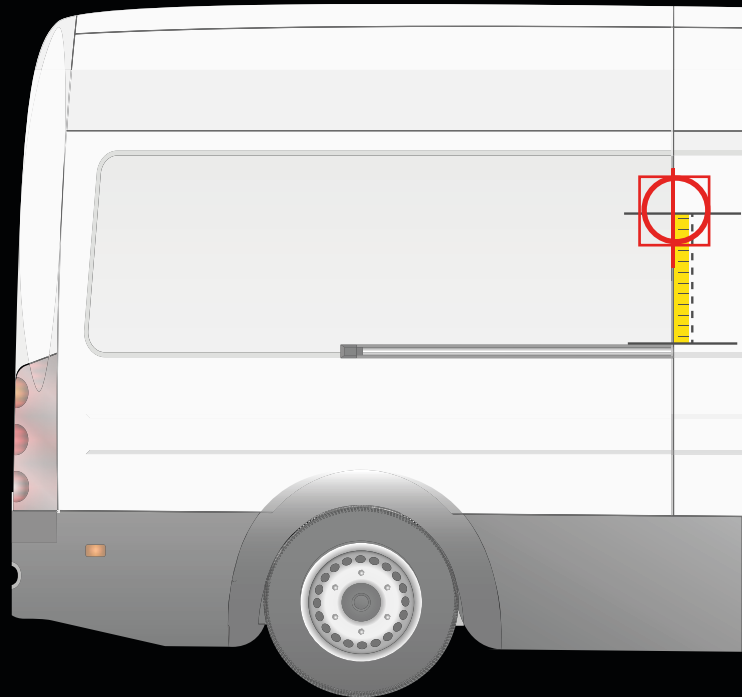

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 17

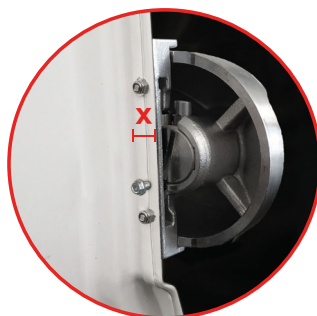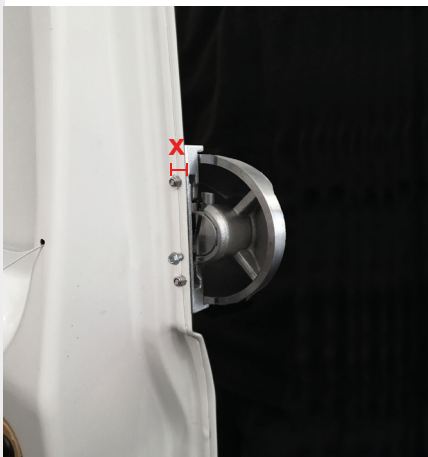

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



NISSAN NV 200

MONTAGE AN HECKTÜREN

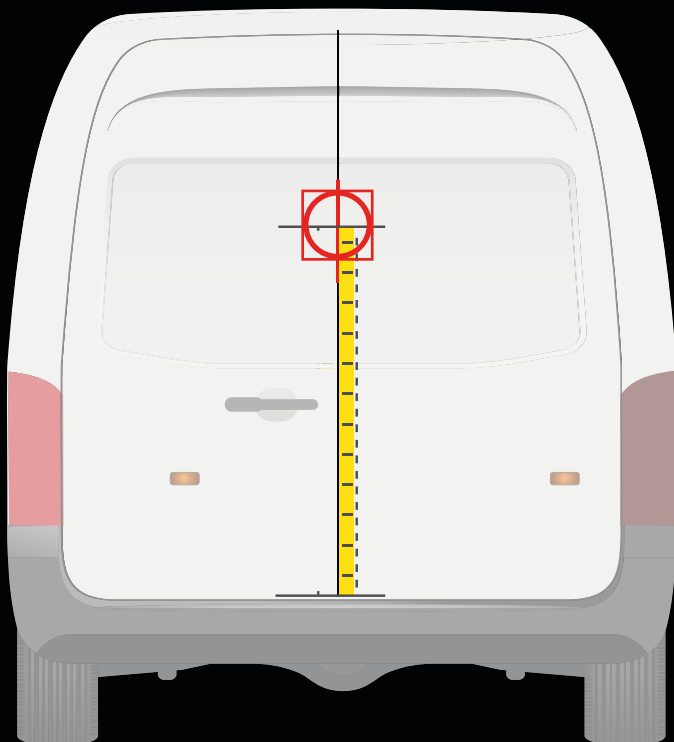


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 93



MONTAGE AN SEITENTÜREN

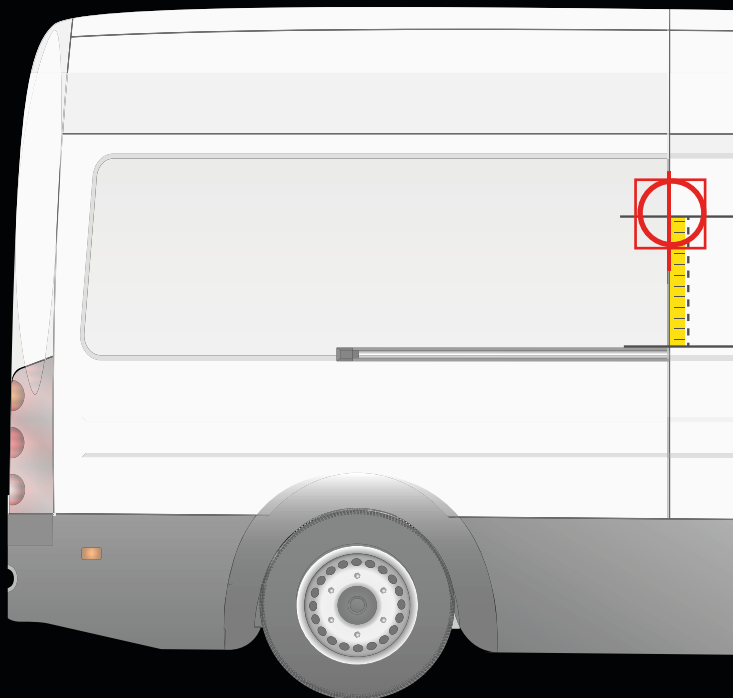

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 49

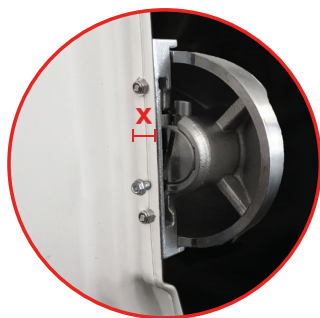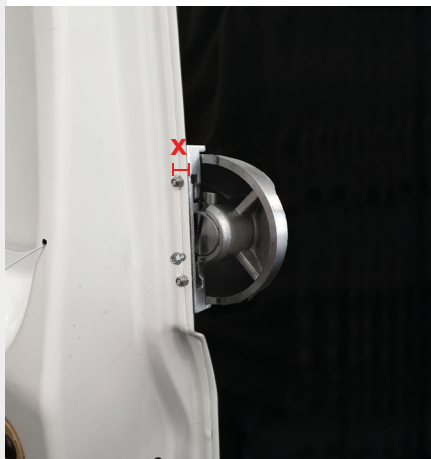

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



NISSAN E-NV-200

MONTAGE AN HECKTÜREN

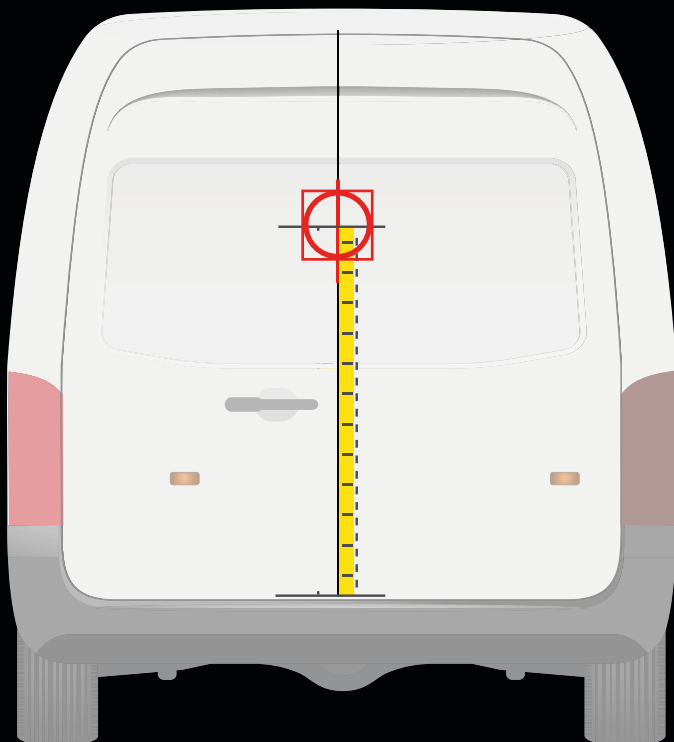


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 93



MONTAGE AN SEITENTÜREN

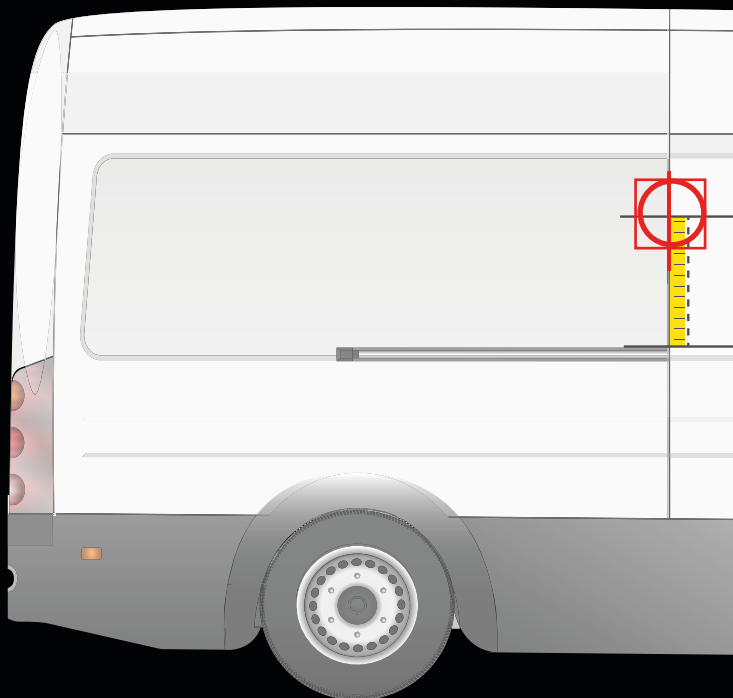

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 49

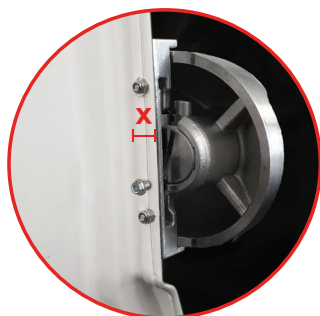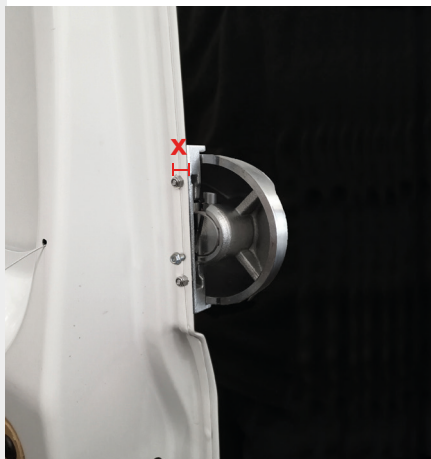

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



HYUNDAI H350

MONTAGE AN HECKTÜREN

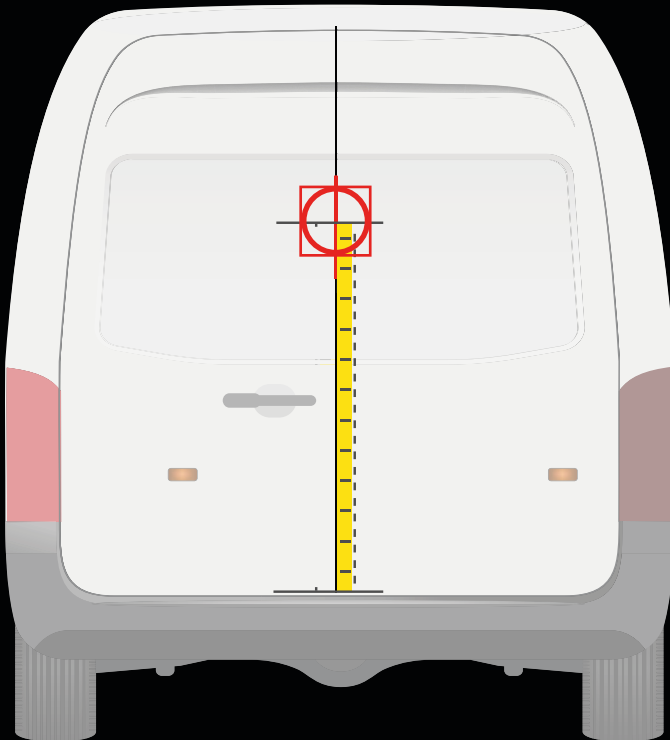


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 101



MONTAGE AN SEITENTÜREN

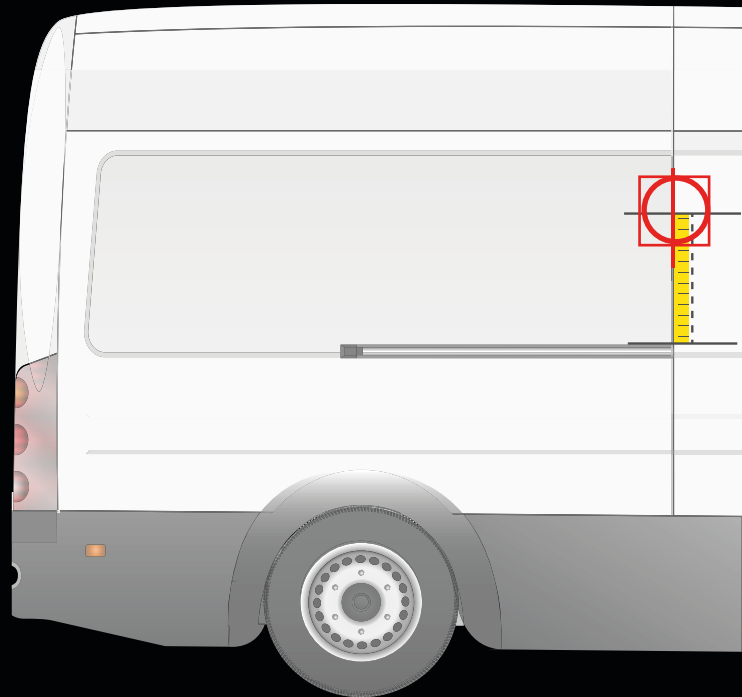

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 25

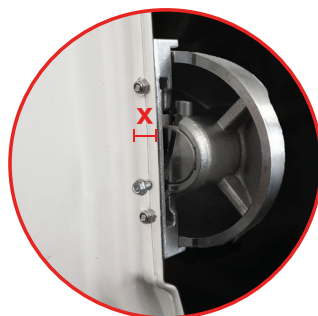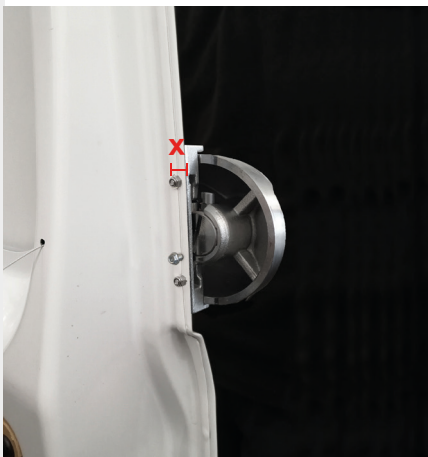

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



MAN TGE

MONTAGE AN HECKTÜREN

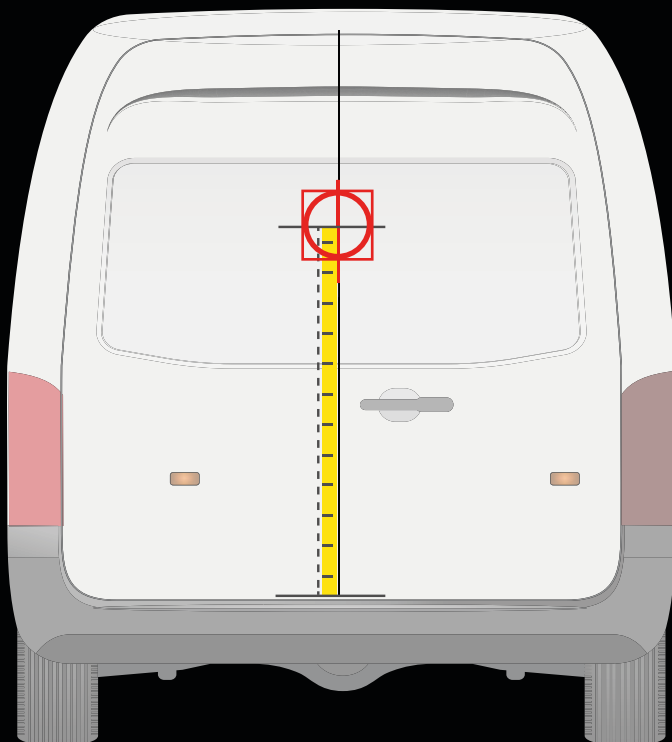


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 96,5



MONTAGE AN SEITENTÜREN

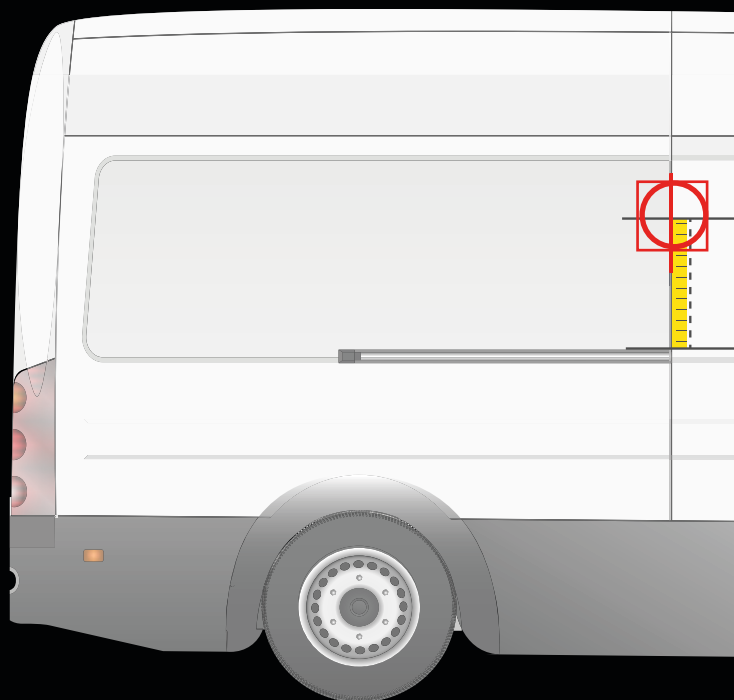

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 20

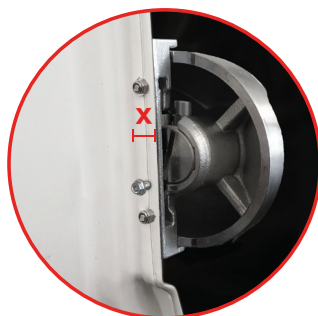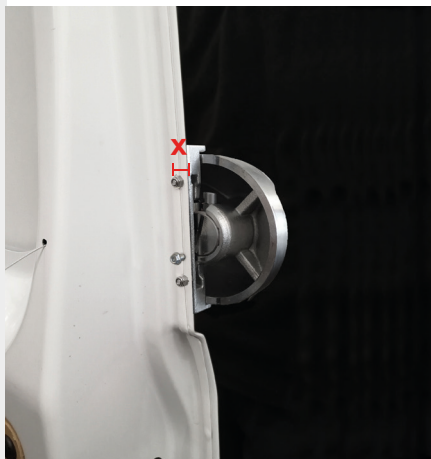

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone
 $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).