

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  
DETALLES PARA CADA MODELO DE FURGONETA

**ADVERTENCIAS**

*Leer siempre muy atentamente las instrucciones de instalación dentro de la caja del producto.*

*Las medidas indicadas en las siguientes páginas son recomendadas, pero no son vinculantes.*

SATURN  
EVO

KEEP YOUR VAN **SAFE.**

# INDEX

## CITROËN

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nemo (2007)     | 3 |
| Berlingo (2016) | 4 |
| Jumpy (2017)    | 5 |
| Jumper (2015)   | 6 |

## FIAT

|                |    |
|----------------|----|
| Fiorino (2016) | 3  |
| Ducato (2017)  | 6  |
| Talento (2017) | 8  |
| Doblò (2017)   | 10 |

## FORD

|                        |    |
|------------------------|----|
| Transit connect (2013) | 15 |
| Transit courier (2014) | 16 |
| Transit custom (2012)  | 17 |
| Transit T2 (2017)      | 18 |

## HYUNDAI

|             |    |
|-------------|----|
| H350 (2015) | 24 |
|-------------|----|

## IVECO

|              |    |
|--------------|----|
| Daily (2014) | 11 |
|--------------|----|

## MAN

|            |    |
|------------|----|
| TGE (3140) | 25 |
|------------|----|

## MERCEDES

|                 |    |
|-----------------|----|
| Citan (2012)    | 19 |
| Vito (2014)     | 20 |
| Sprinter (2006) | 21 |

## NISSAN

|                 |    |
|-----------------|----|
| NV-200 (2014)   | 22 |
| E-NV-200 (2014) | 23 |
| NV-300 (2017)   | 8  |
| NV-400 (2017)   | 9  |

## OPEL

|               |   |
|---------------|---|
| Vivaro (2014) | 8 |
| Movano (2011) | 9 |

## PEUGEOT

|                |   |
|----------------|---|
| Bipper (2007)  | 3 |
| Partner (2017) | 4 |
| Expert (2016)  | 5 |
| Boxer (2015)   | 6 |

## RENAULT

|               |   |
|---------------|---|
| Kangoo (2008) | 7 |
| Trafic (2014) | 8 |
| Master (2010) | 9 |

## TOYOTA

|               |   |
|---------------|---|
| Proace (2015) | 5 |
|---------------|---|

## VOLKSWAGEN

|                    |    |
|--------------------|----|
| Caddy (2015)       | 12 |
| Transporter (2015) | 13 |
| Crafter (2017)     | 14 |



PEUGEOT BIPPER




FIAT FIORINO



CITROËN NEMO

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

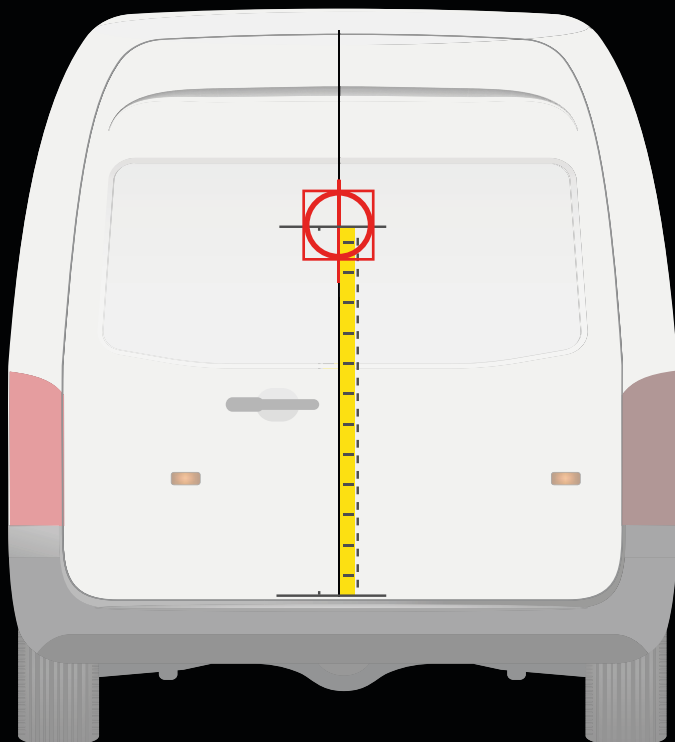


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 70**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

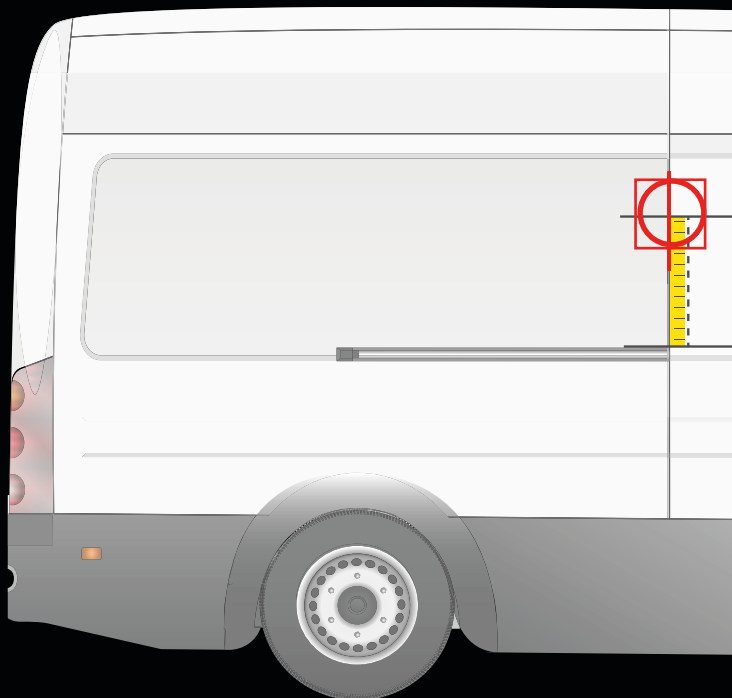

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 15**

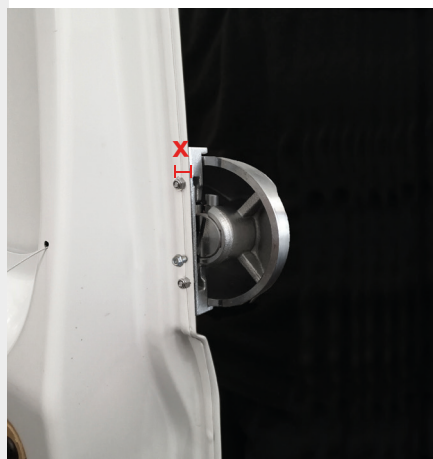

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm** hacia la puerta fija

**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).




PEUGEOT PARTNER



CITROËN BERLINGO

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

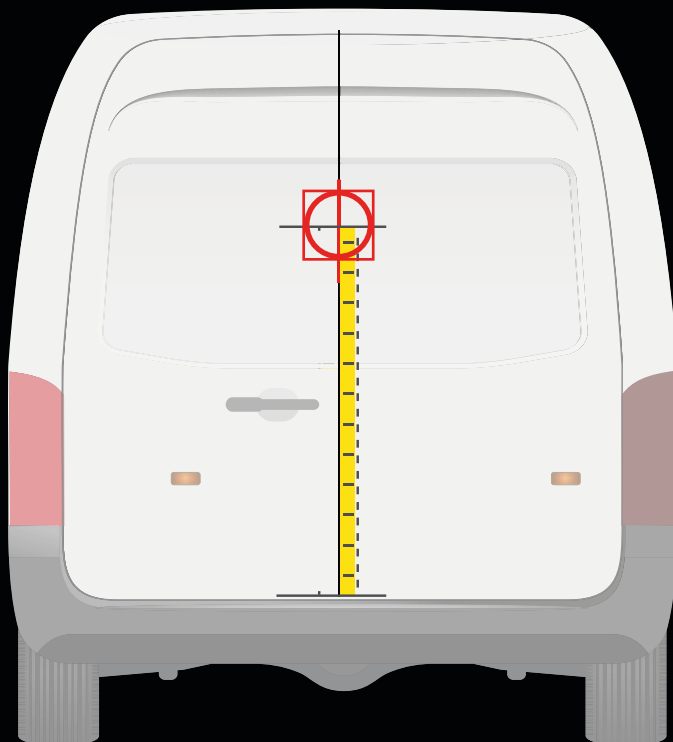


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 72**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

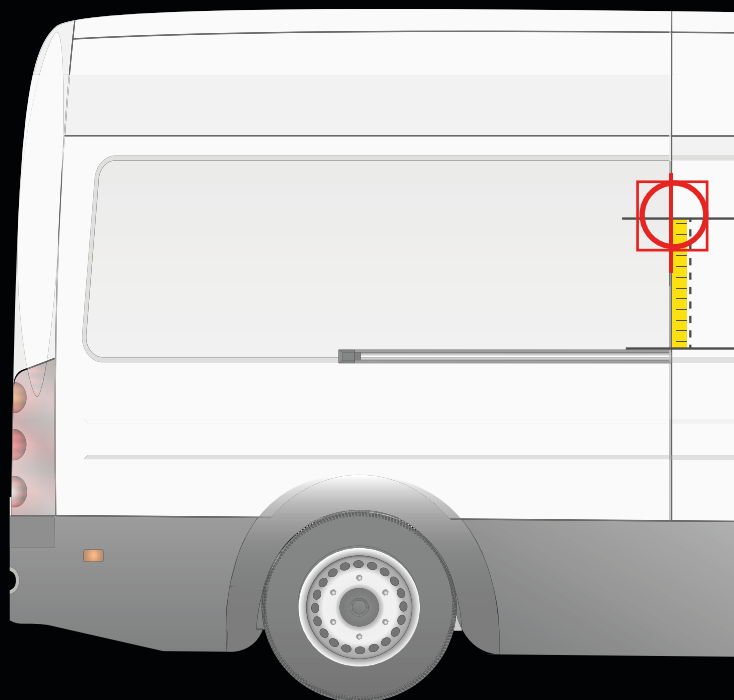

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 10**

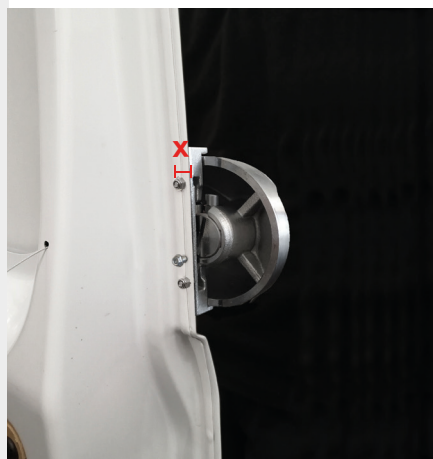

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm**  
hacia la puerta fija

**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



PEUGEOT EXPERT




TOYOTA PROACE



CITROËN JUMPY

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

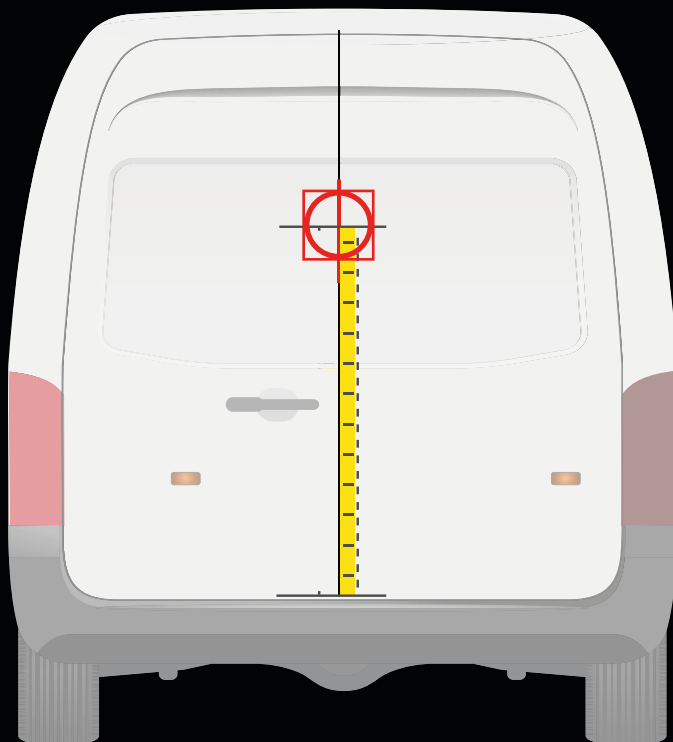


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 76,5**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

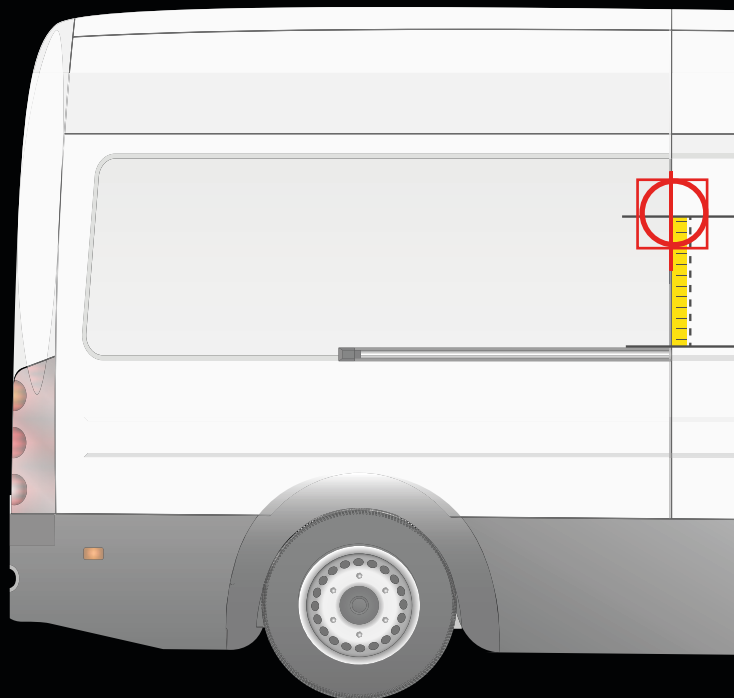

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 27,5**

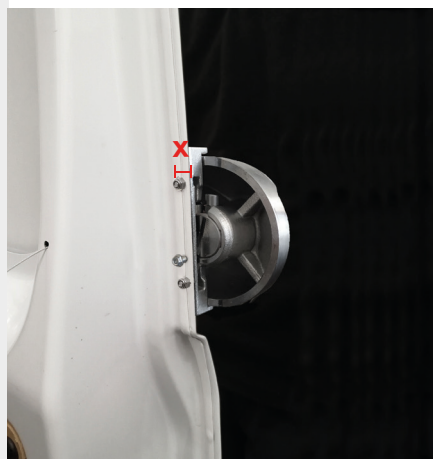

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm**  
hacia la puerta fija

**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



PEUGEOT BOXER




CITROËN JUMPER



FIAT DUCATO

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

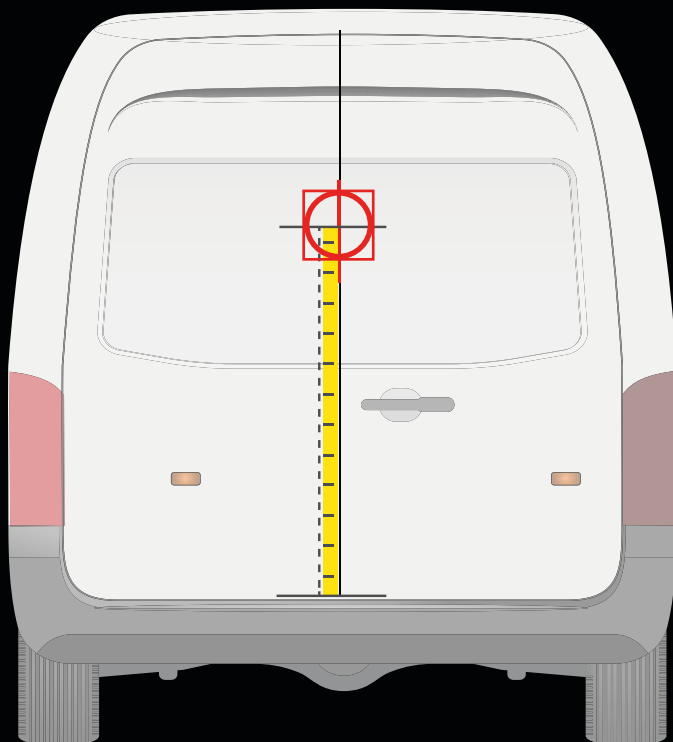


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 97**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

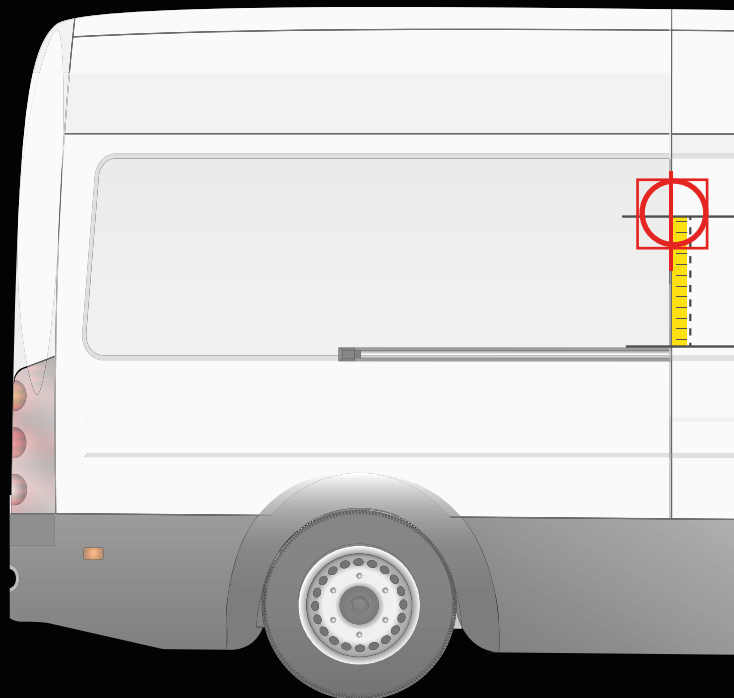

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 8**

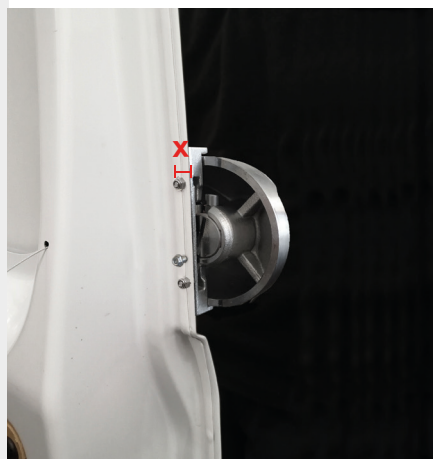

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



RENAULT KANGOO

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

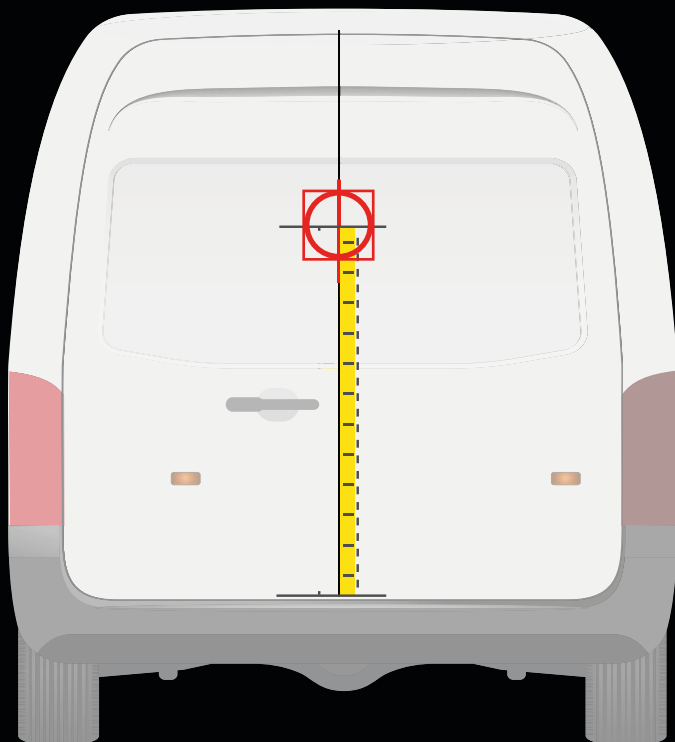


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 72**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

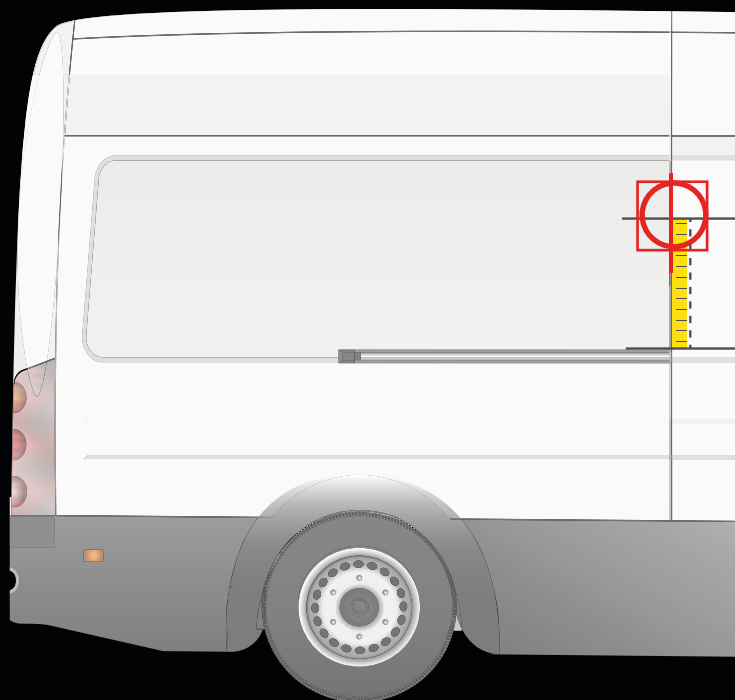

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 22,5**

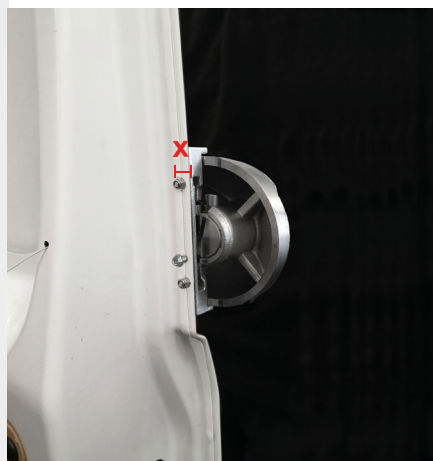

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm**  
hacia la puerta fija

**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



RENAULT TRAFIC



FIAT TALENTO




OPEL VIVARO



NISSAN NV-300

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

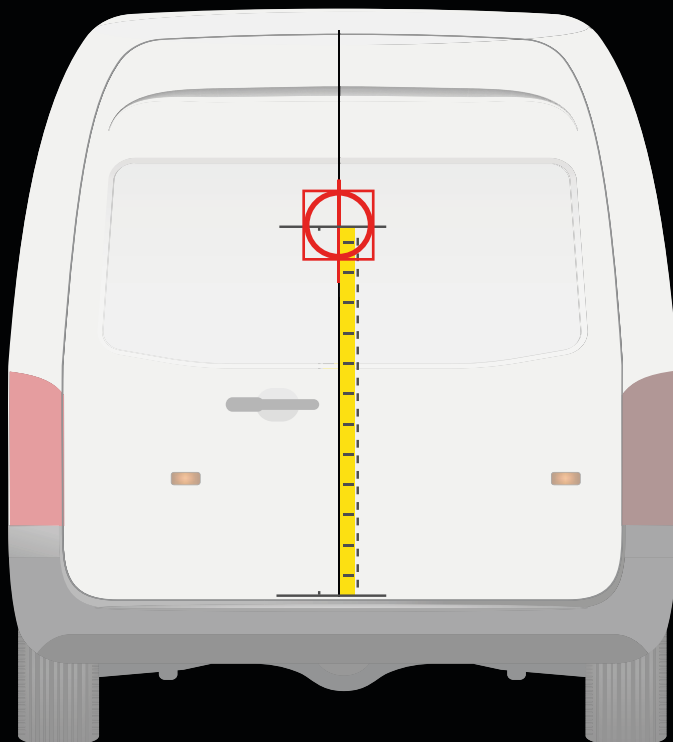


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 84**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

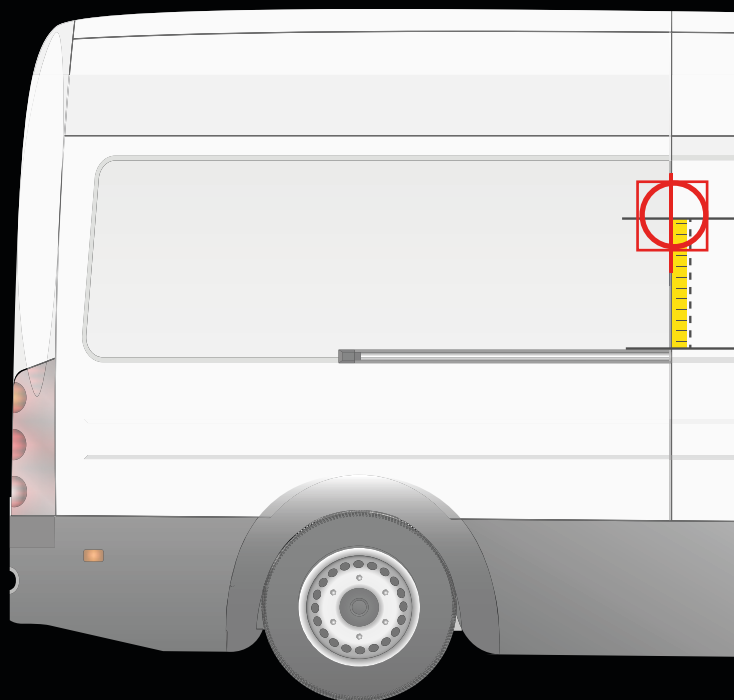

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 30**

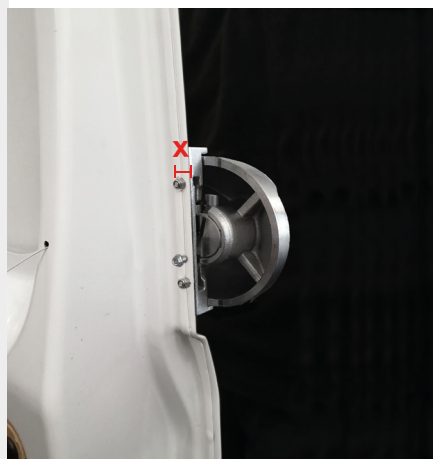

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm**  
hacia la puerta fija

**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



RENAULT MASTER




NISSAN NV 400



OPEL MOVANO

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

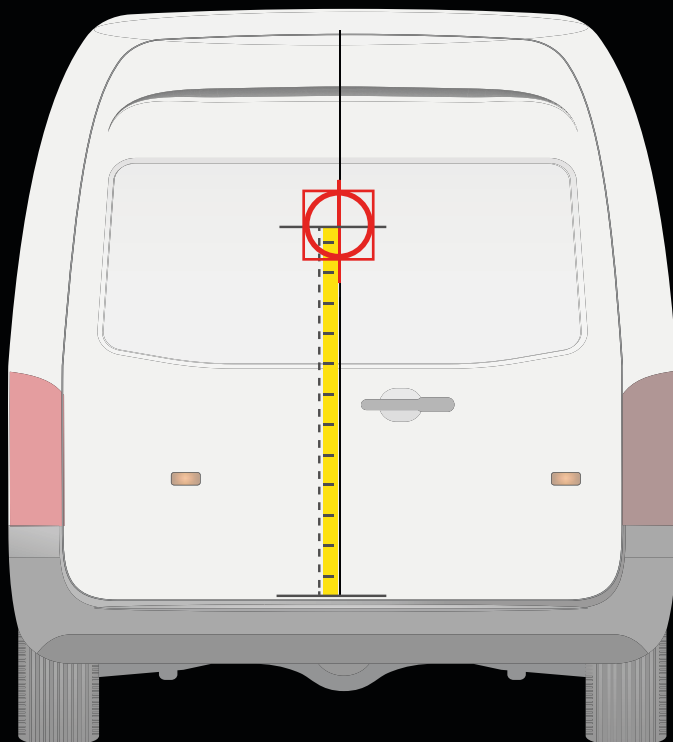


! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 103**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

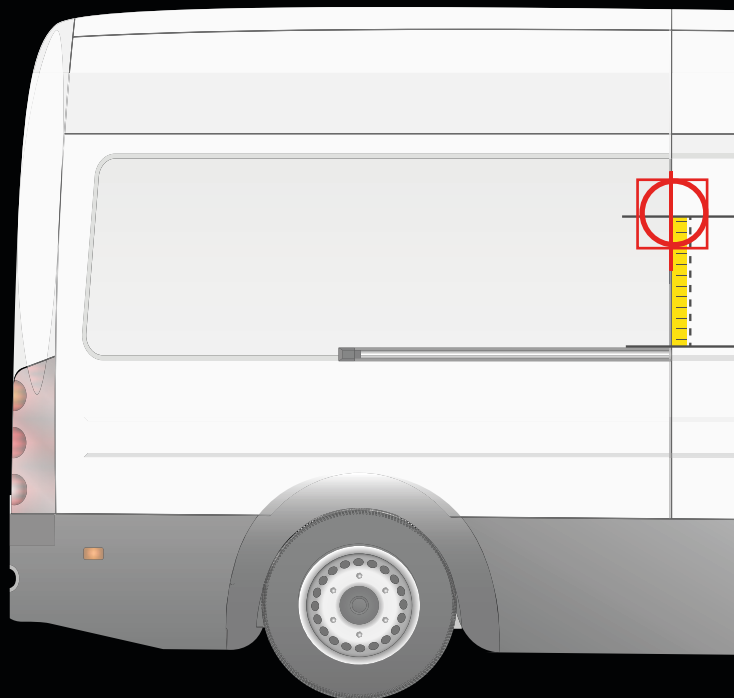

! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde la **vía**  
**deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 20**

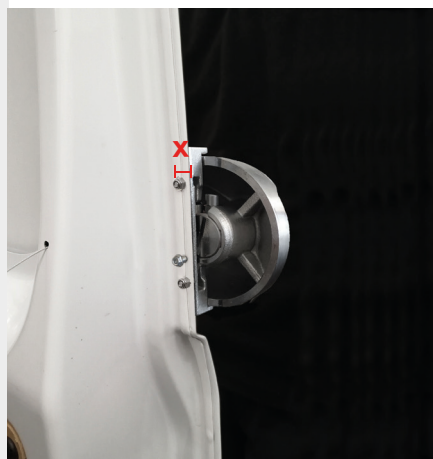

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm**  
hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



FIAT DOBLÒ

## APLICACIÓN EL LA PUERTA TRASERA

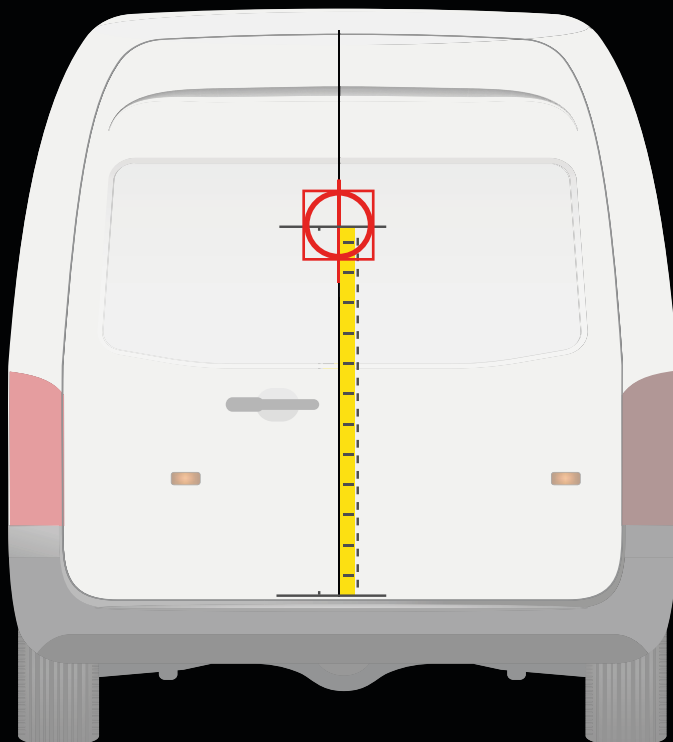


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 70**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

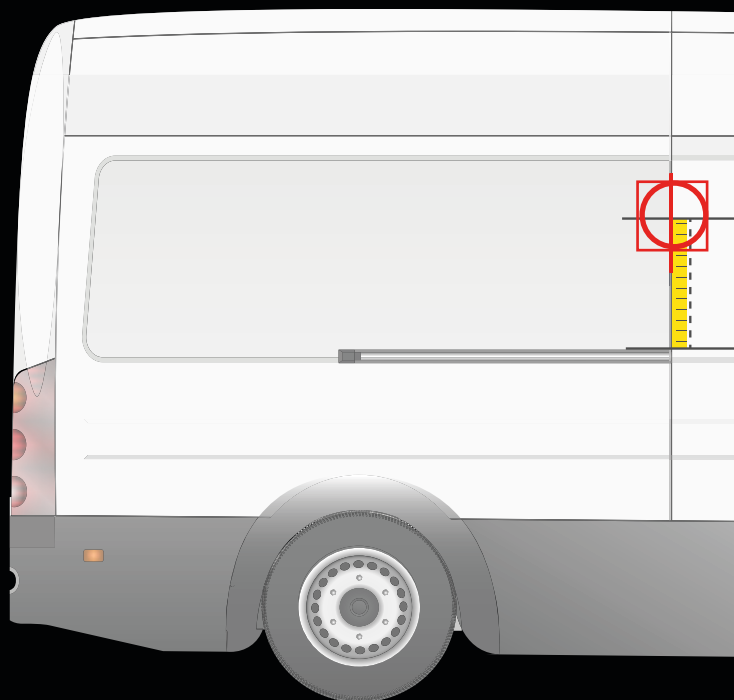

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 10**

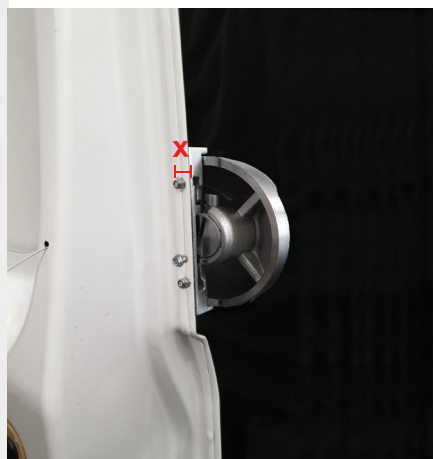

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



IVECO DAILY

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

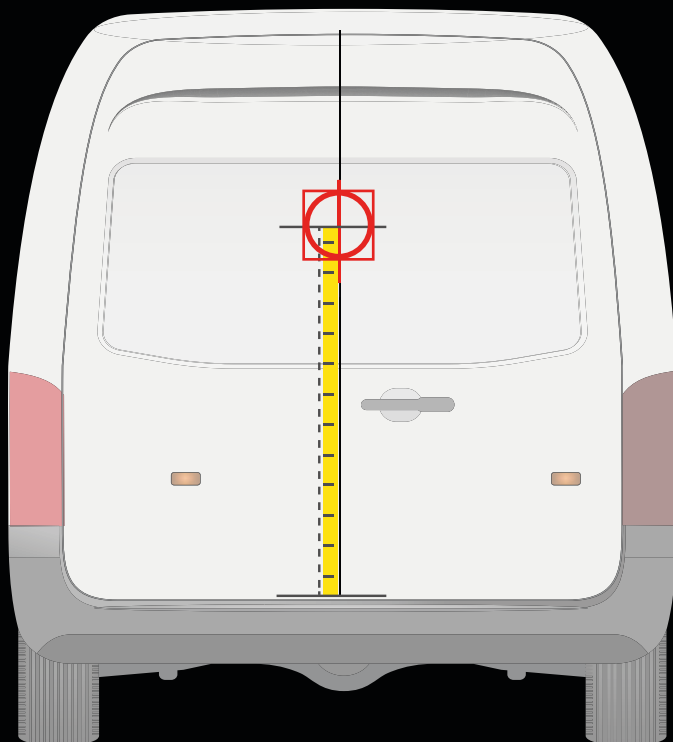


! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 110**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

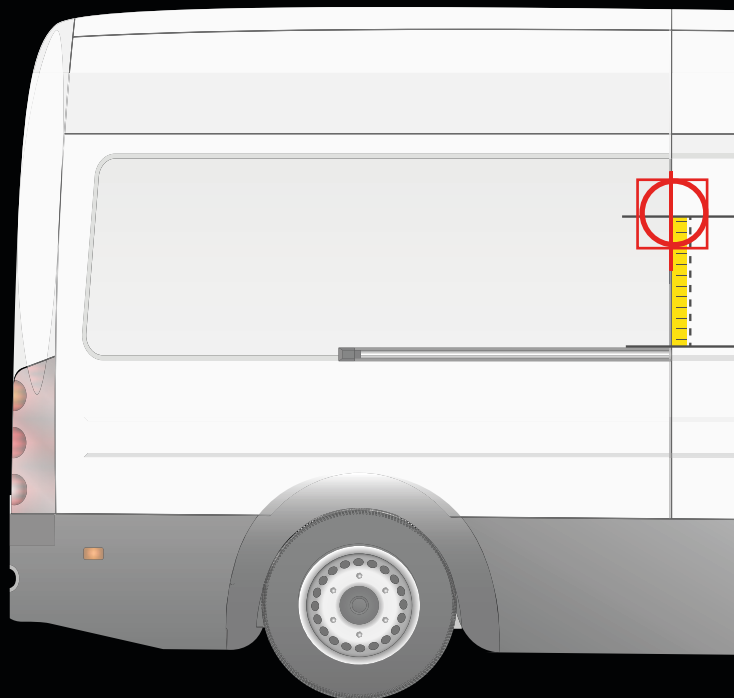

! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 26**

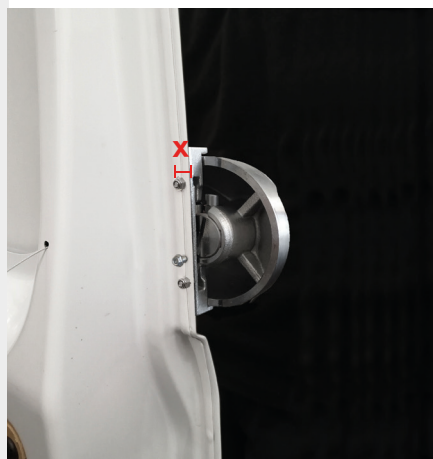

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm**  
hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



VOLKSWAGEN CADDY

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

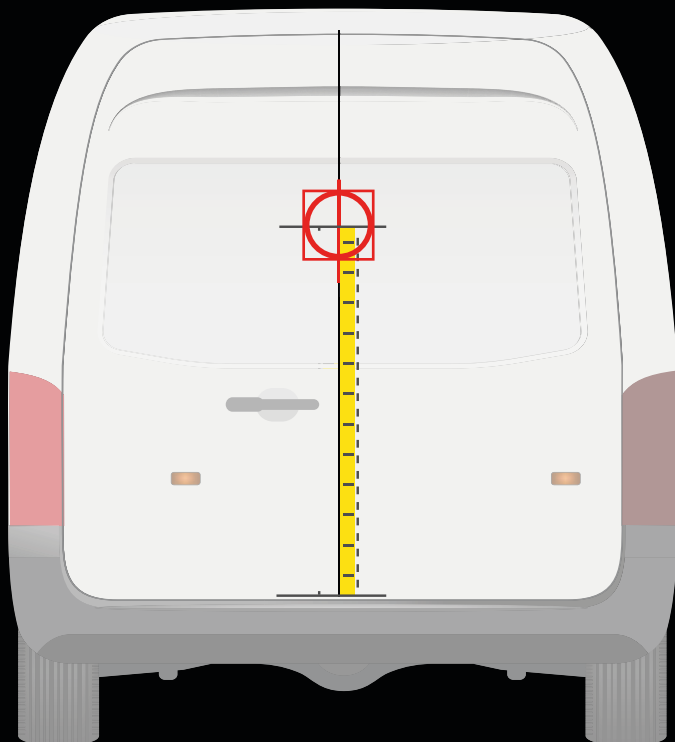


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 57**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

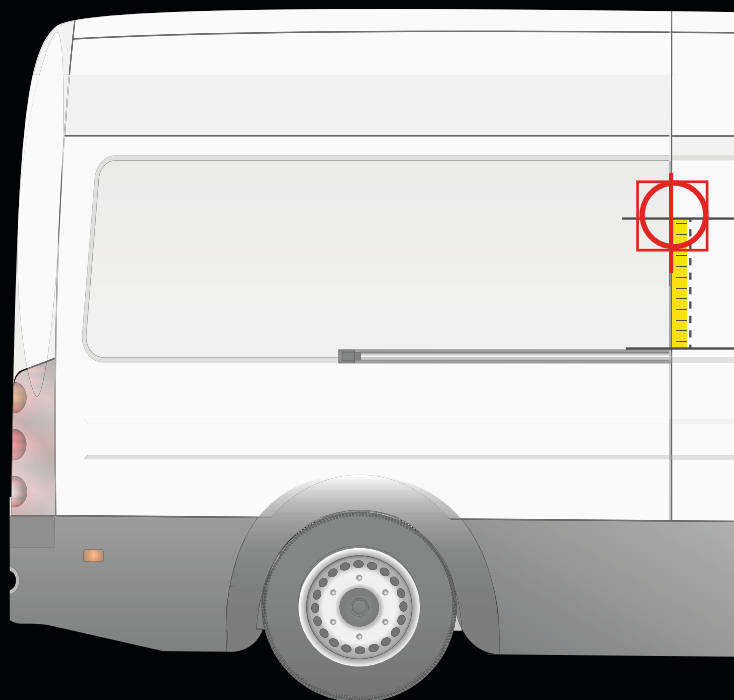

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 38**

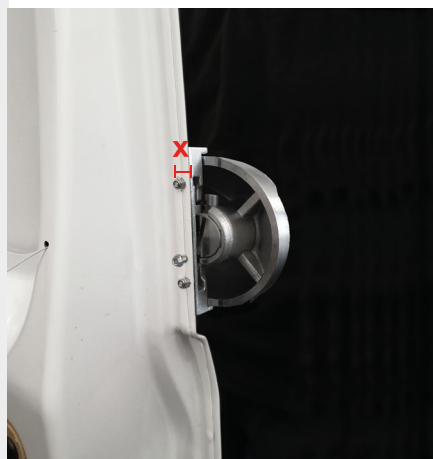

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



VOLKSWAGEN TRANSPORTER

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

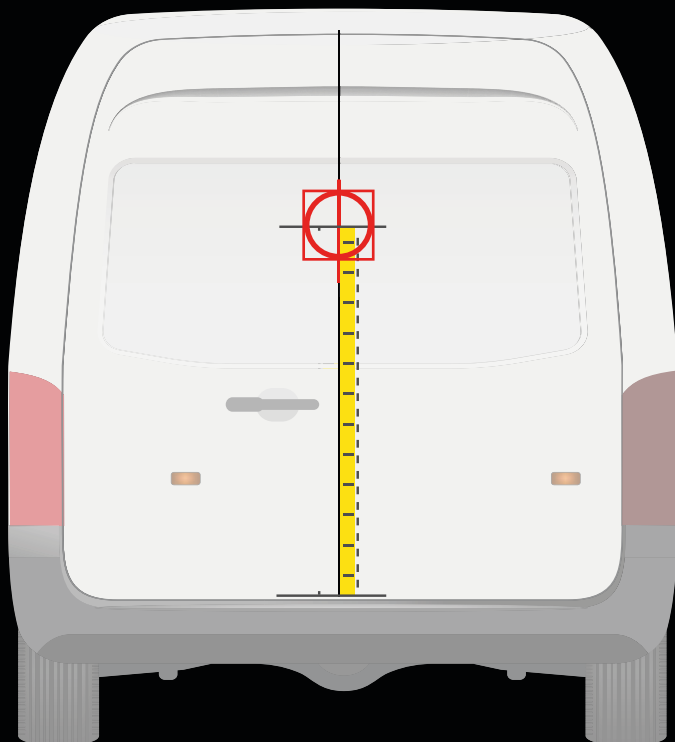


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 89**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

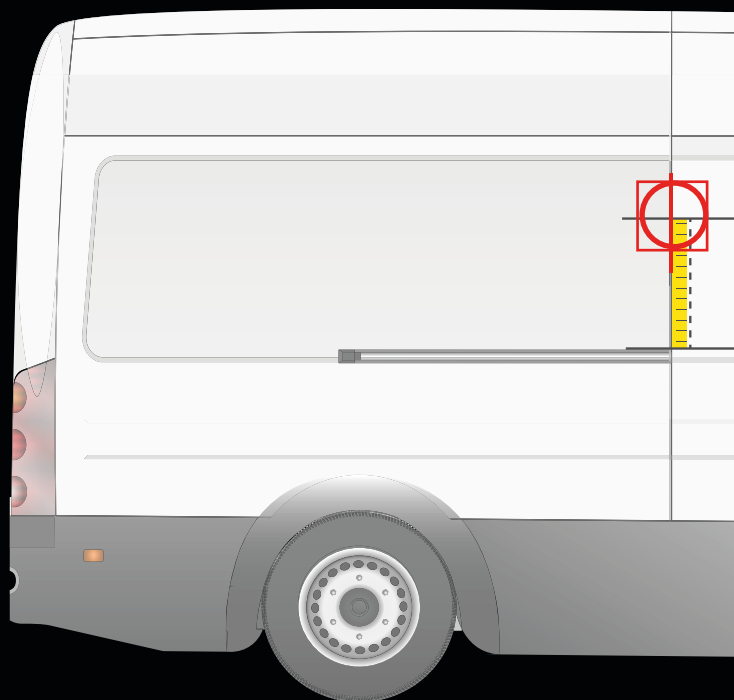

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 28**

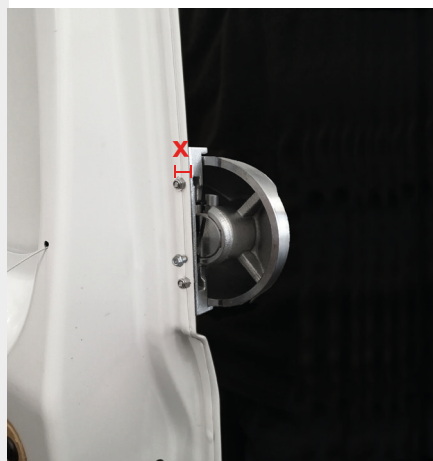

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



VOLKSWAGEN CRAFTER

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

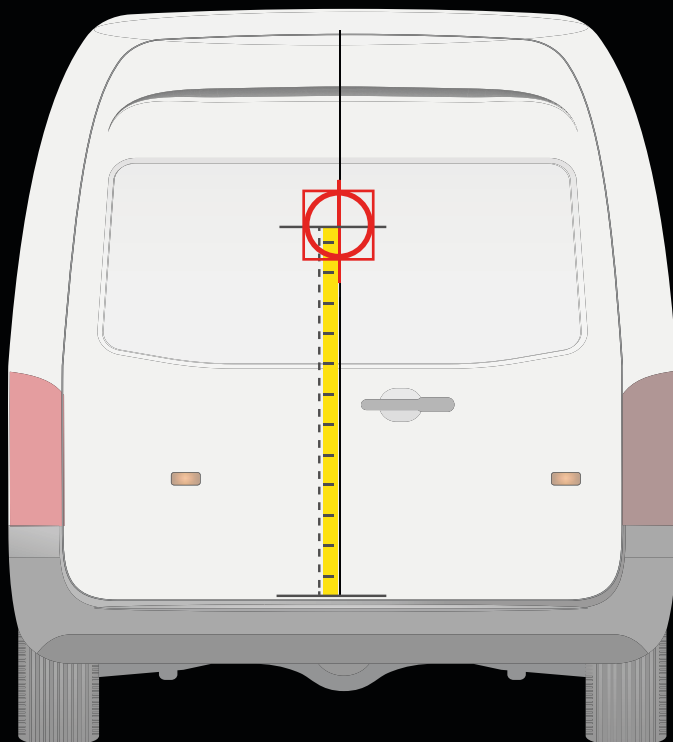


! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 96,5**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

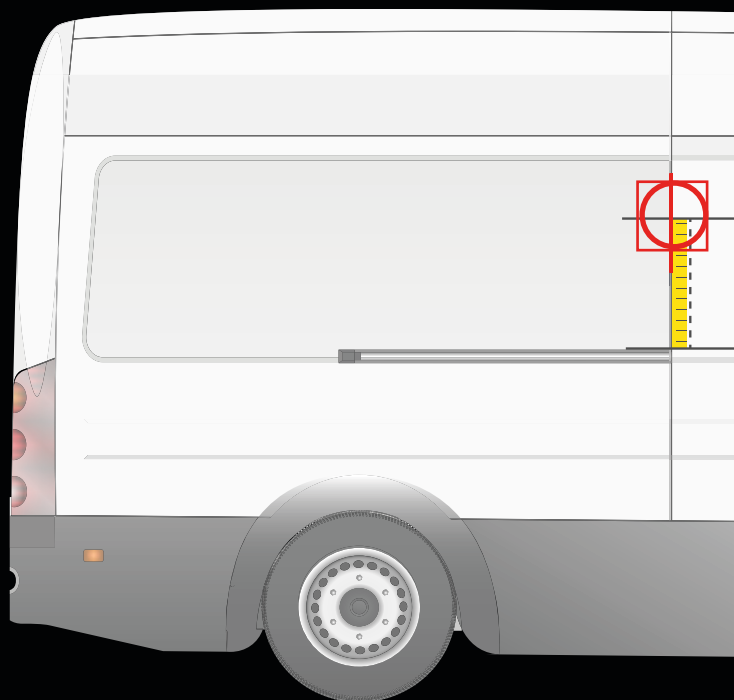

! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 20**

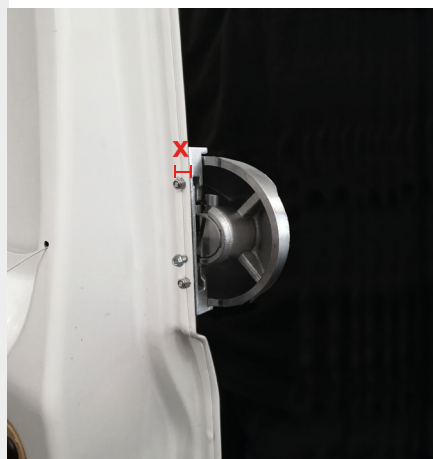

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm**  
hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



FORD TRANSIT CONNECT

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

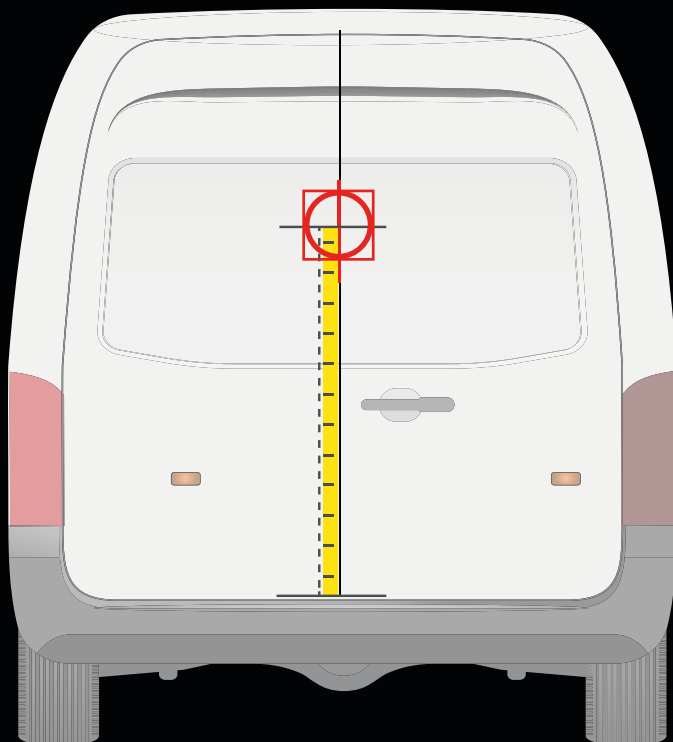


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 90**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

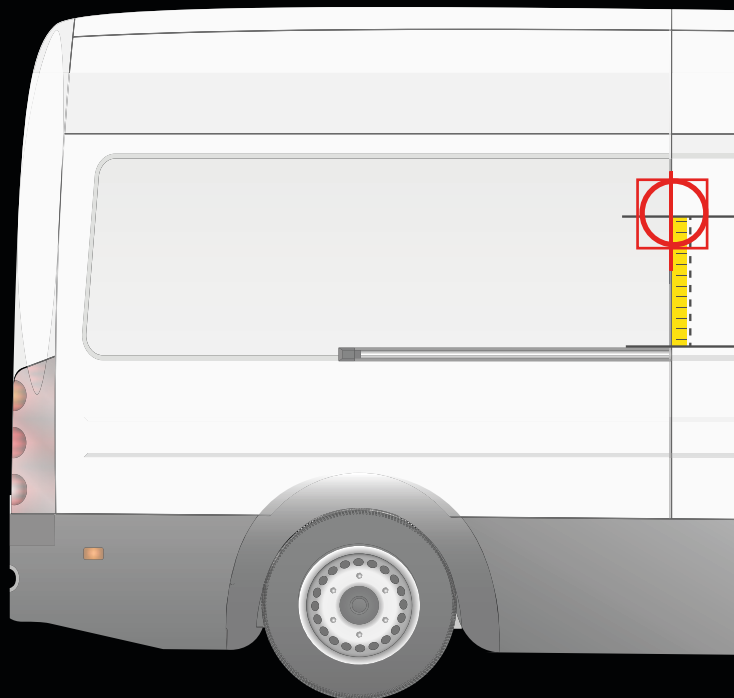

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 26**

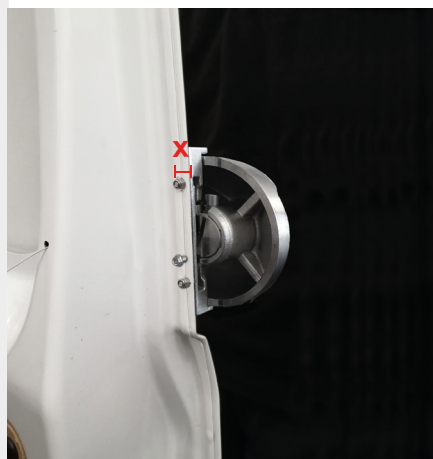

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



FORD TRANSIT COURIER

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

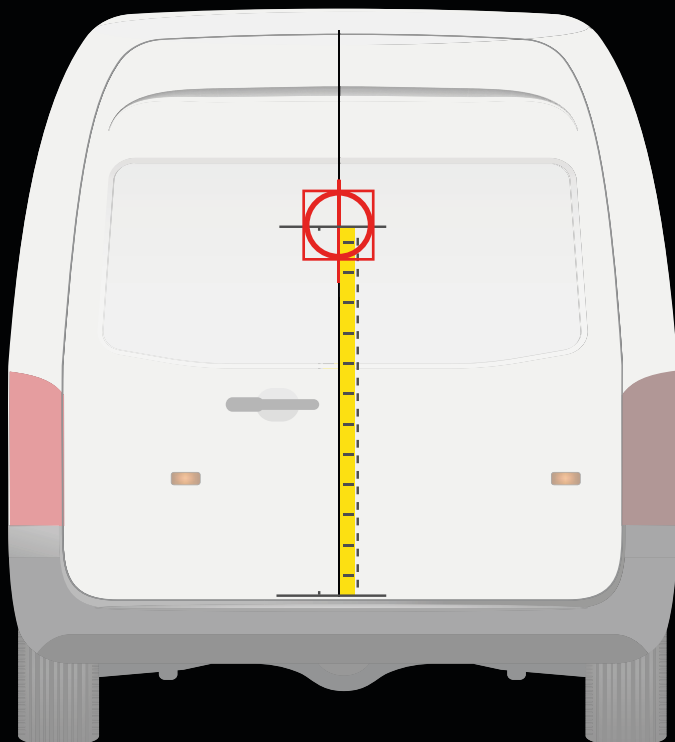


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 90**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

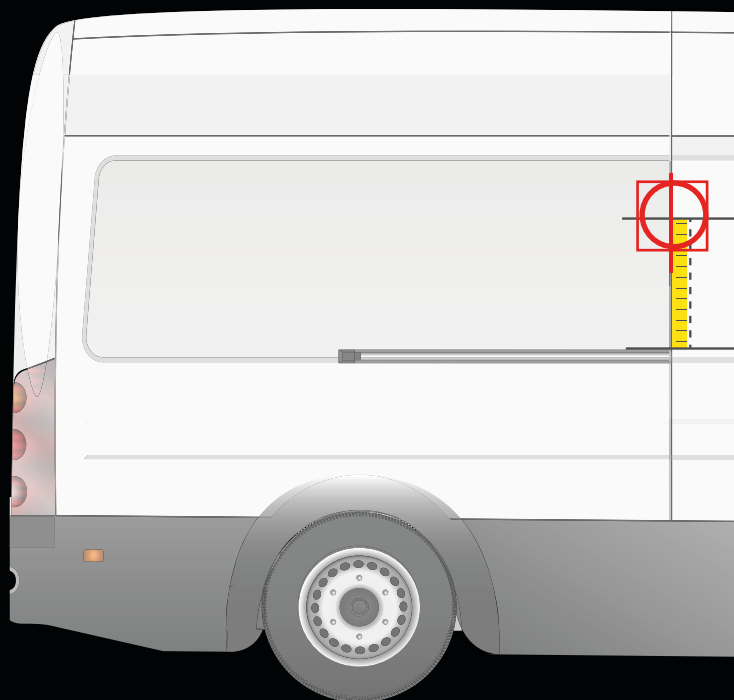

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 26**

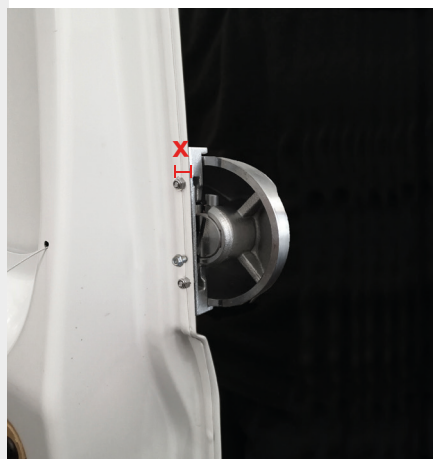

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



FORD TRANSIT CUSTOM

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

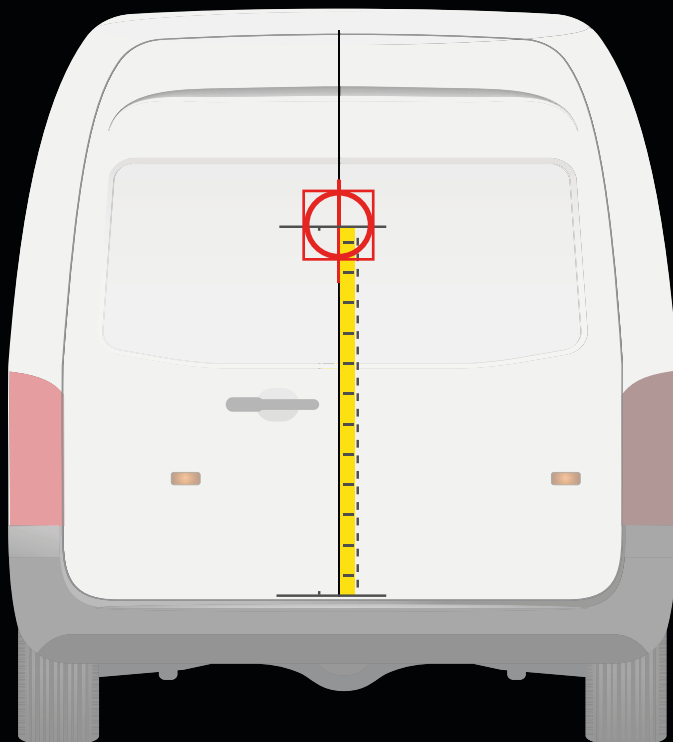


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 101**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

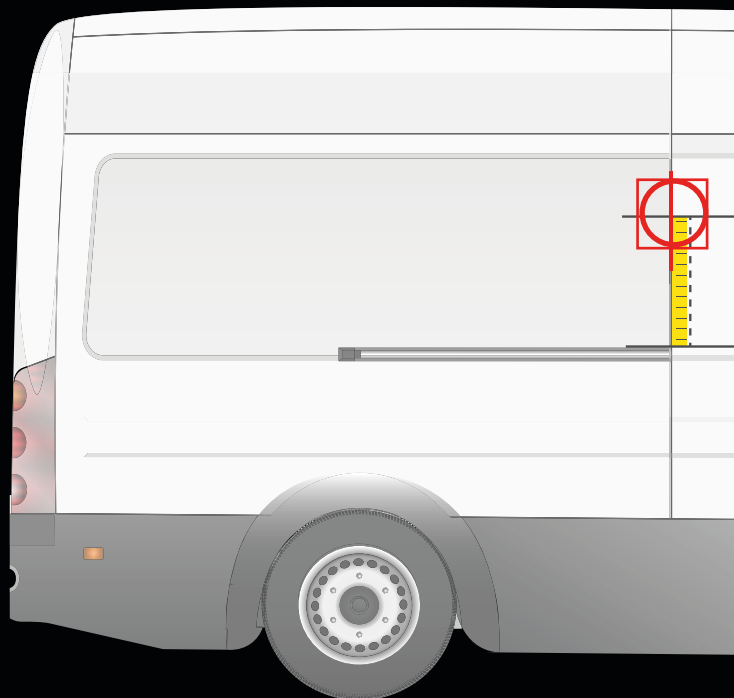

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 37**

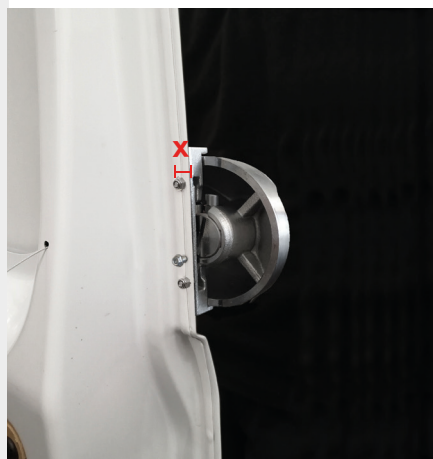

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



FORD TRANSIT T2

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

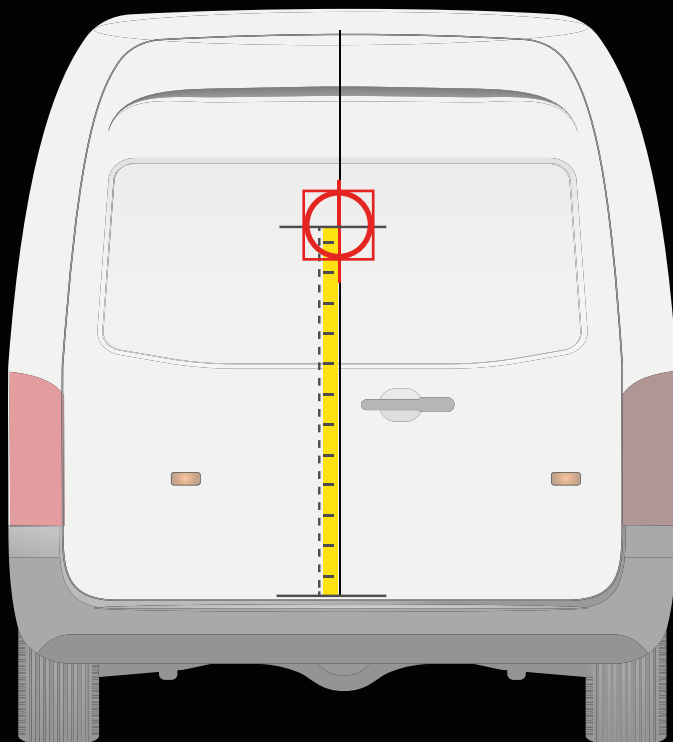


! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 118**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

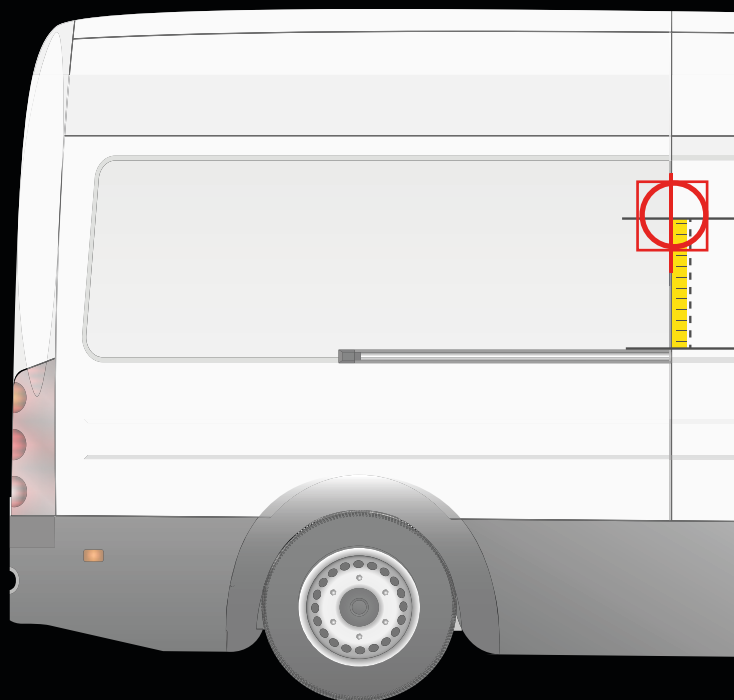

! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 22**

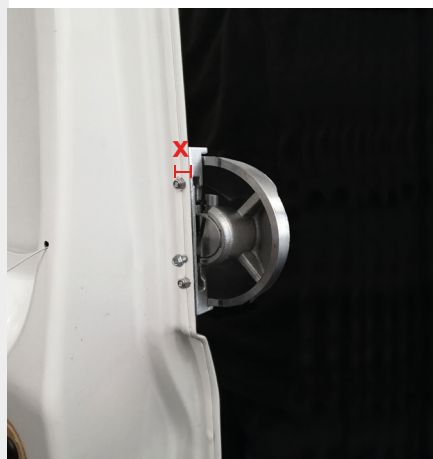

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm**  
hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



MERCEDES CITAN

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

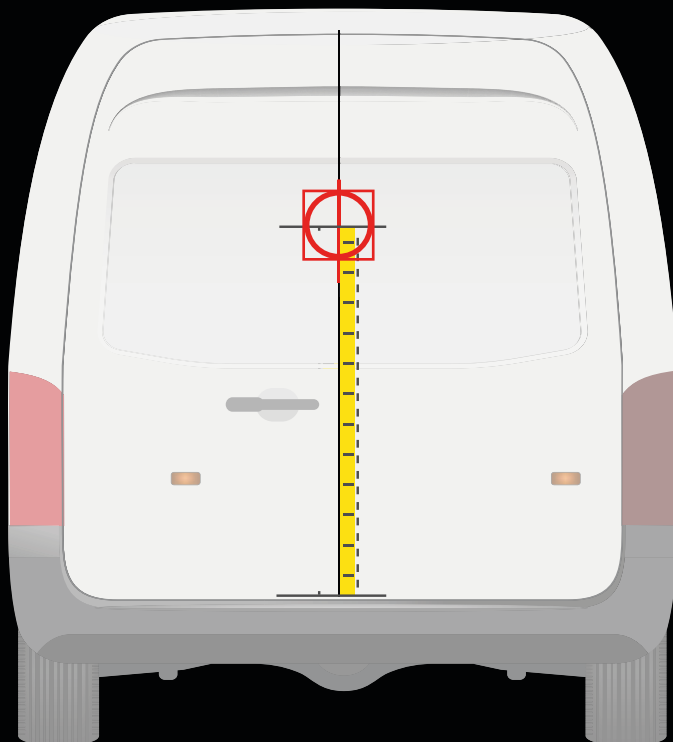


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 75**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

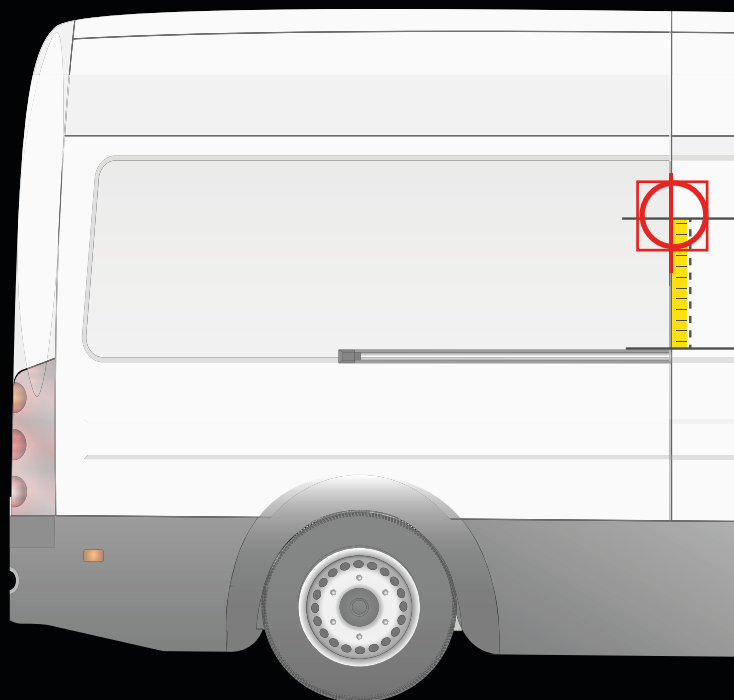

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 34**

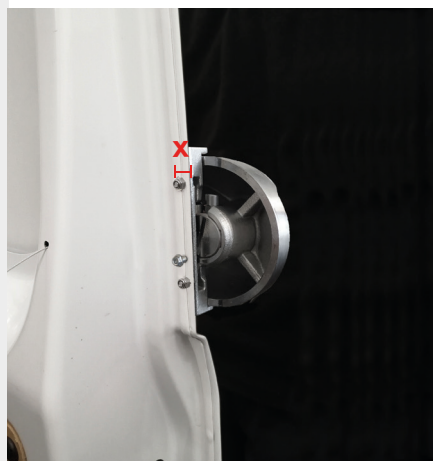

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



MERCEDES VITO

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

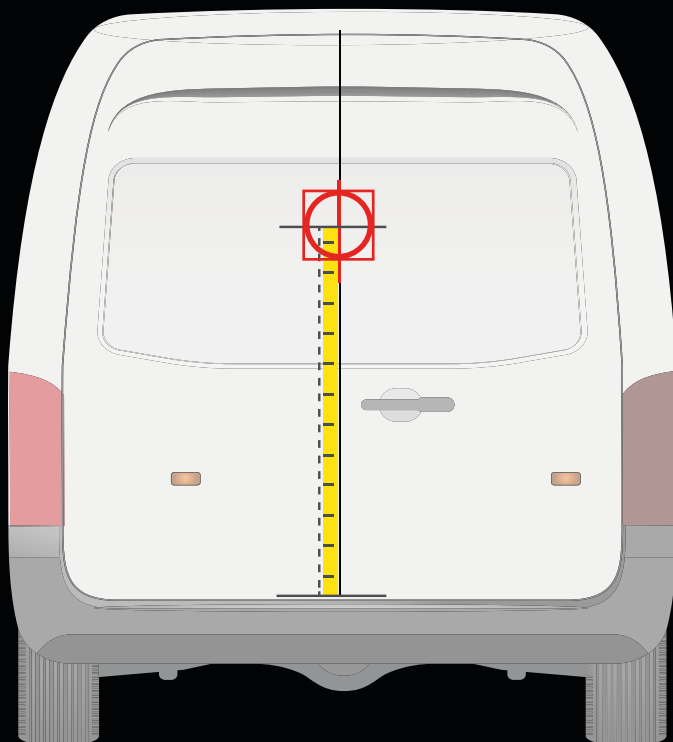


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 92**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

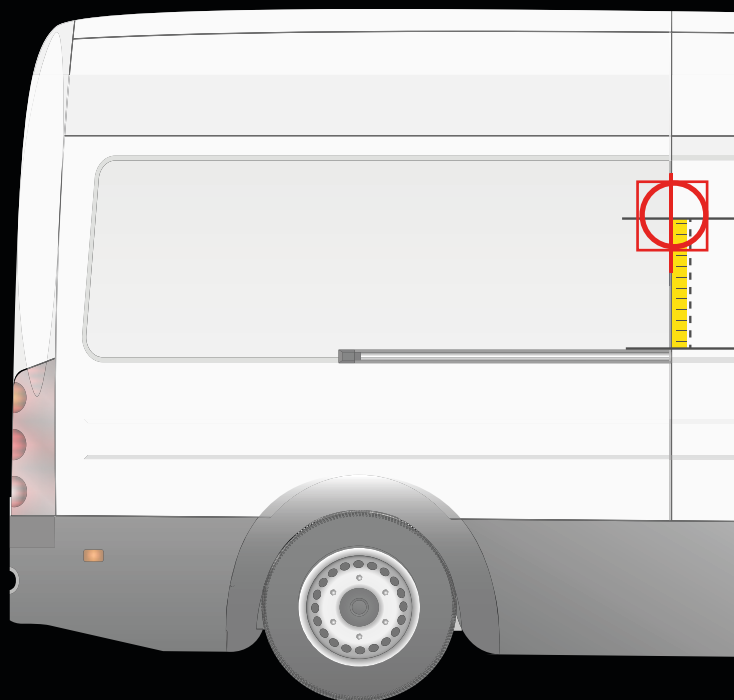

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 36**

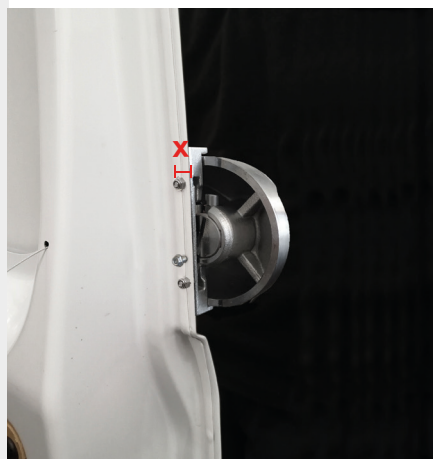

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



MERCEDES SPRINTER

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

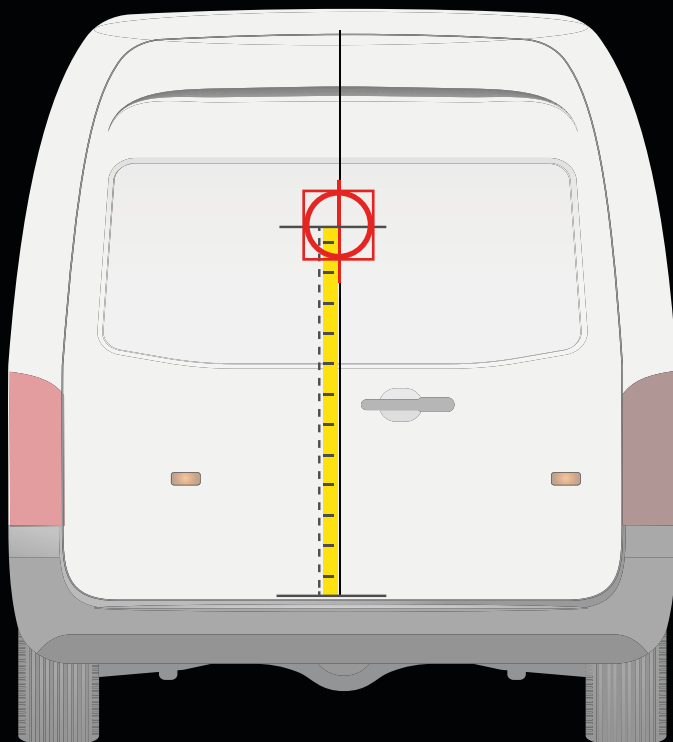


! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 108**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

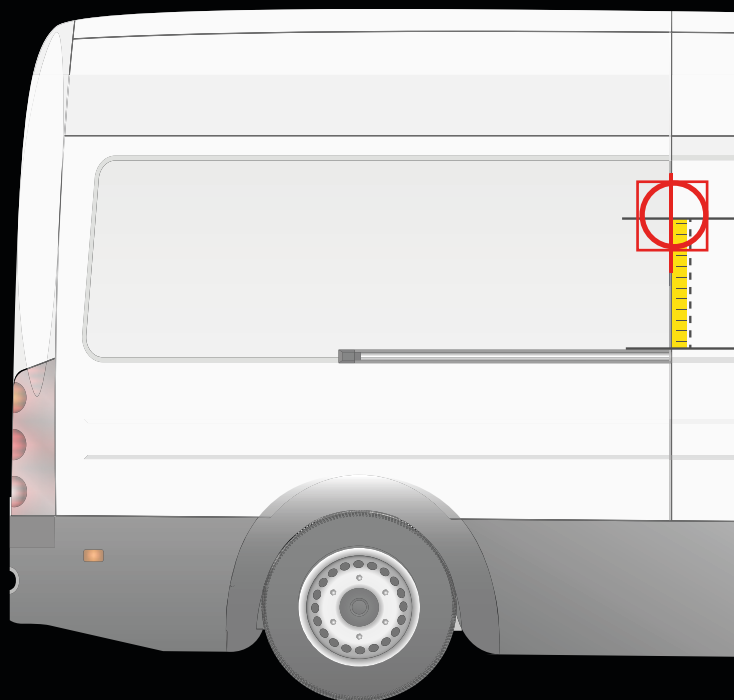

! Colocar la plantilla como en el dibujo.

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 17**

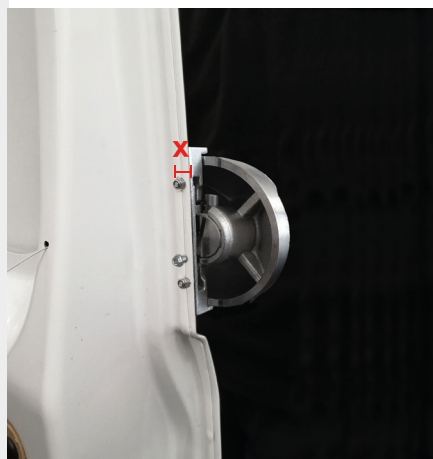

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm**  
hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



NISSAN NV 200

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

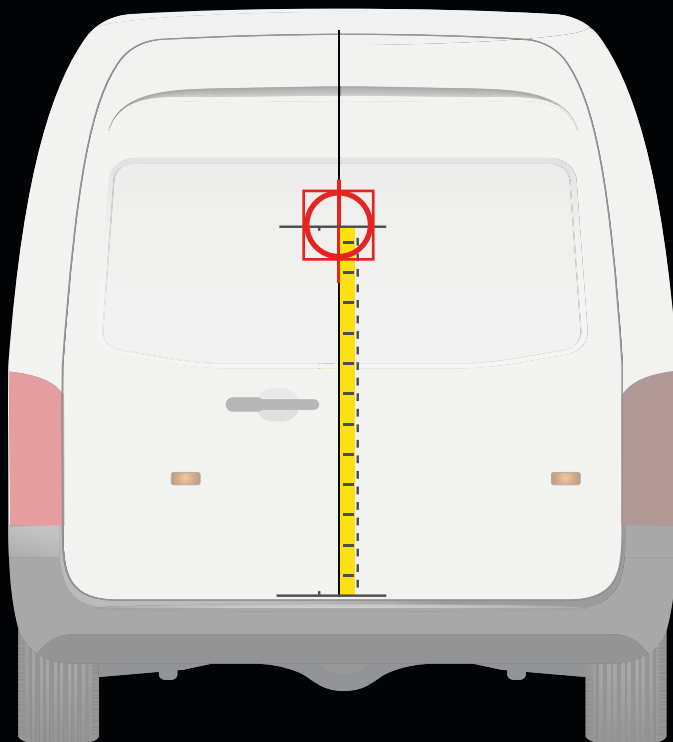


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 93**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

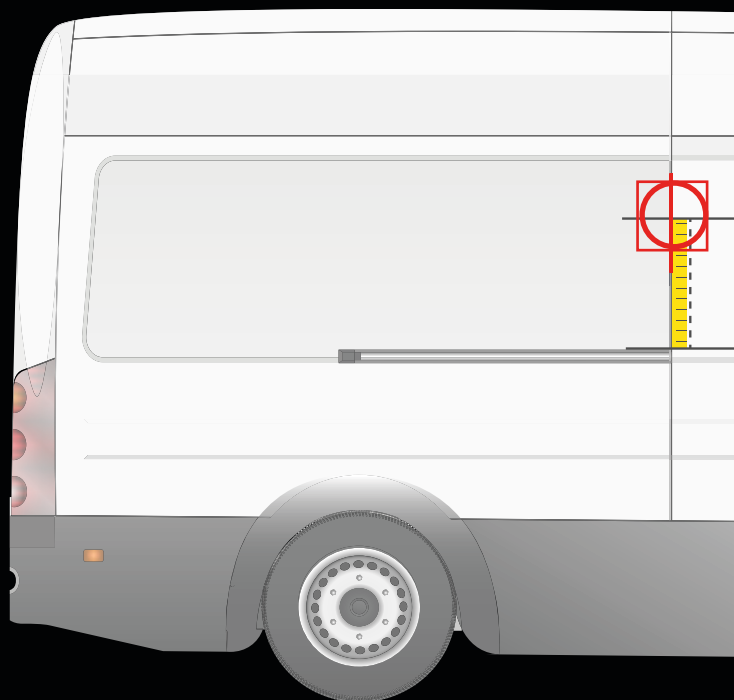

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 49**

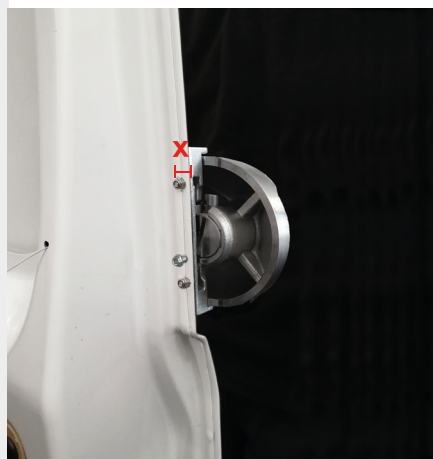

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm**  
hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



NISSAN E-NV-200

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

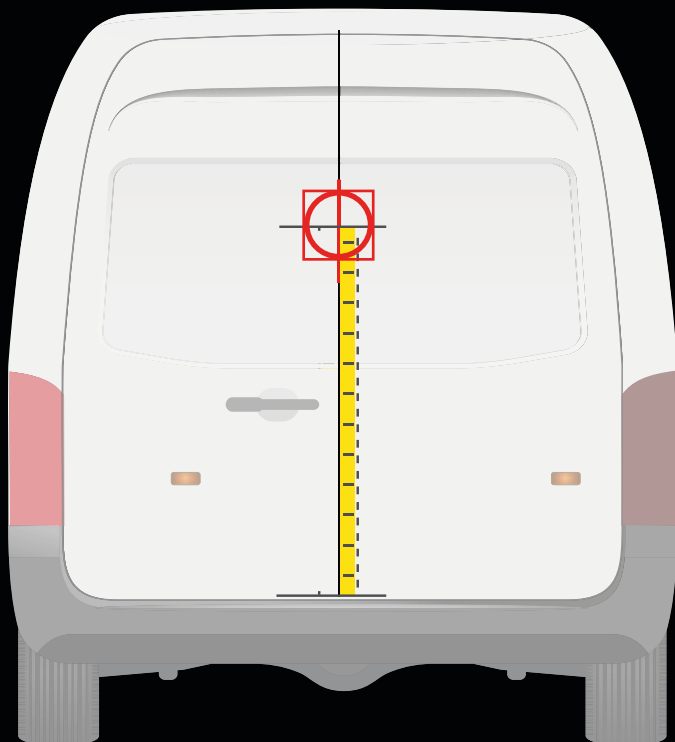


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 93**



## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

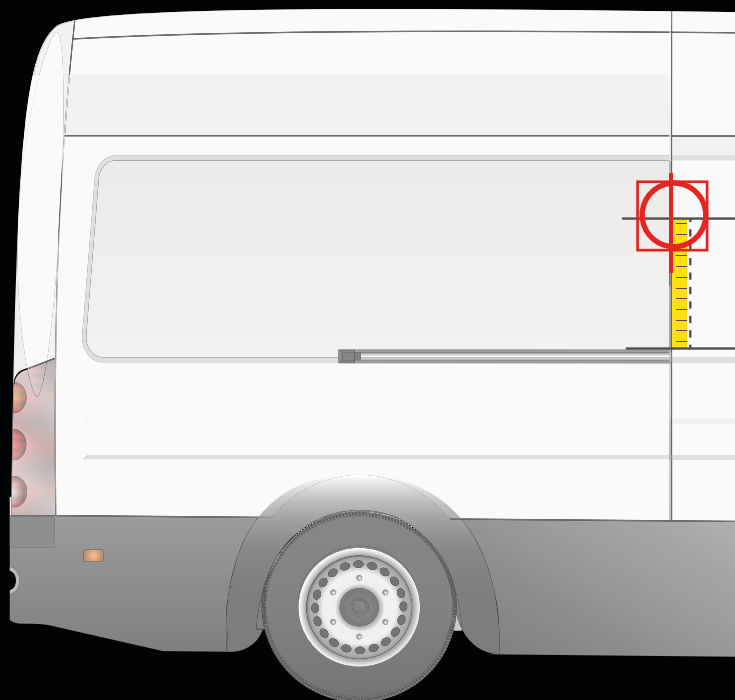

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 49**

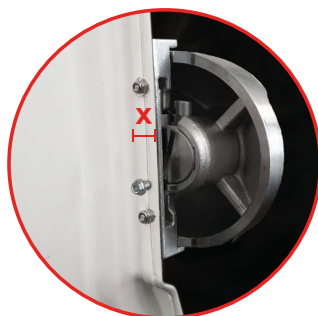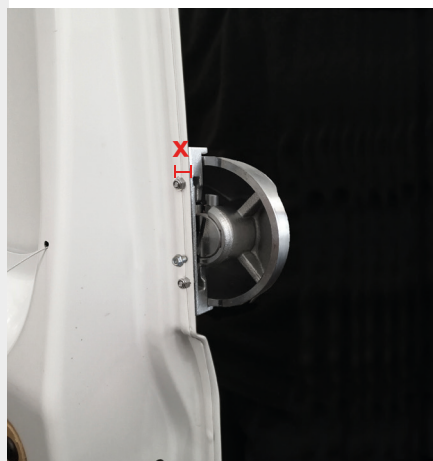

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm**  
hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).



HYUNDAI H350

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

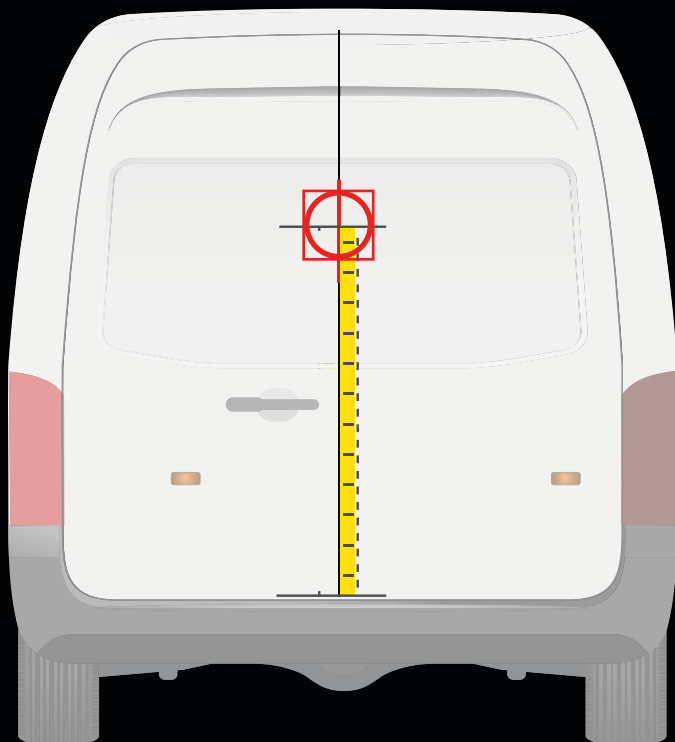


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el **guardabarros** hasta la línea central de la plantilla

**cm 101**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

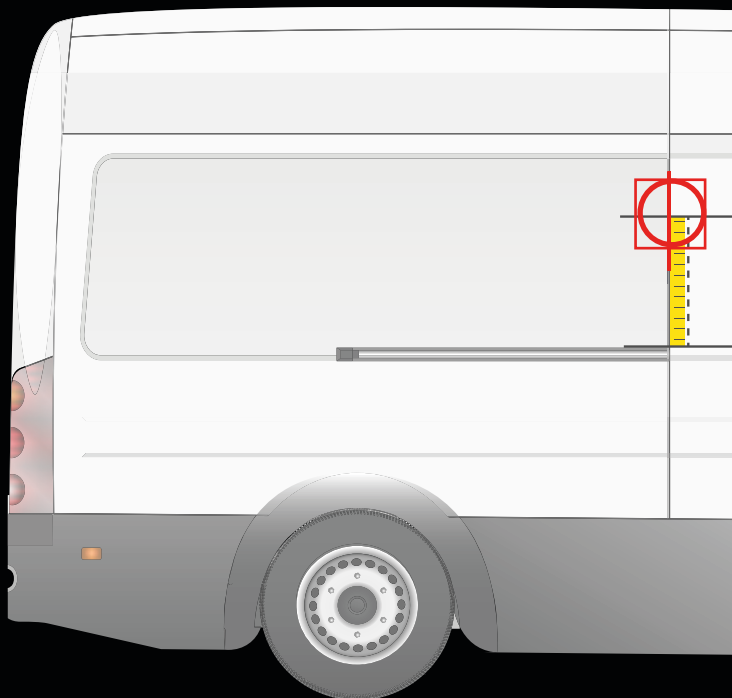

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía deslizante de la puerta** hasta la línea central de la plantilla.

**cm 25**

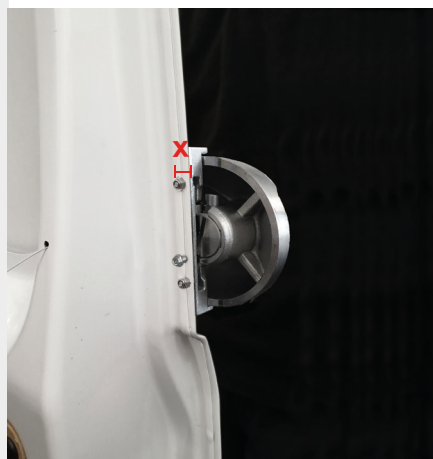

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de **12 - x mm** hacia la puerta fija


**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de montaje estándar (ver referencias de la plantilla).



MAN TGE

## APLICACIÓN EN LA PUERTA TRASERA

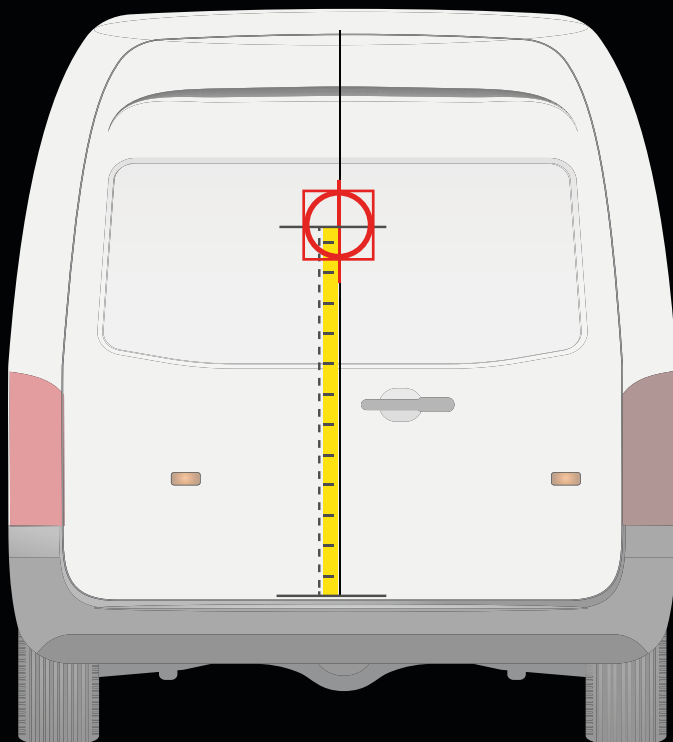


**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde el  
**guardabarros** hasta la línea  
central de la plantilla

**cm 96,5**


## APLICACIÓN EN LA PUERTA LATERAL

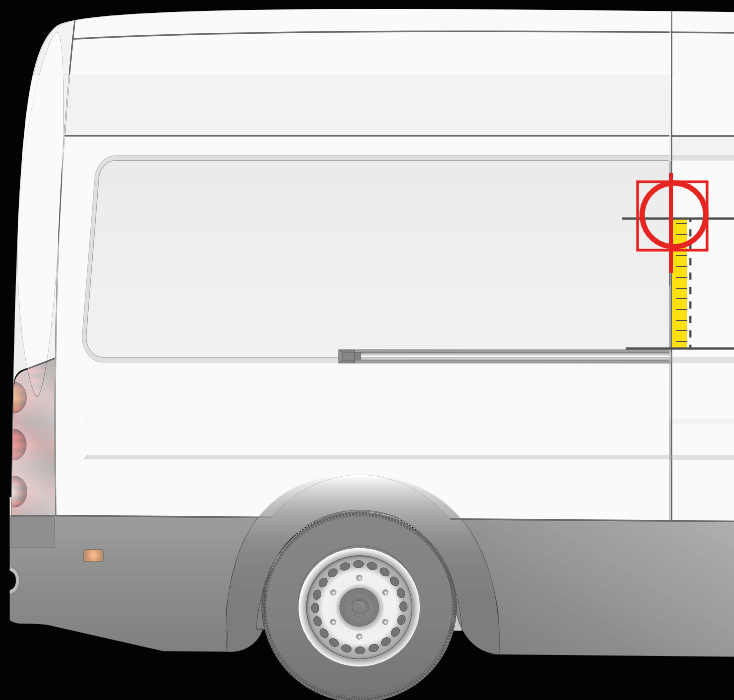

**! Colocar la plantilla como en el dibujo.**

Medida tomada desde la **vía  
deslizante de la puerta** hasta  
la línea central de la plantilla.

**cm 20**

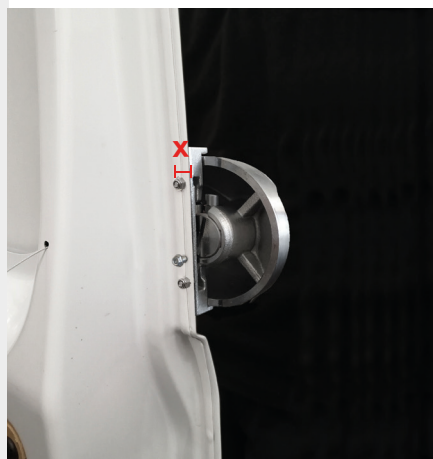

**MEDIR X= ZONA LLANA DE LA PUERTA**

**Si  $x < 12$  mm**

→ trasladar la plantilla de  **$12 - x$  mm**  
hacia la puerta fija

**Si  $x \geq 12$  mm**

→ cumplir con la indicación de  
montaje estándar  
(ver referencias de la plantilla).