

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ФУРГОНА МОДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Внимательно прочитайте инструкцию по установке находящуюся
в упаковочной коробке.*

*Размеры указанные на следующих страницах являются рекомендуемыми, но не
единственно допустимыми.*

SATURN
EVO

KEEP YOUR VAN SAFE.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007)	3
Berlingo (2016)	4
Jumpy (2017)	5
Jumper (2015)	6

FIAT

Fiorino (2016)	3
Ducato (2017)	6
Talento (2017)	8
Doblò (2017)	10

FORD

Transit connect (2013)	15
Transit courier (2014)	16
Transit custom (2012)	17
Transit T2 (2017)	18

HYUNDAI

H350 (2015)	24
-------------	----

IVECO

Daily (2014)	11
--------------	----

MAN

TGE (3140)	25
------------	----

MERCEDES

Citan (2012)	19
Vito (2014)	20
Sprinter (2006)	21

NISSAN

NV-200 (2014)	22
E-NV-200 (2014)	23
NV-300 (2017)	8
NV-400 (2017)	9

OPEL

Vivaro (2014)	8
Movano (2011)	9

PEUGEOT

Bipper (2007)	3
Partner (2017)	4
Expert (2016)	5
Boxer (2015)	6

RENAULT

Kangoo (2008)	7
Trafic (2014)	8
Master (2010)	9

TOYOTA

Proace (2015)	5
---------------	---

VOLKSWAGEN

Caddy (2015)	12
Transporter (2015)	13
Crafter (2017)	14



PEUGEOT BIPPER




FIAT FIORINO



CITROËN NEMO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

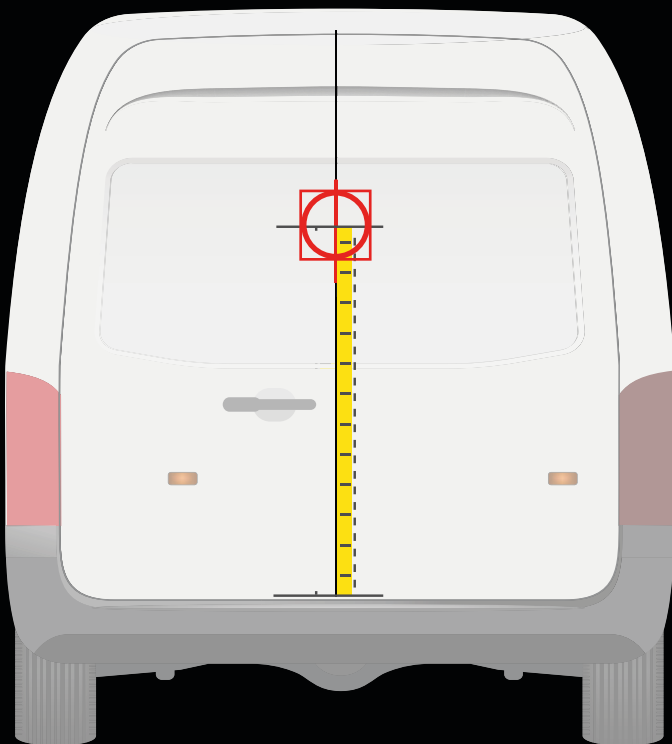


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 70



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

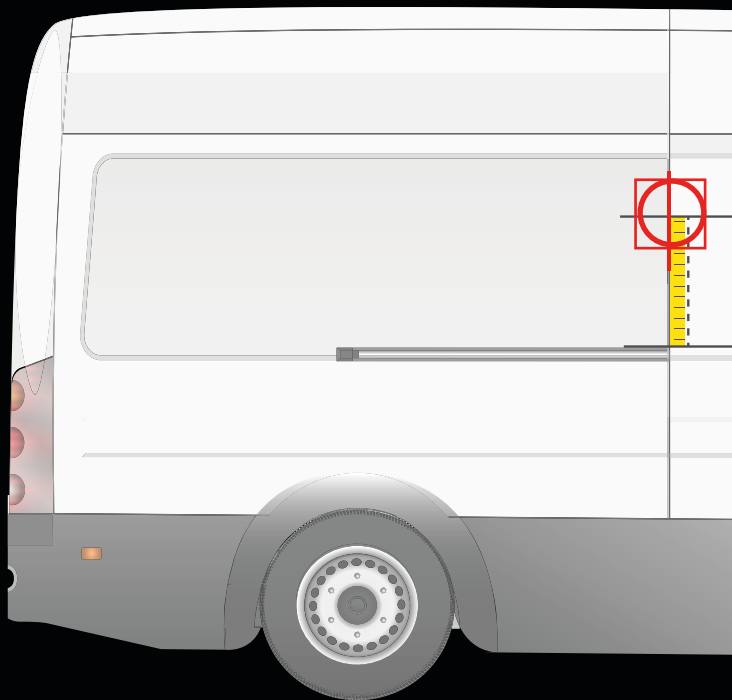

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 15

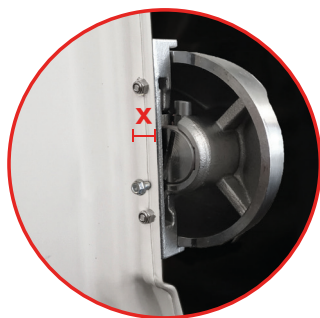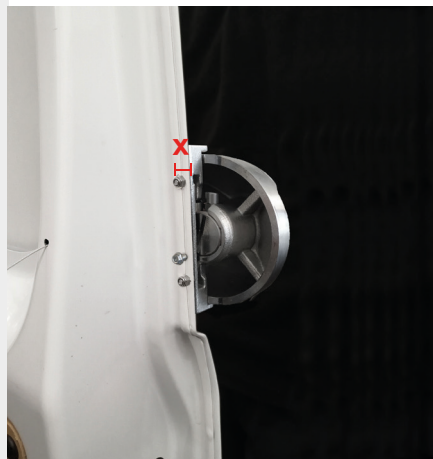

ОТМЕРИТЬ x = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$
→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$
→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).





PEUGEOT PARTNER



CITROËN BERLINGO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

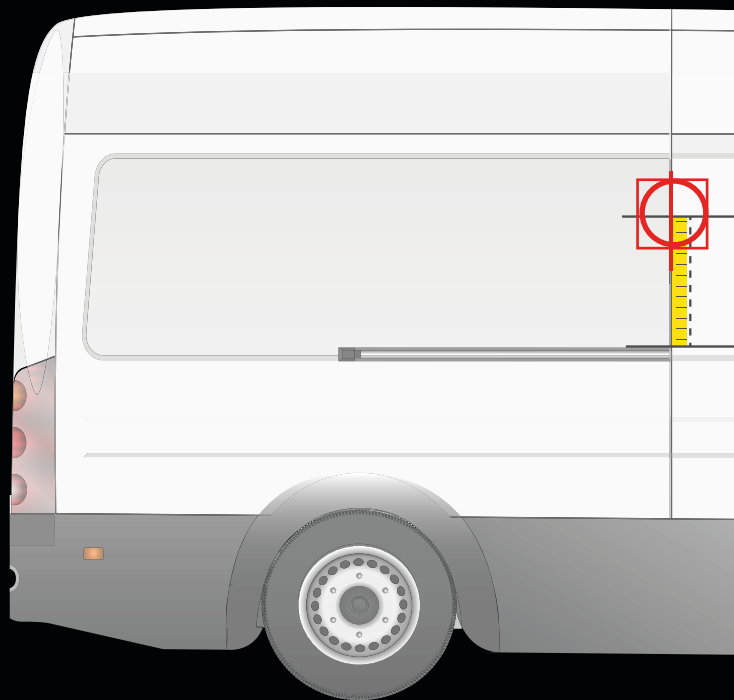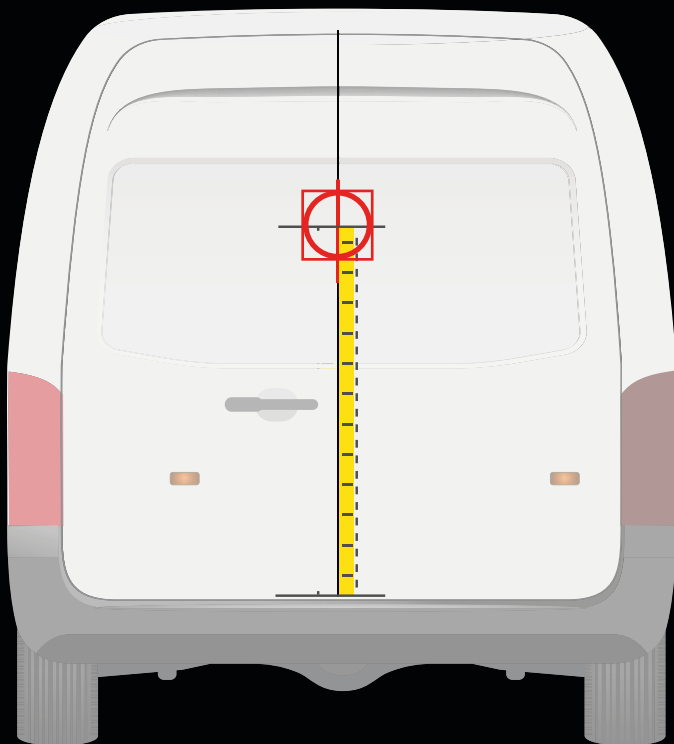

! Установить шаблон как на рисунке



! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 72

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 10

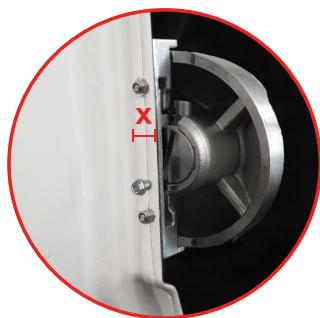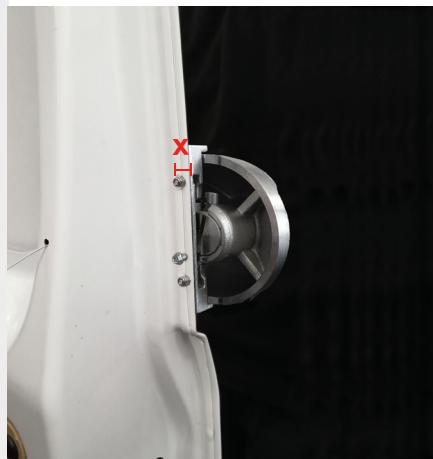

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



PEUGEOT EXPERT




TOYOTA PROACE



CITROËN JUMPY

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

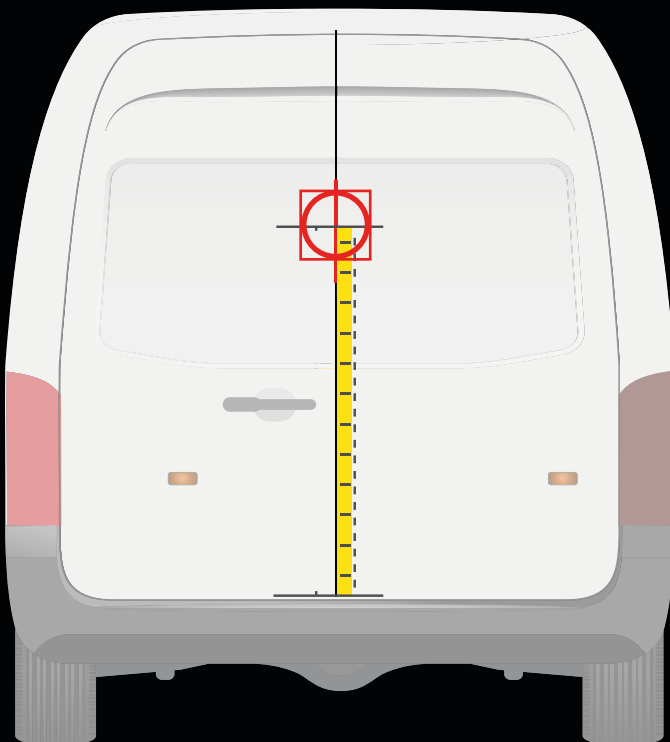


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 76,5


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

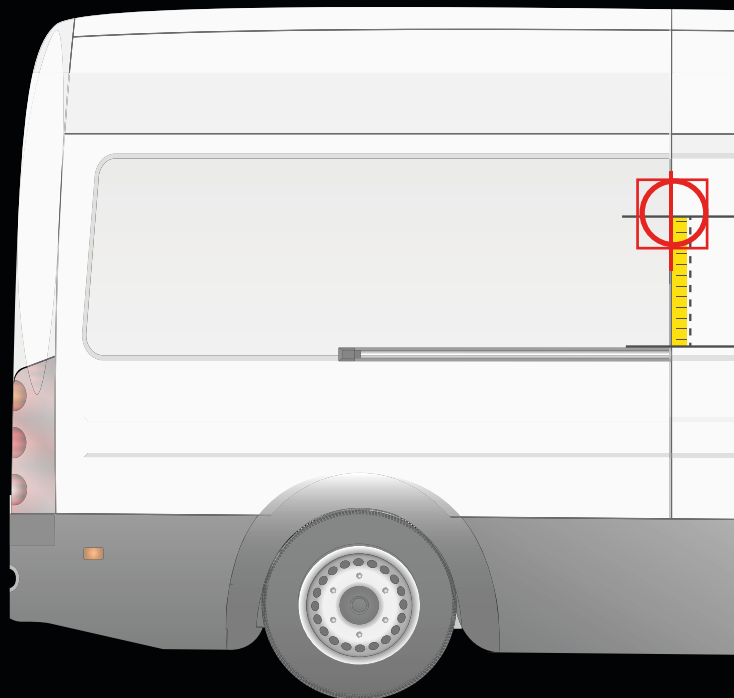

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 27,5

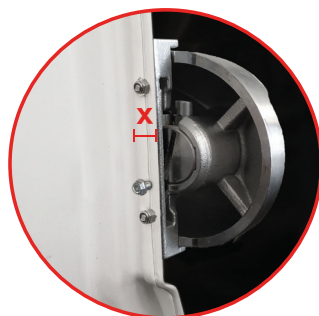

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$
→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$
→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



PEUGEOT BOXER





CITROËN JUMPER



FIAT DUCATO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

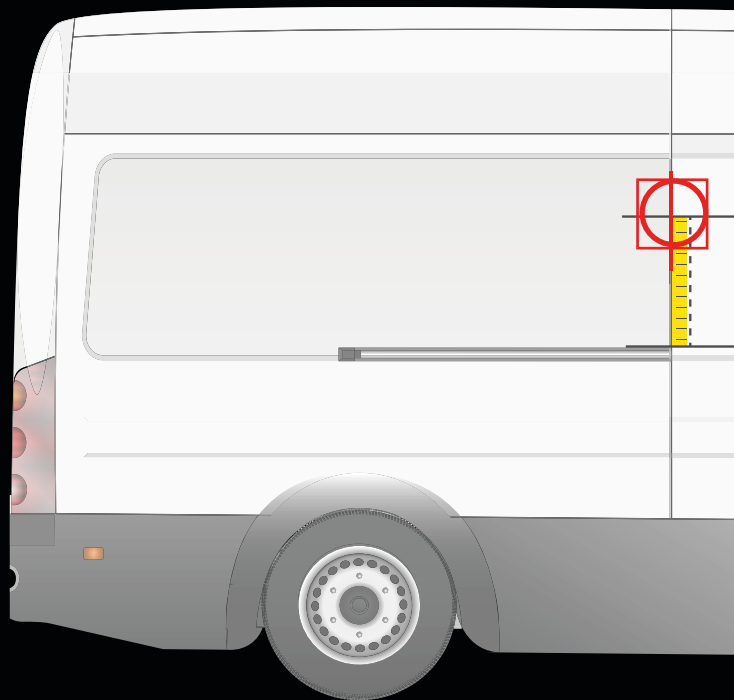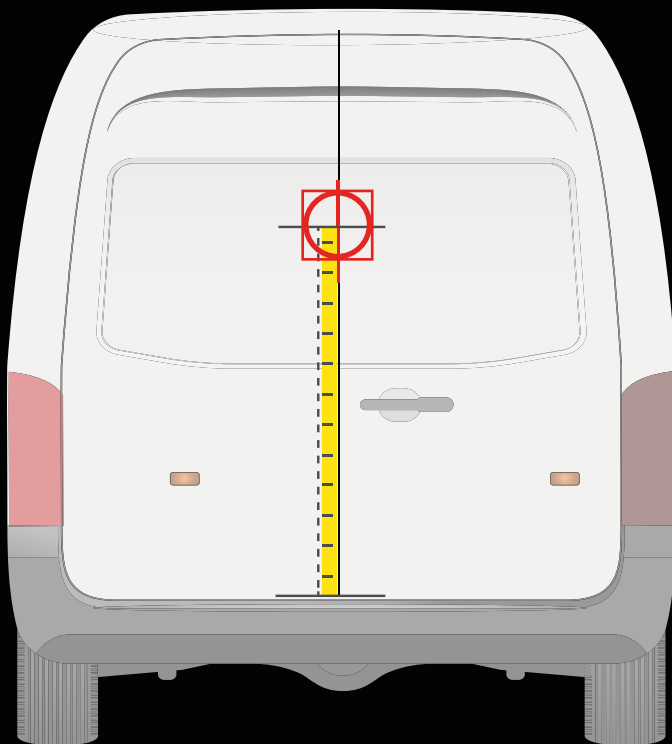

! Установить шаблон как на рисунке



! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 97

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 8

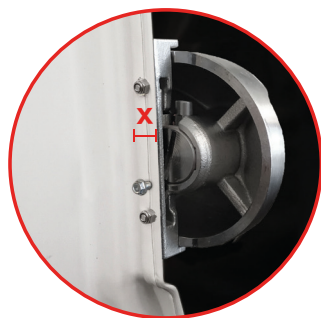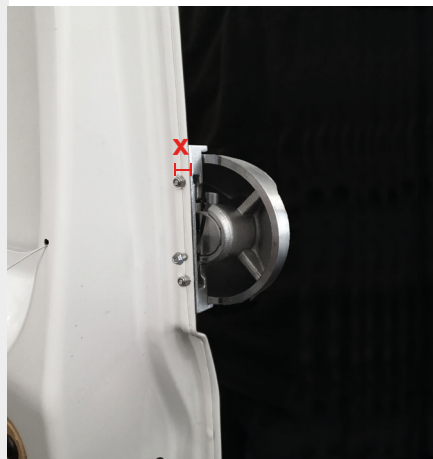

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ


Если $x < 12 \text{ mm}$
→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$
→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



RENAULT KANGOO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

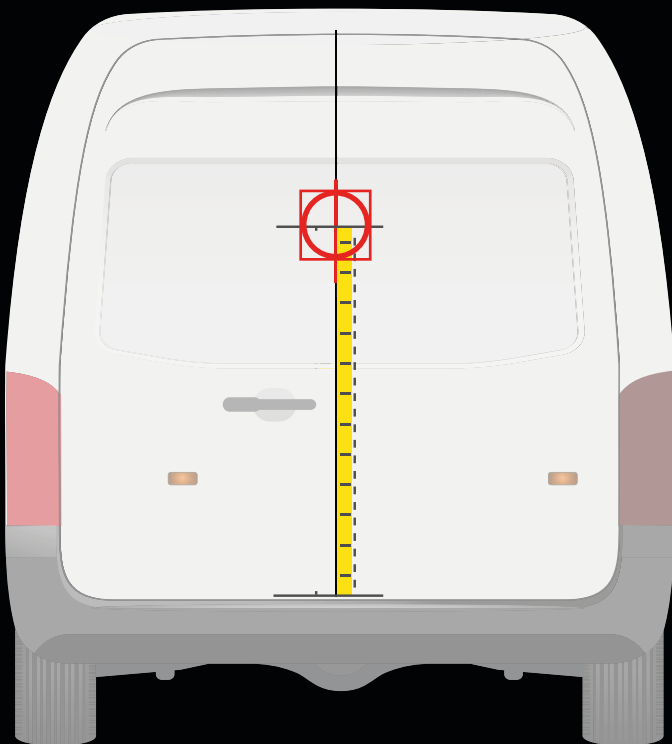


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 72



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

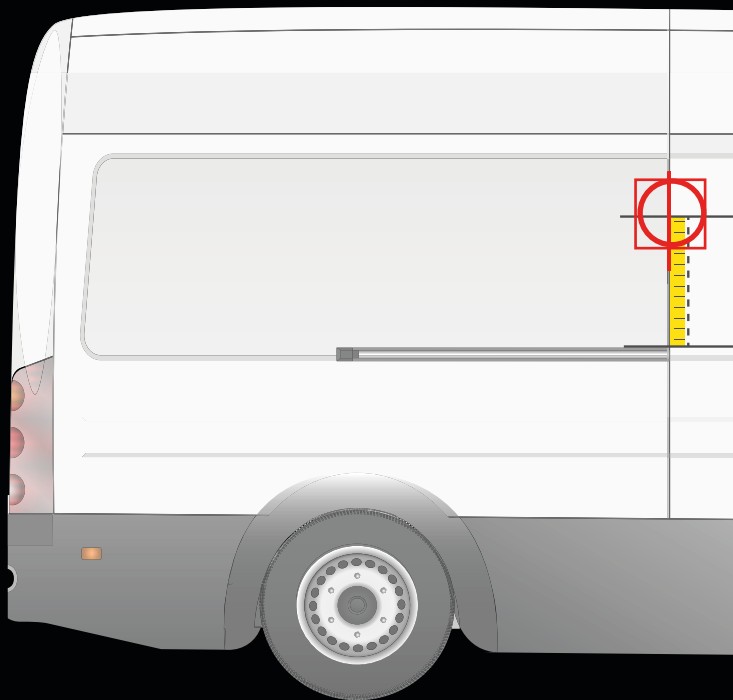

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 22,5

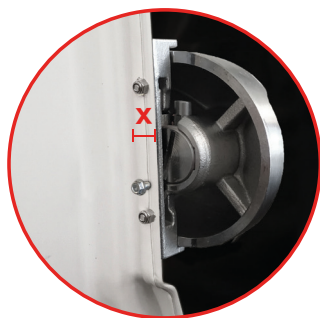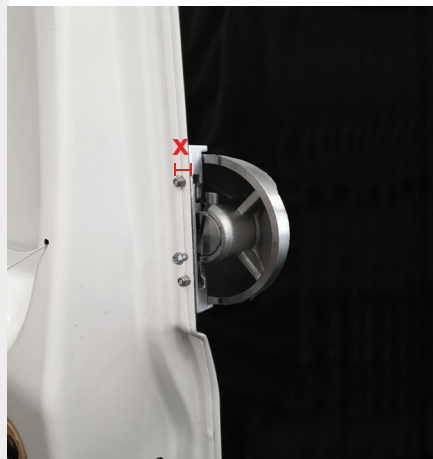

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



RENAULT TRAFIC



FIAT TALENTO





OPEL VIVARO



NISSAN NV-300

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

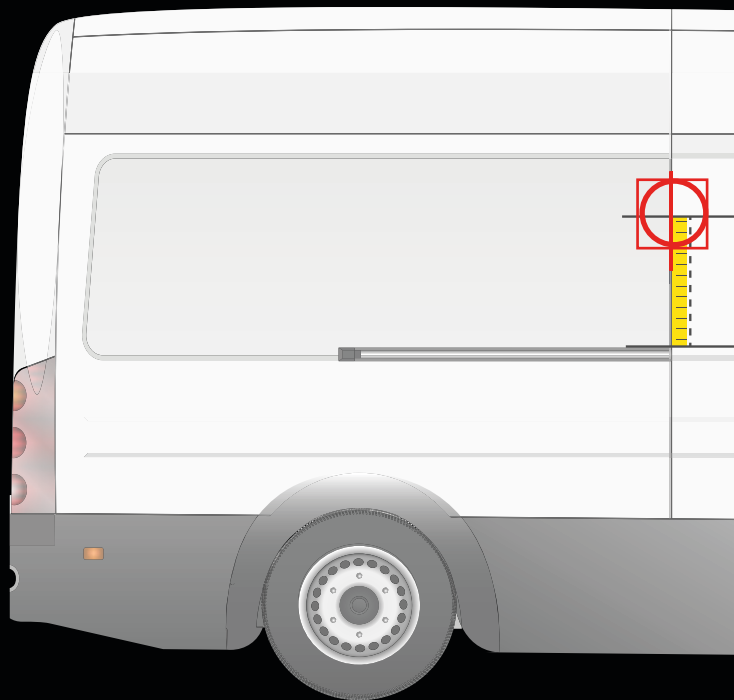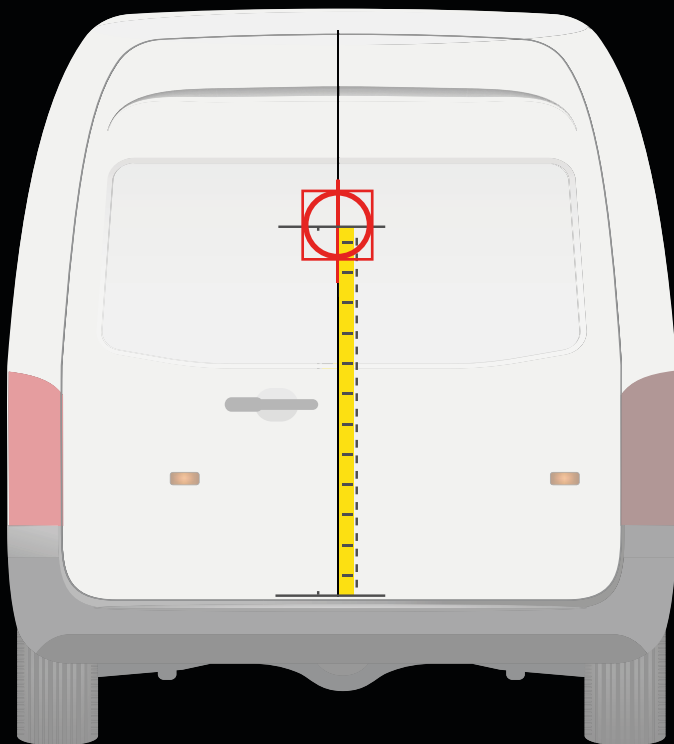

! Установить шаблон как на рисунке


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 84

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 30

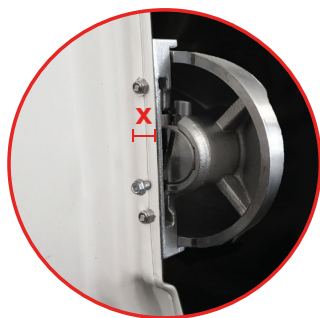

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$
→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$
→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



RENAULT MASTER





NISSAN NV 400



OPEL MOVANO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

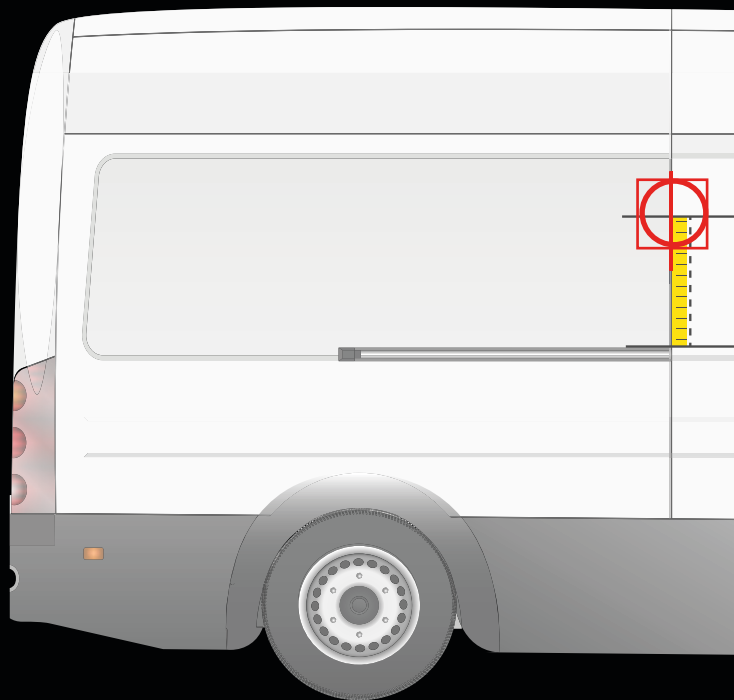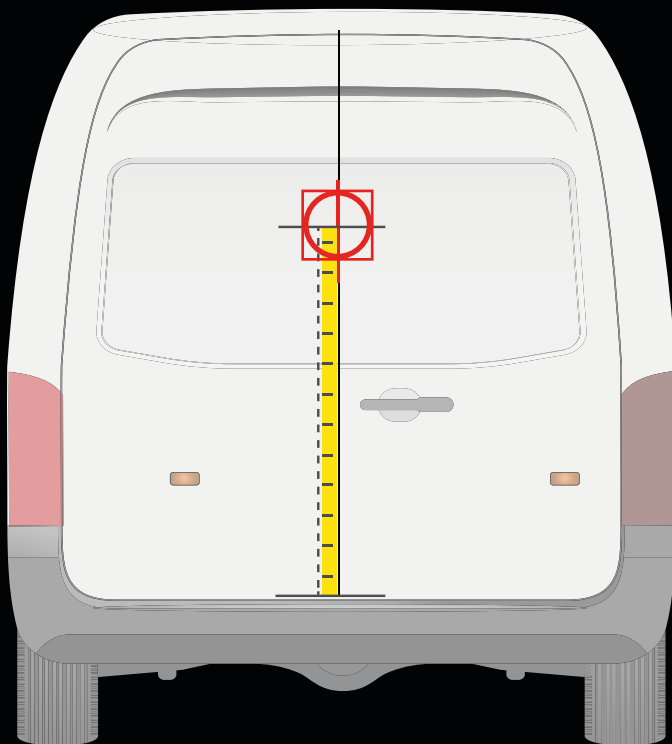

! Установить шаблон как на рисунке



Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 103

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 20

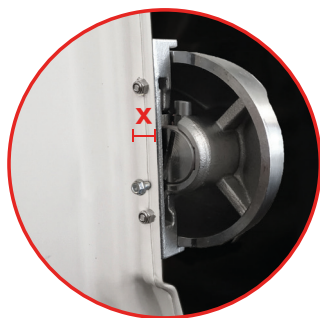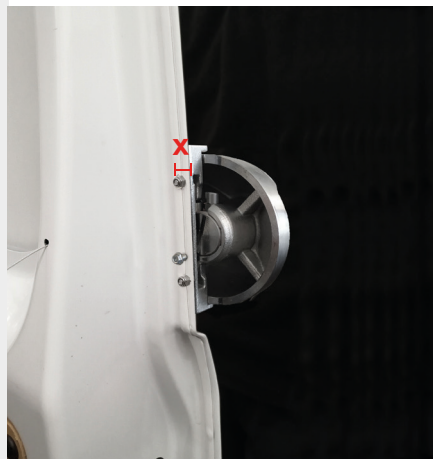

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FIAT DOBLÒ

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

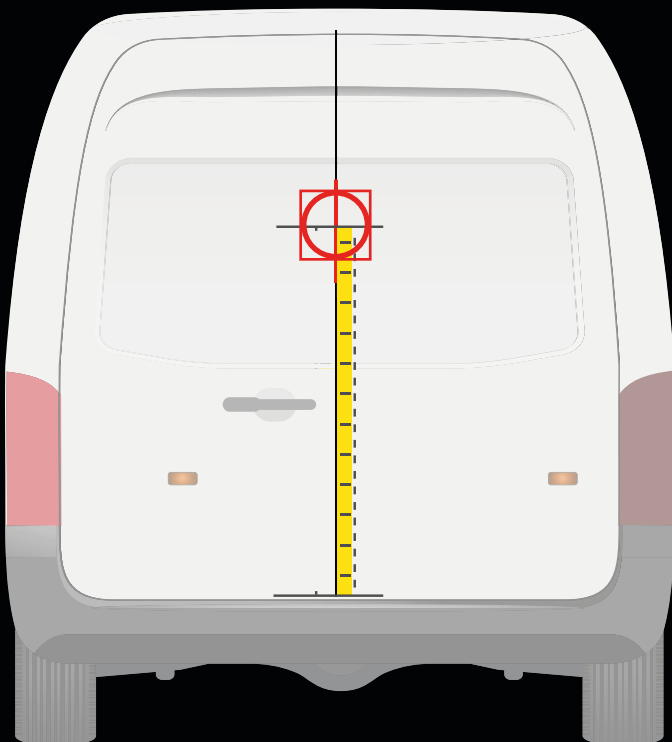


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 70



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

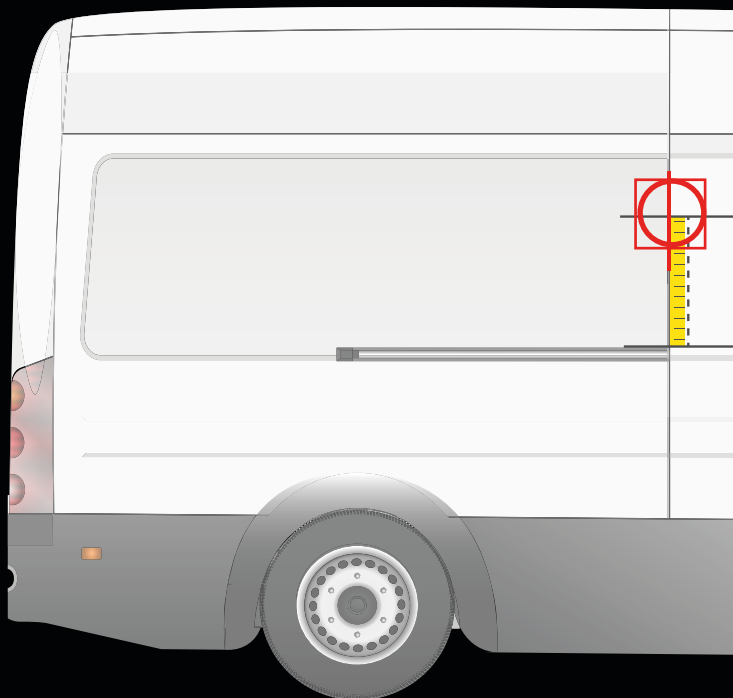

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 10

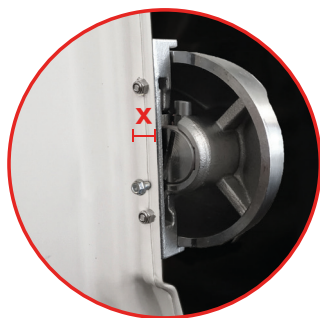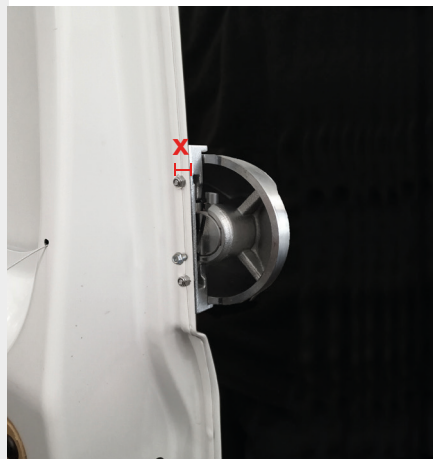

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



IVECO DAILY

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

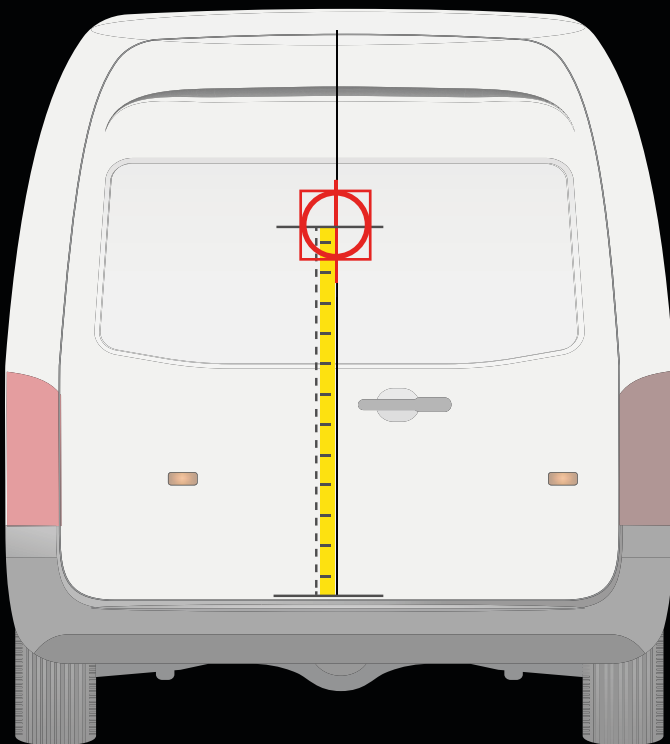


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 110



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

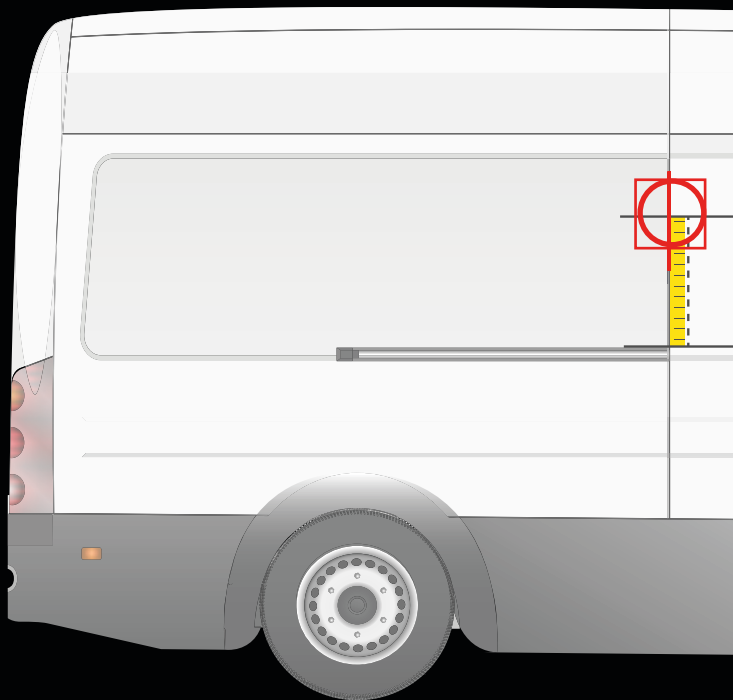

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 26

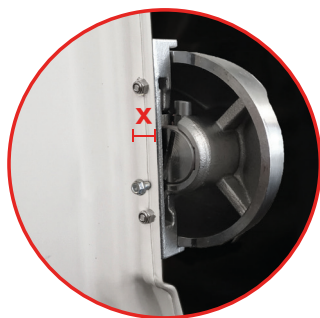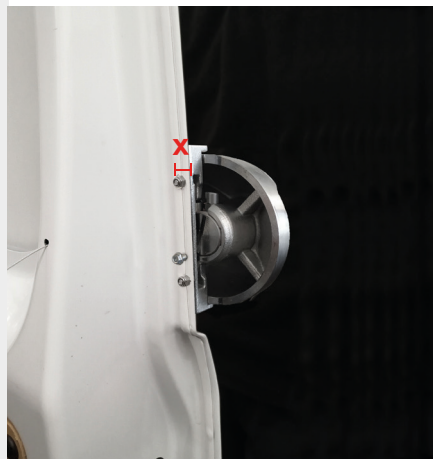

ОТМЕРИТЬ x = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



VOLKSWAGEN CADDY

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

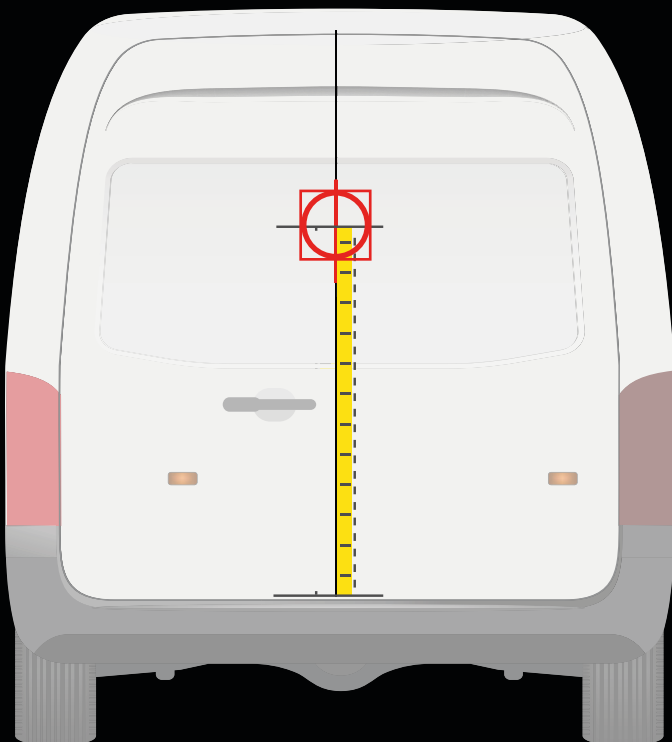


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 57



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

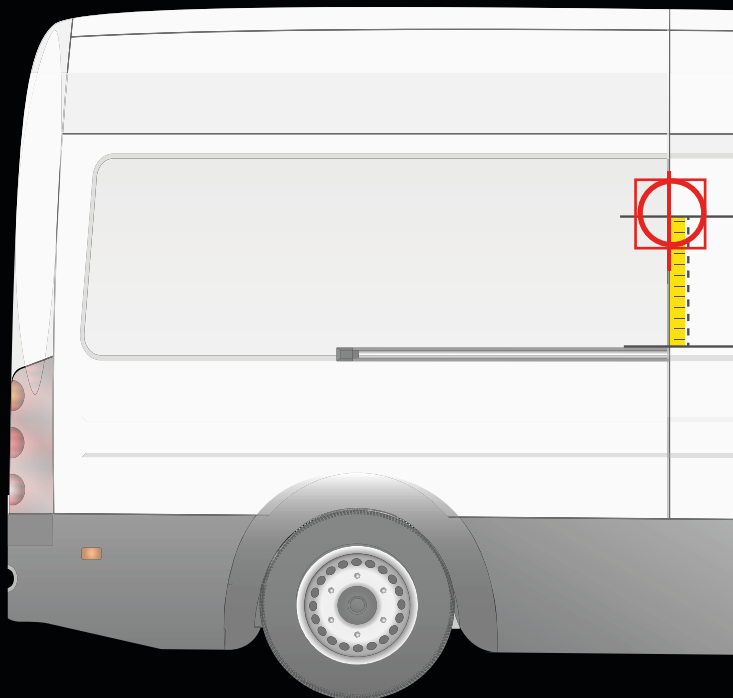

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 38

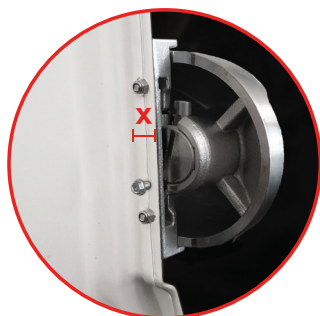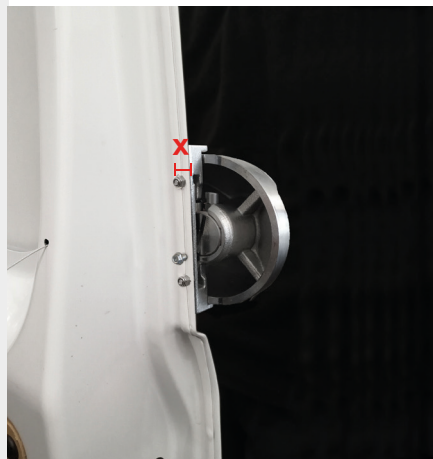

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



VOLKSWAGEN TRANSPORTER

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

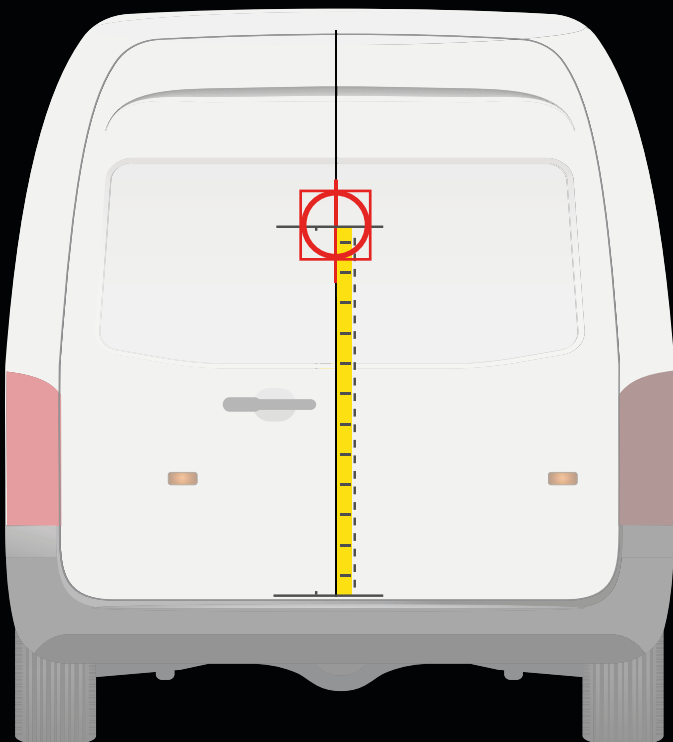


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 89



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

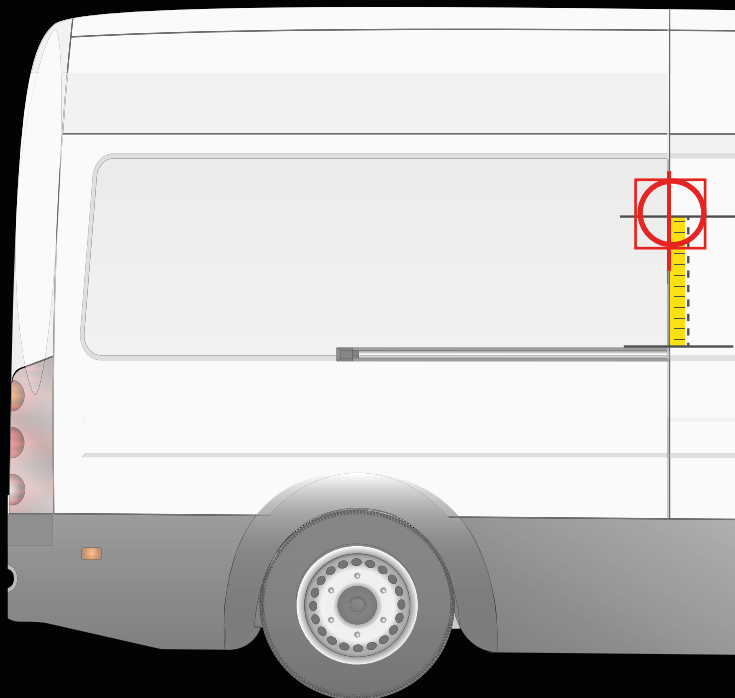

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 28

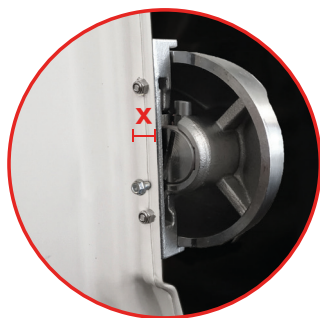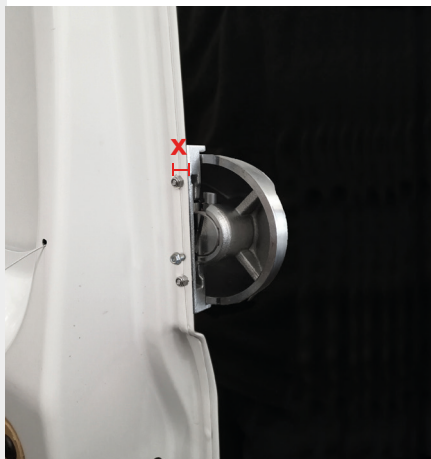

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



VOLKSWAGEN CRAFTER

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

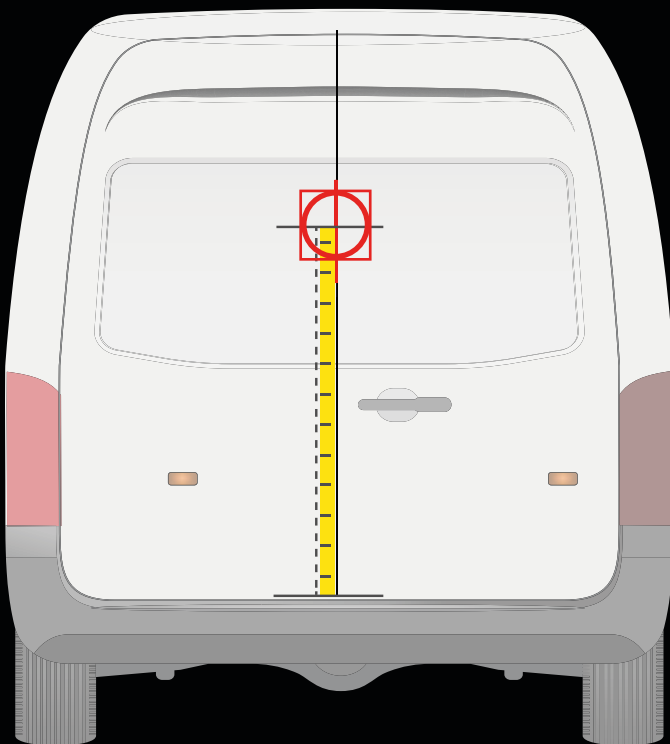


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 96,5



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

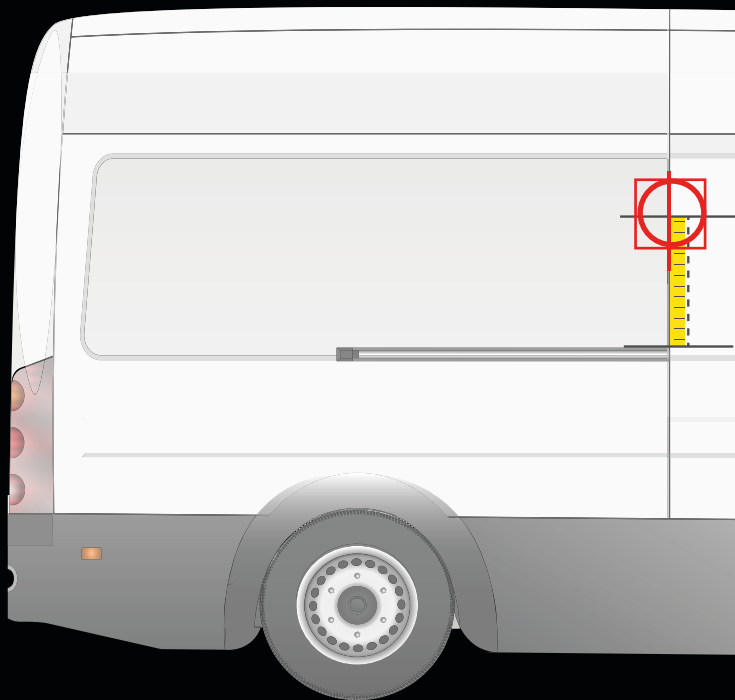

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 20

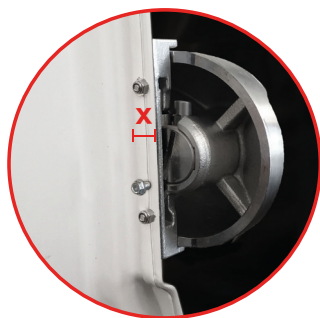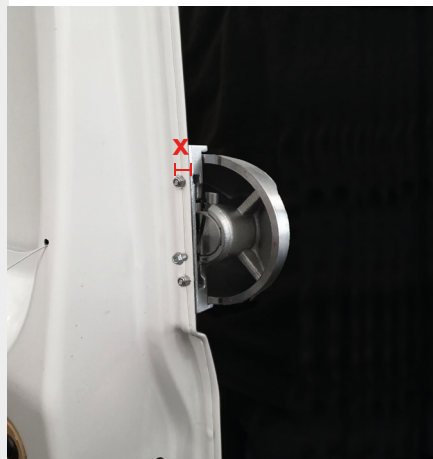

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FORD TRANSIT CONNECT

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

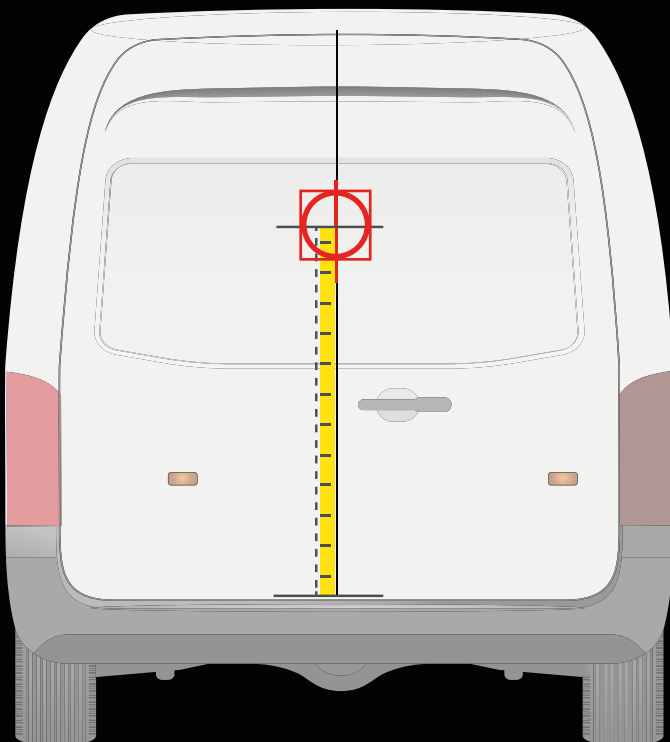


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 90



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

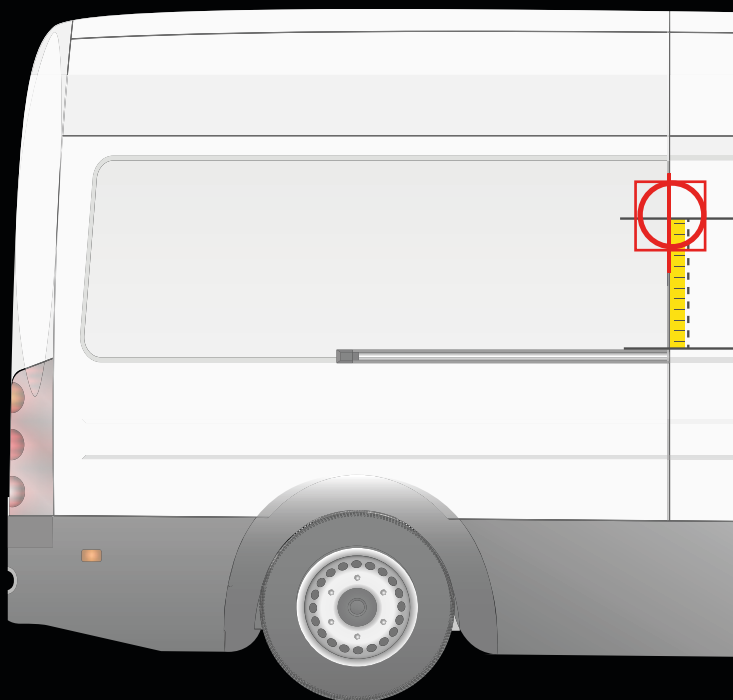

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 26

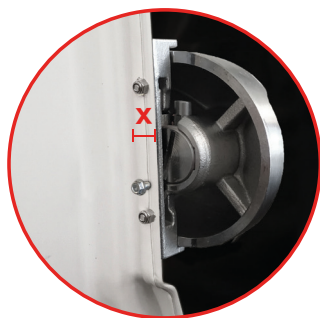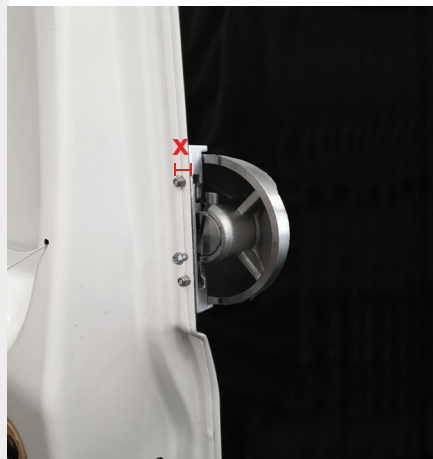

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FORD TRANSIT COURIER

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

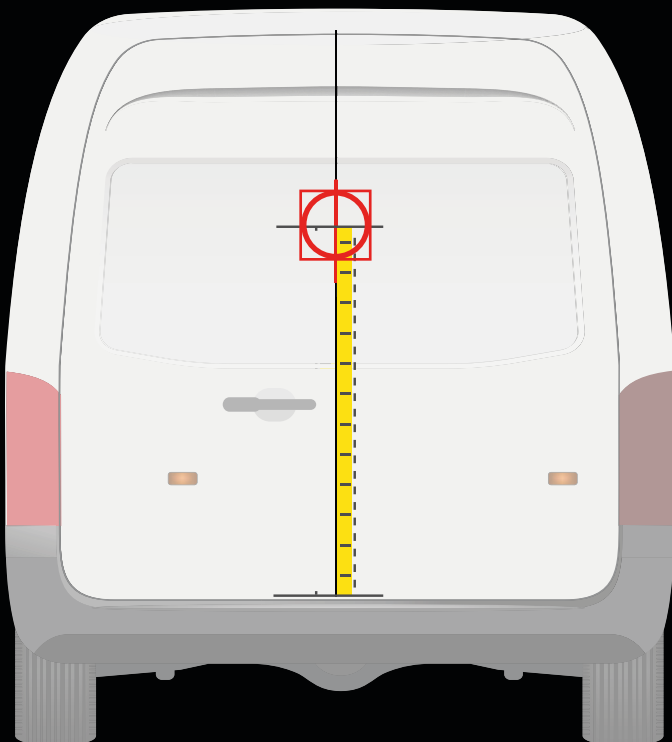


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 90



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

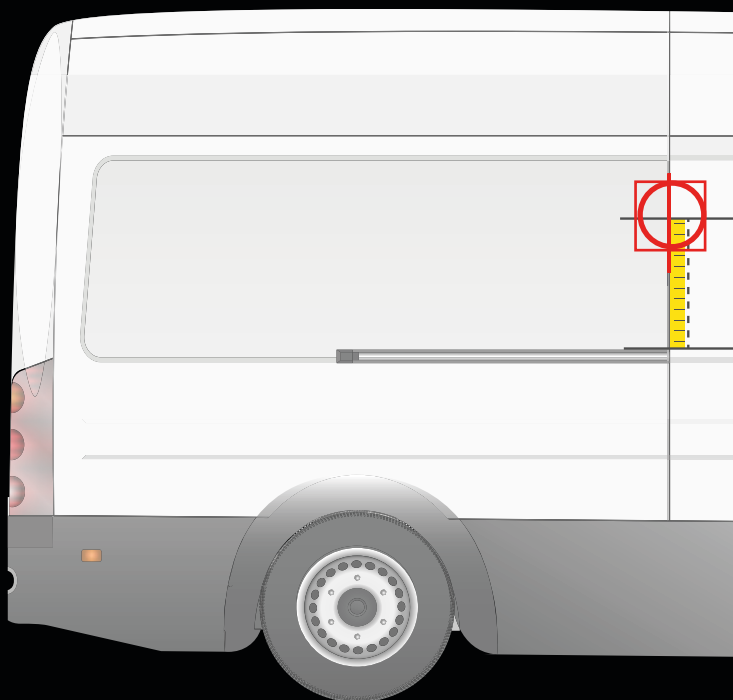

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 26

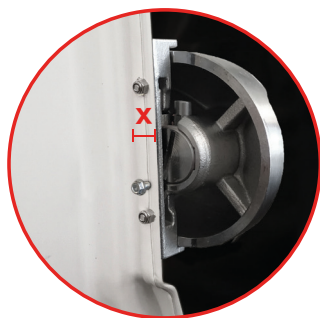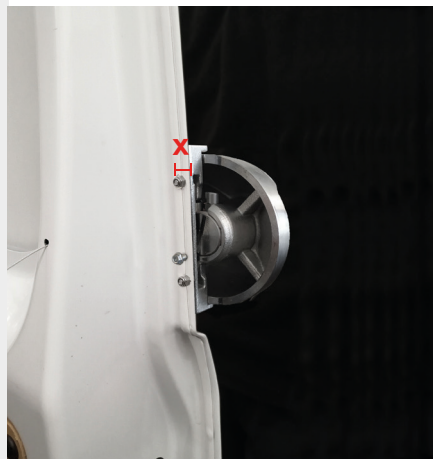

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FORD TRANSIT CUSTOM

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

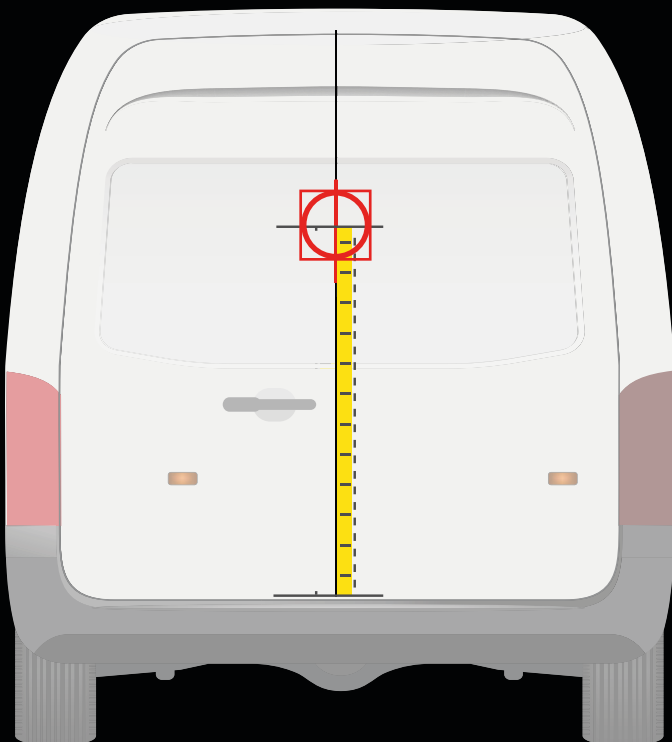


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 101


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

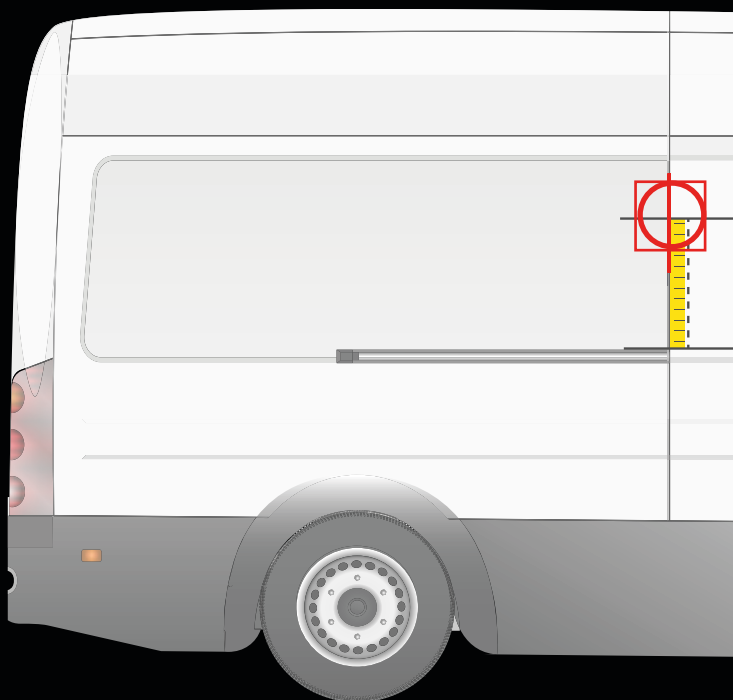

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 37

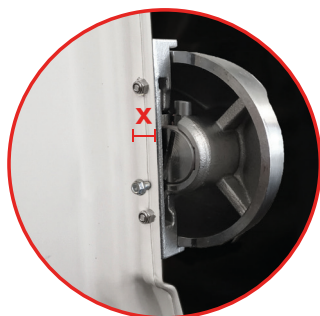

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



FORD TRANSIT T2

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

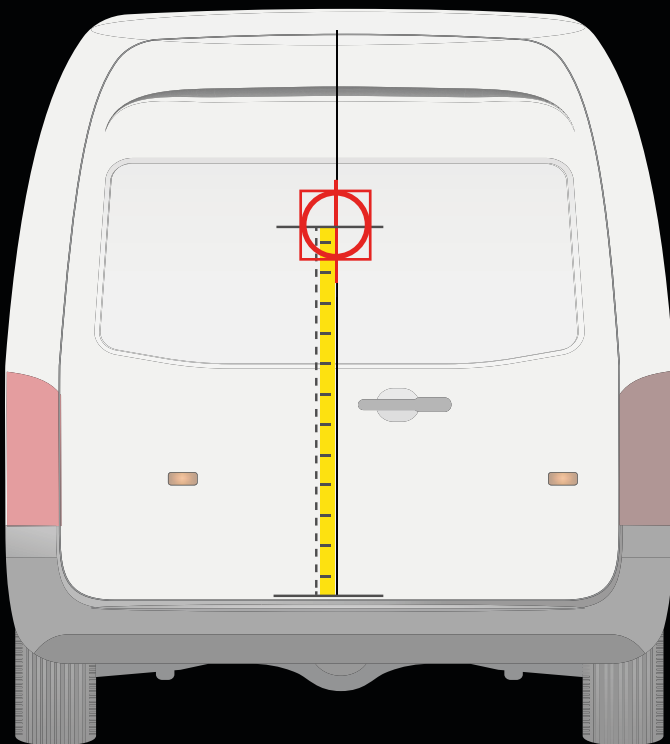


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 118



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

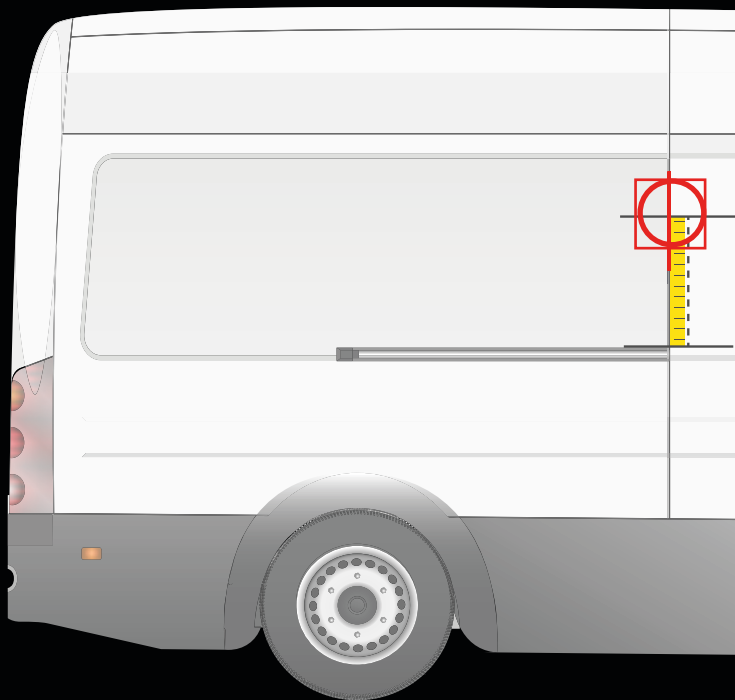

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 22

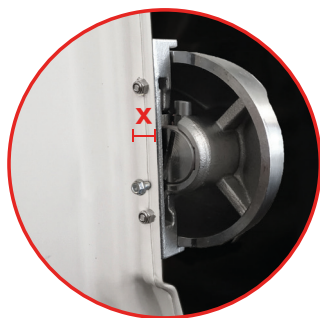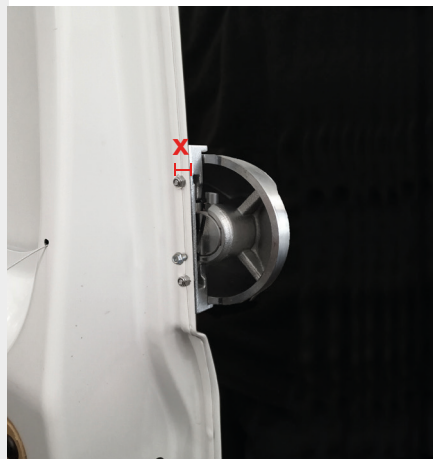

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



MERCEDES CITAN

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

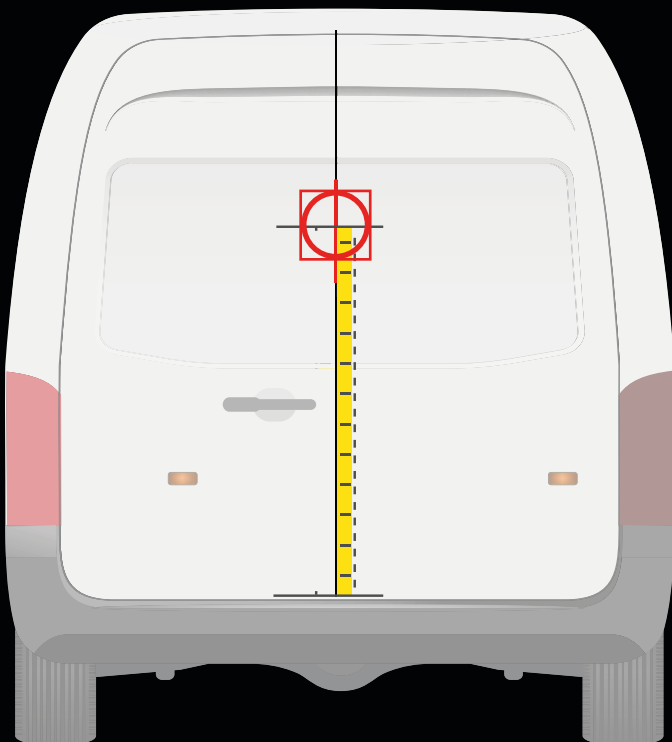


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 75



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

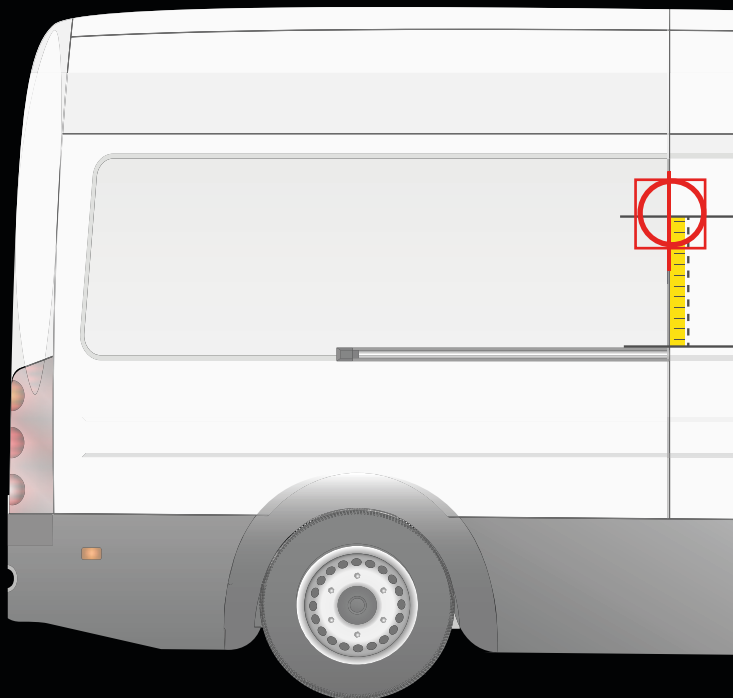

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 34

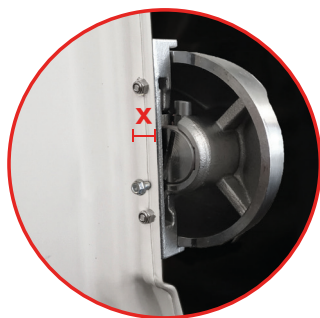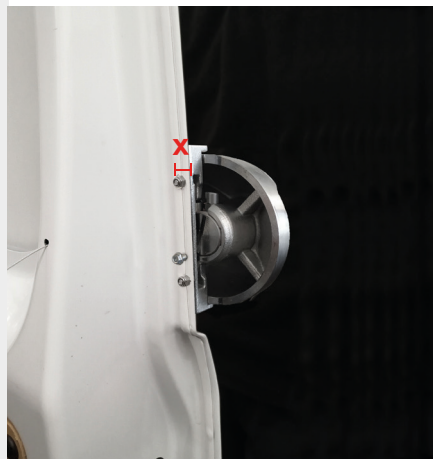

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



MERCEDES VITO

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

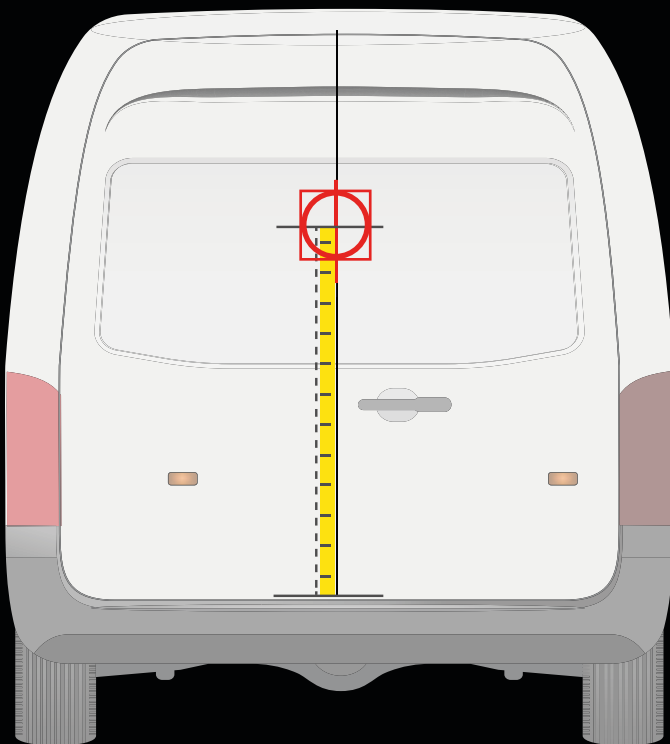


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 92



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

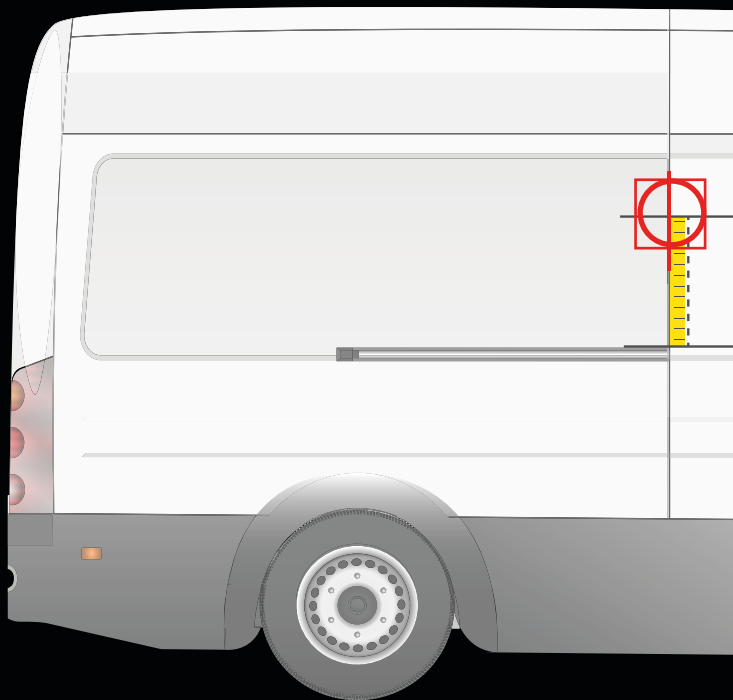

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 36

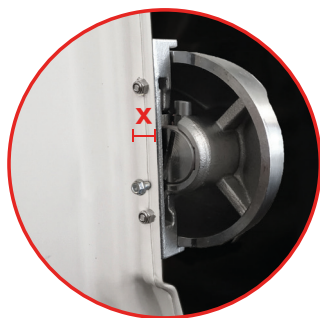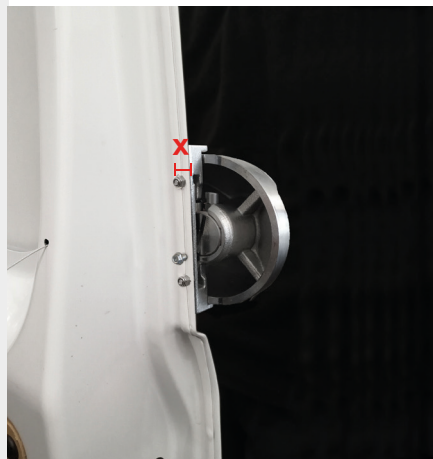

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



MERCEDES SPRINTER

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

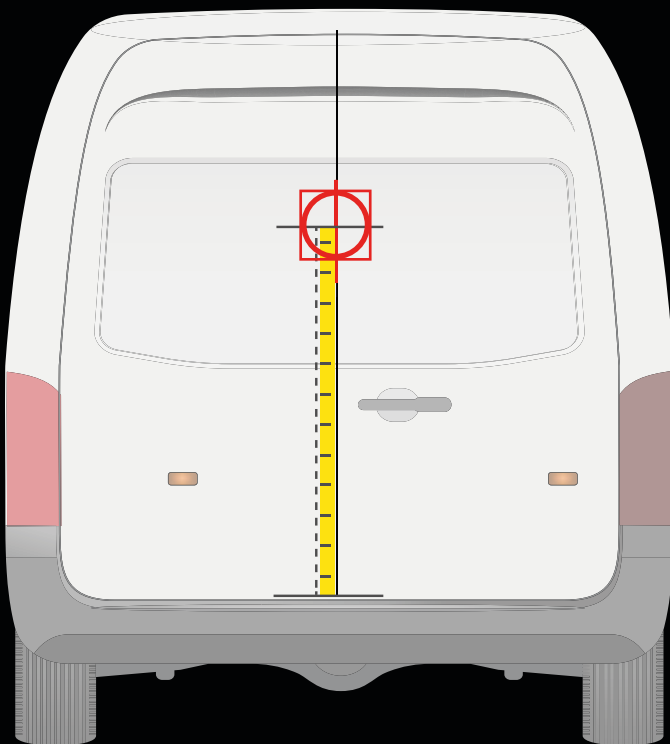


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 108



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

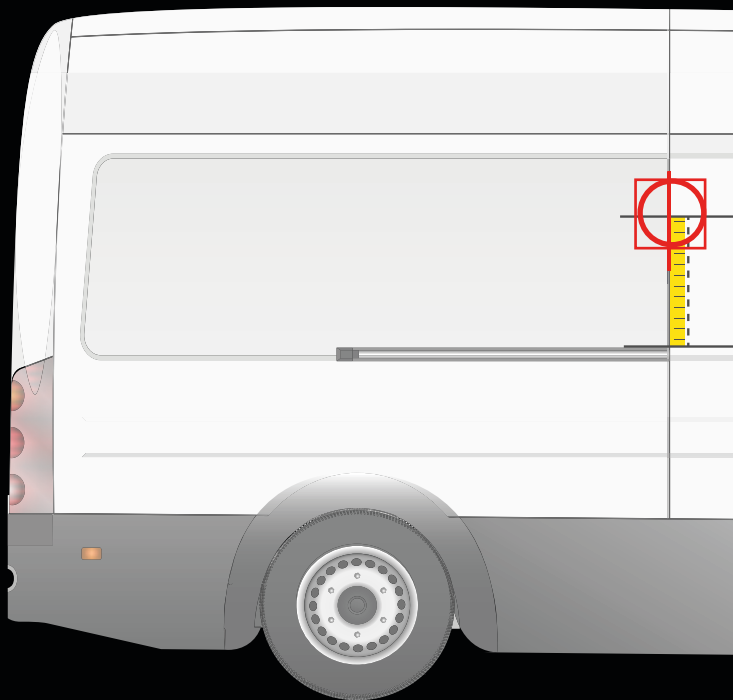

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 17

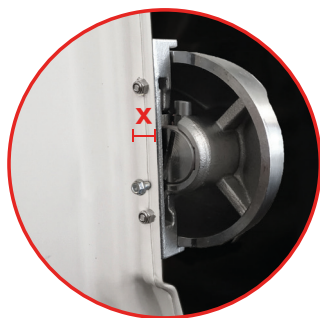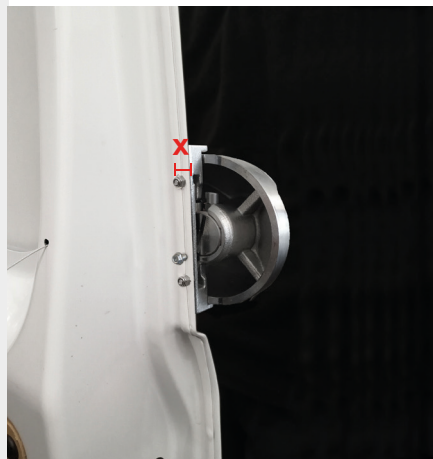

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



NISSAN NV 200

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

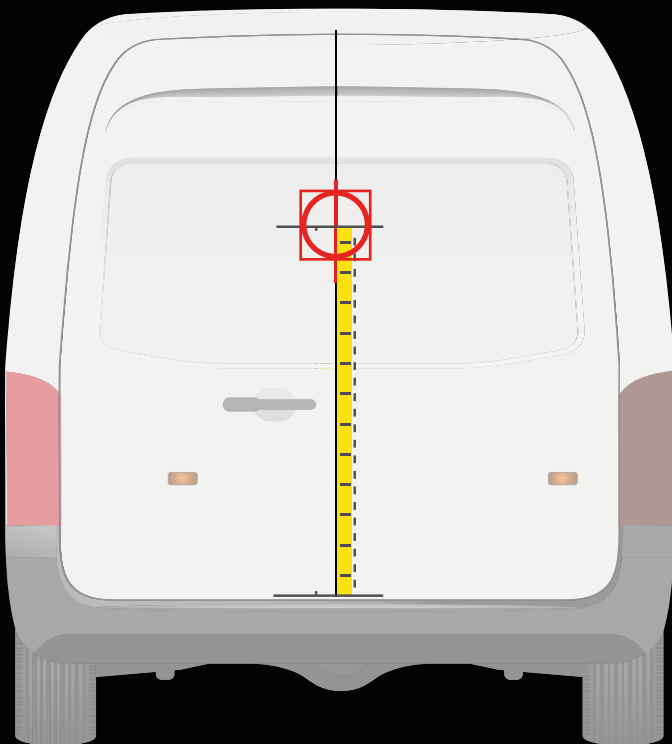


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

cm 93



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

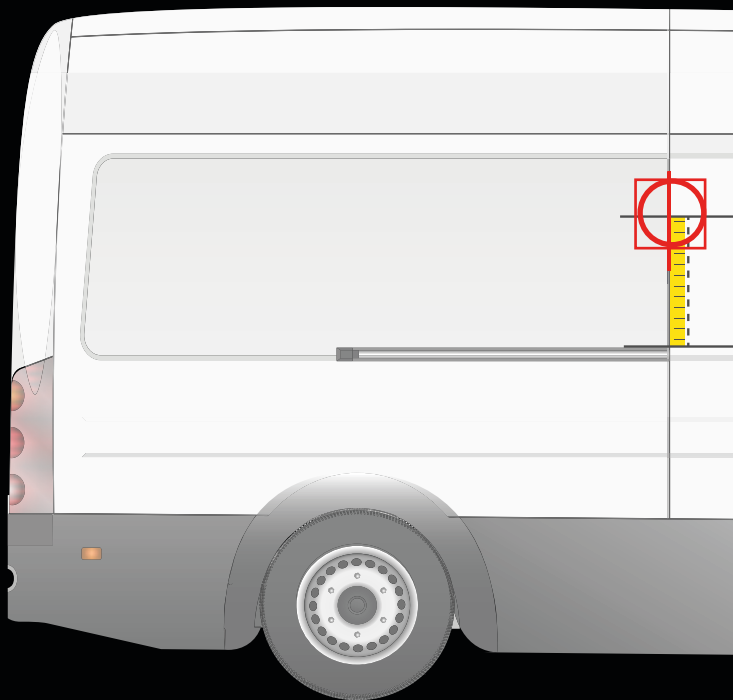

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

cm 49

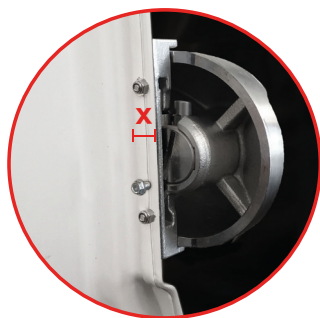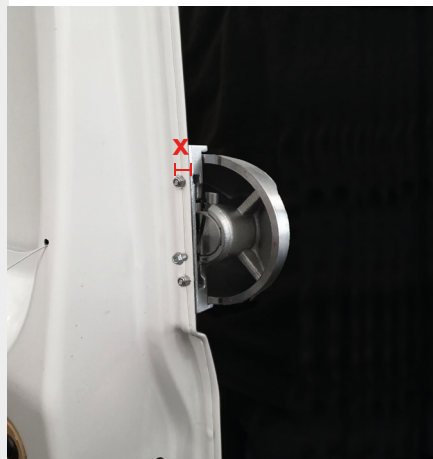

ОТМЕРИТЬ x = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



NISSAN E-NV-200

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

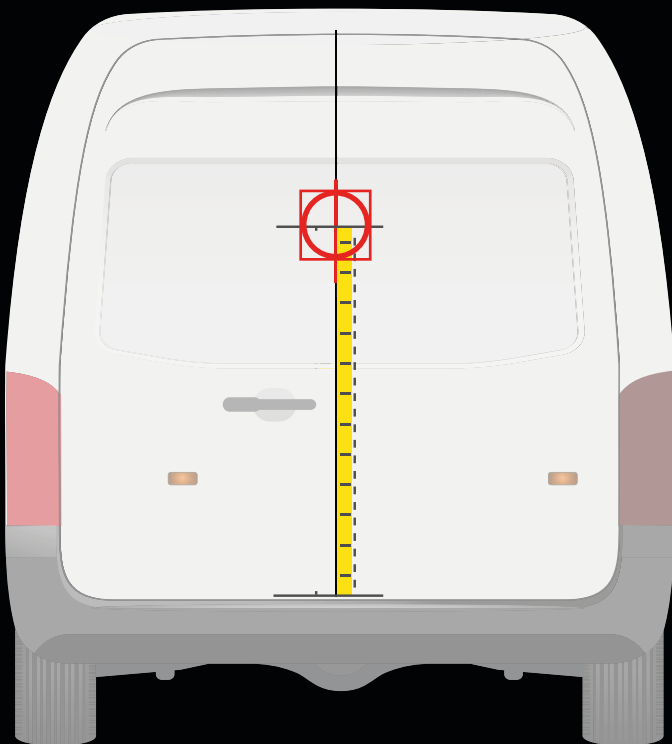


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 93



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

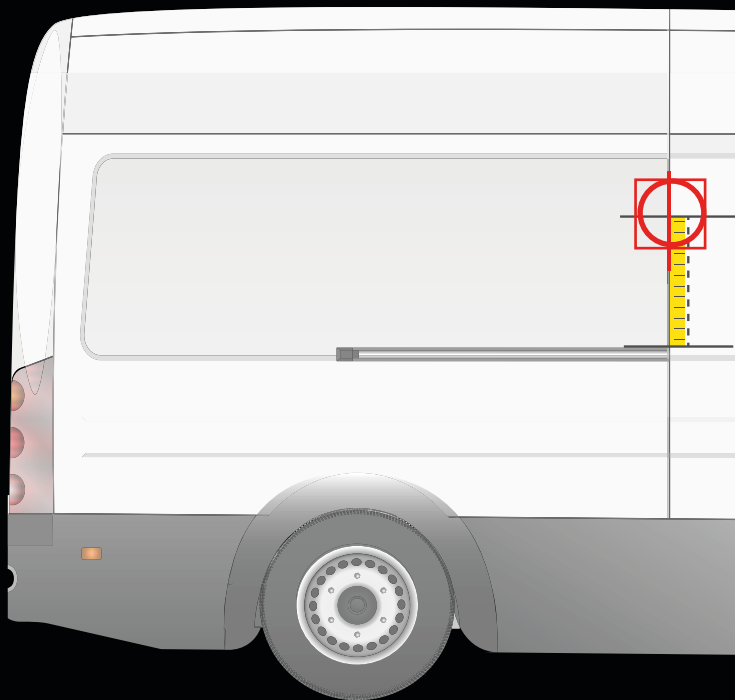

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 49

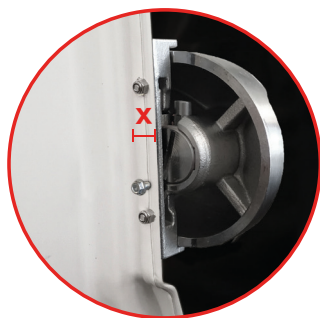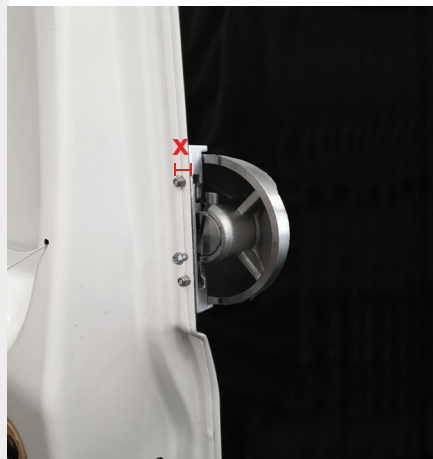

ОТМЕРИТЬ X = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери


Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



HYUNDAI H350

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

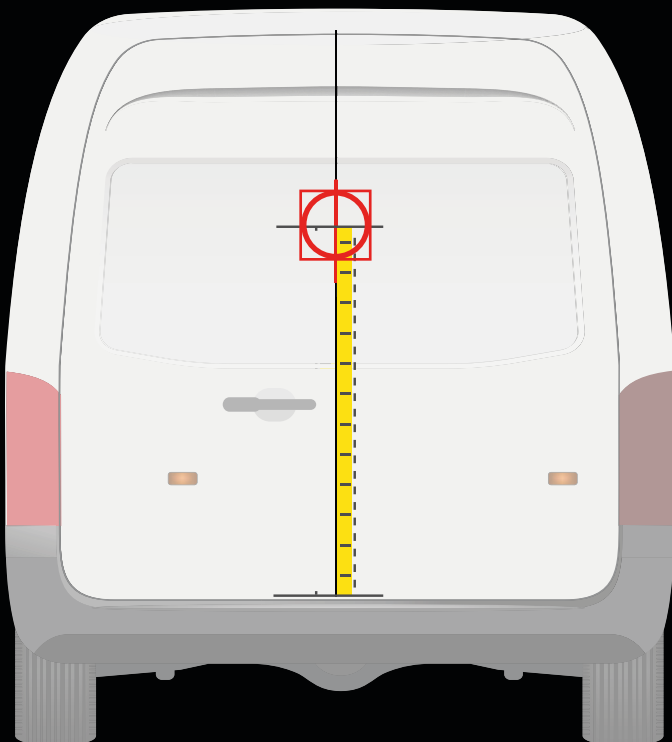


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 101



УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

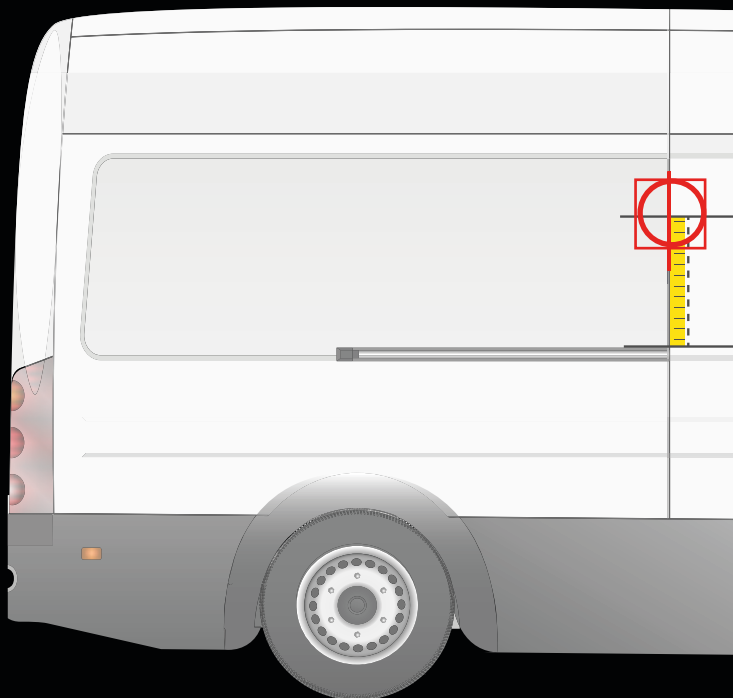

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 25

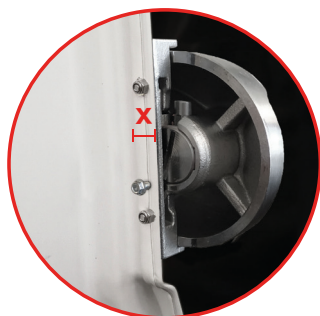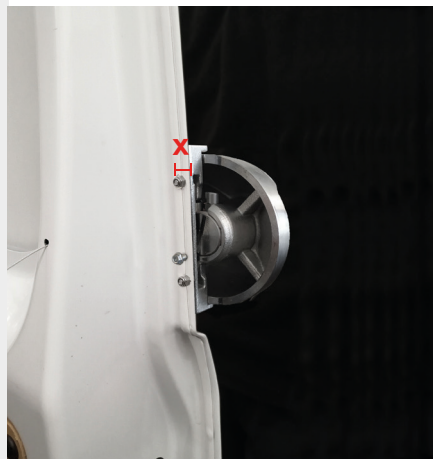

ОТМЕРИТЬ x = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ


Если $x < 12 \text{ mm}$
→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$
→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).



MAN TGE

УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

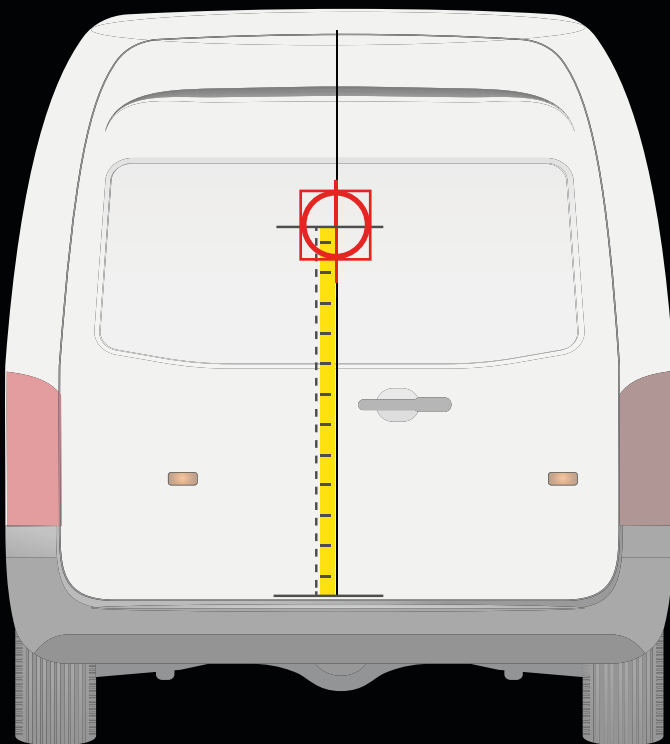


! Установить шаблон как на рисунке

Отмерьте нужное расстояние от крыла до центральной линии шаблона

см 96,5


УСТАНОВКА НА БОКОВОЙ ДВЕРИ

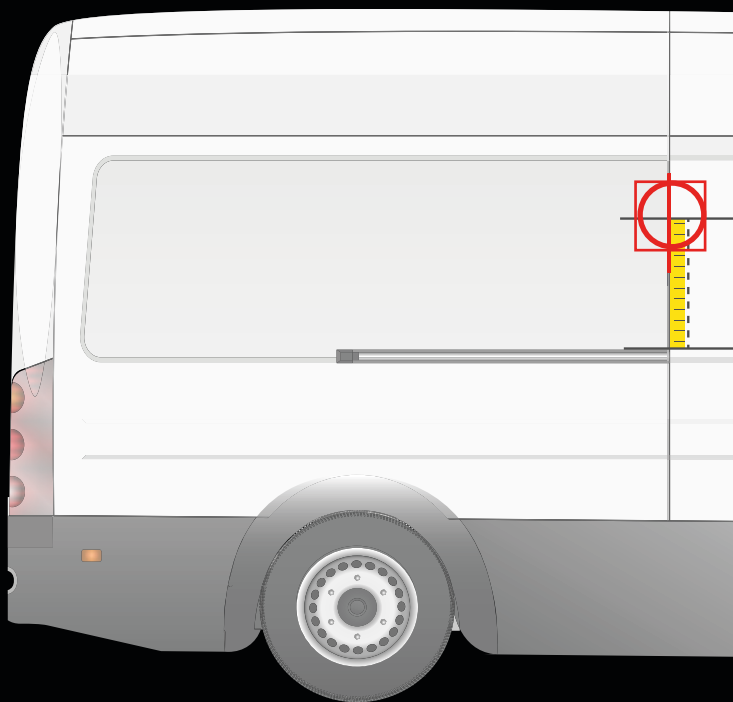

! Установить шаблон как на рисунке

Установление от рельс до центральной линии шаблона

см 20

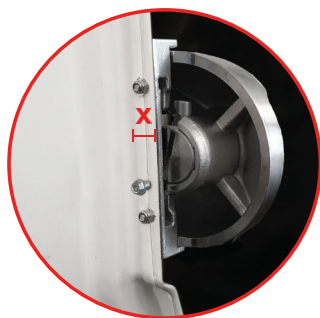

ОТМЕРИТЬ x = ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ

Если $x < 12 \text{ mm}$

→ сместить шаблон на $12 - x \text{ mm}$ в направлении фиксированной двери

Если $x \geq 12 \text{ mm}$

→ не следует делать стандартную установку (смотреть характеристики шаблона).