

SPEZIFISCHE MONTAGEANLEITUNGEN JE NACH TRANSPORTER-MODELL

ANWEISUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung in der Produktverpackung.

*Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße werden empfohlen,
sind aber unverbindlich.*



KEEP YOUR VAN SAFE.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007)	3
Berlingo (2016)	4
Jumpy (2017)	5
Jumper (2015)	6

FIAT

Fiorino (2016)	3
Ducato (2017)	6
Talento (2017)	8
Doblò (2017)	10

FORD

Transit connect (2013)	15
Transit courier (2014)	16
Transit custom (2012)	17
Transit T2 (2017)	18

HYUNDAI

H350 (2015)	23
-------------	----

IVECO

Daily (2014)	11
--------------	----

MAN

TGE (3140)	24
------------	----

MERCEDES

Citan (2012)	7
Vito (2014)	19
Sprinter (2006)	20

NISSAN

NV-250 (2018)	7
NV-300 (2017)	8
NV-400 (2017)	9
NV-200 (2014)	21
E-NV-200 (2014)	22

OPEL

Vivaro (2014)	8
Movano (2011)	9

PEUGEOT

Bipper (2007)	3
Partner (2017)	4
Expert (2016)	5
Boxer (2015)	6

RENAULT

Kangoo (2008)	7
Trafic (2014)	8
Master (2010)	9

TOYOTA

Proace (2015)	5
---------------	---

VOLKSWAGEN

Caddy (2015)	12
Transporter (2015)	13
Crafter (2017)	14



PEUGEOT BIPPER




FIAT FIORINO



CITROËN NEMO

MONTAGE AN HECKTÜREN


MONTAGE AN SEITENTÜREN

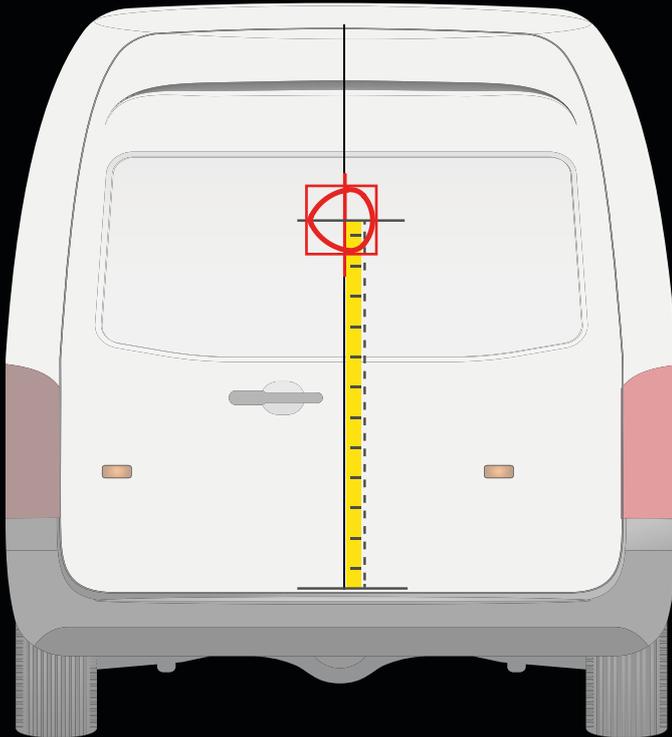

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 71,4

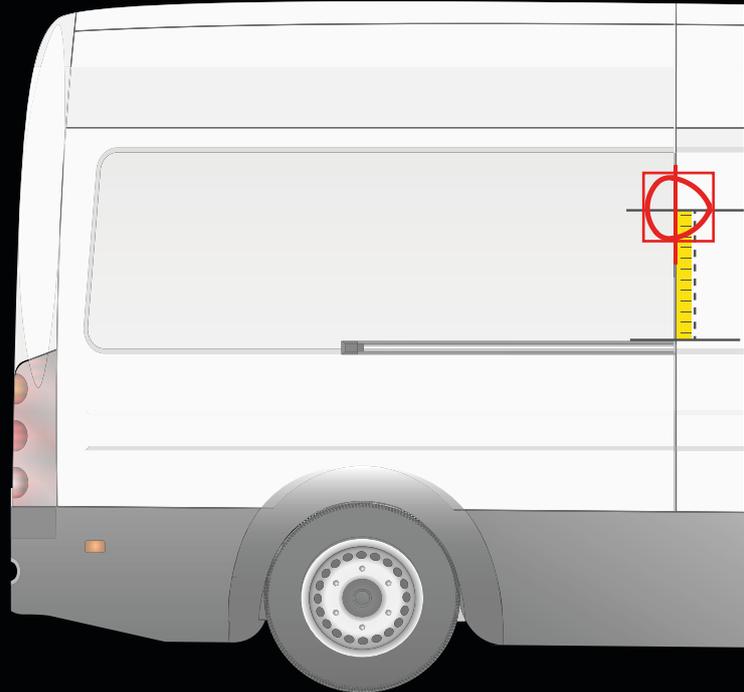

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 26,9



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).





PEUGEOT PARTNER



CITROËN BERLINGO

MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

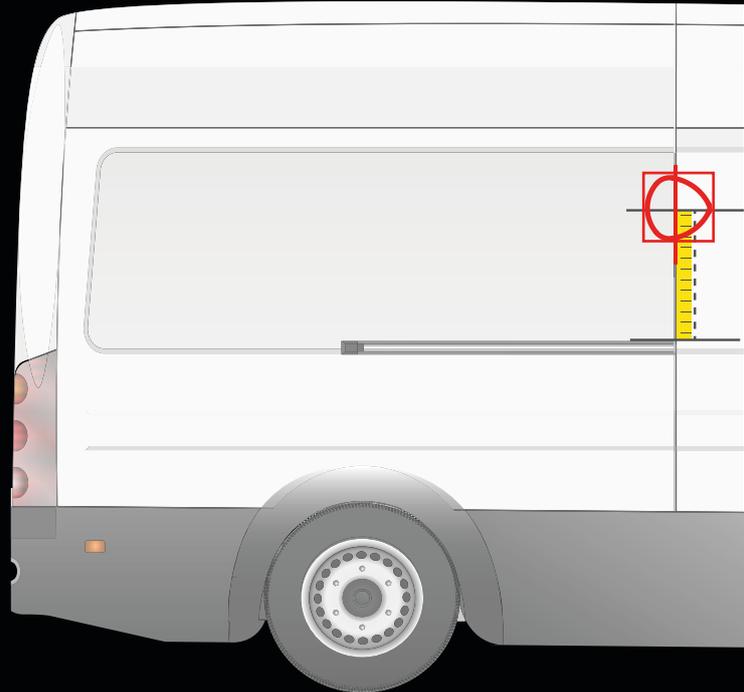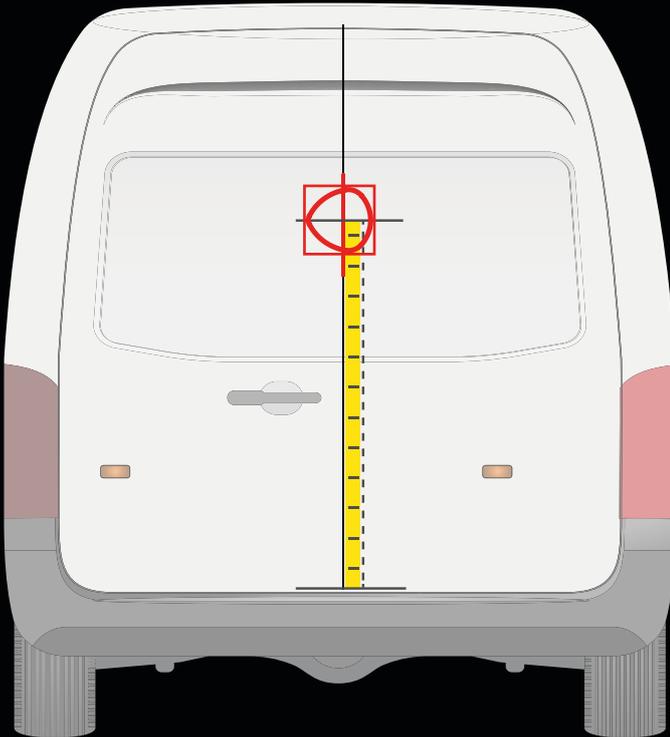

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 72,4

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 13,9



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



PEUGEOT EXPERT




TOYOTA PROACE



CITROËN JUMPY

MONTAGE AN HECKTÜREN

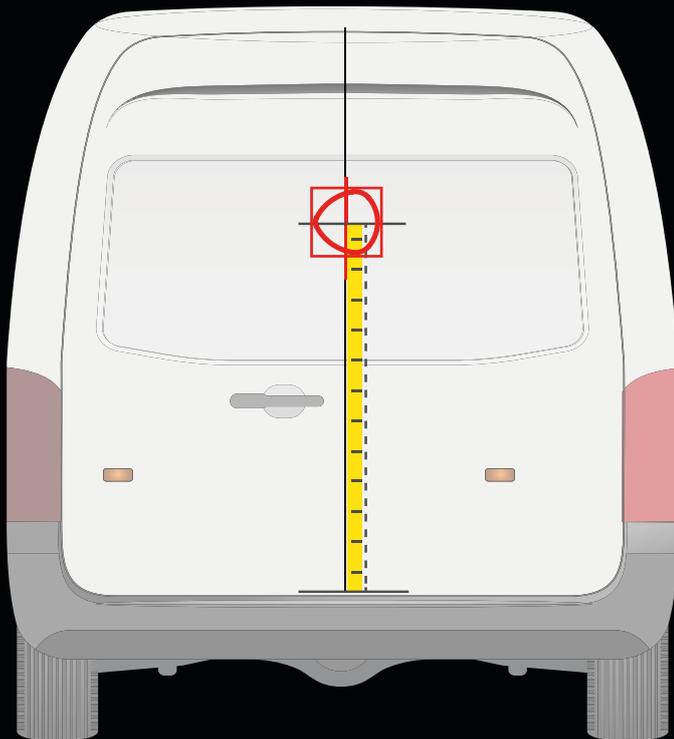


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 101,9

MONTAGE AN SEITENTÜREN

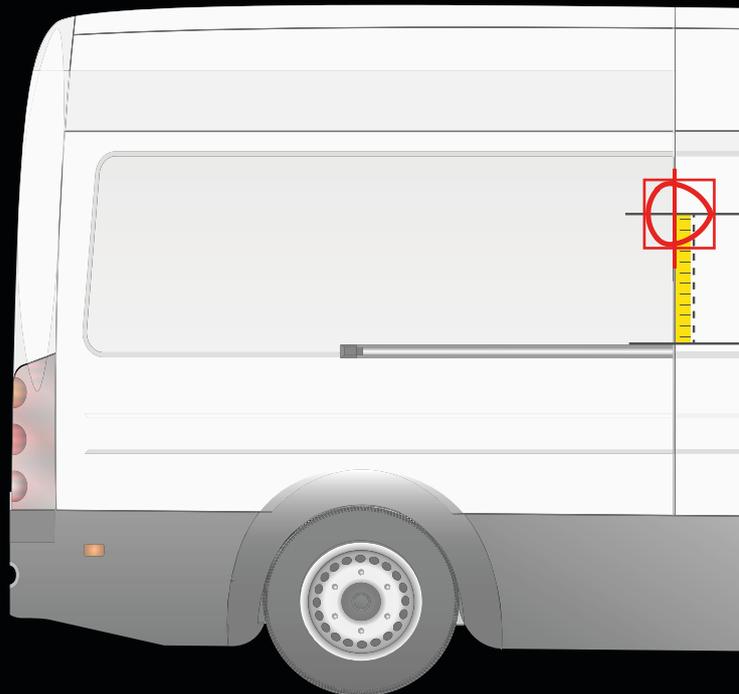

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 24,4



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



PEUGEOT BOXER




CITROËN JUMPER



FIAT DUCATO

MONTAGE AN HECKTÜREN

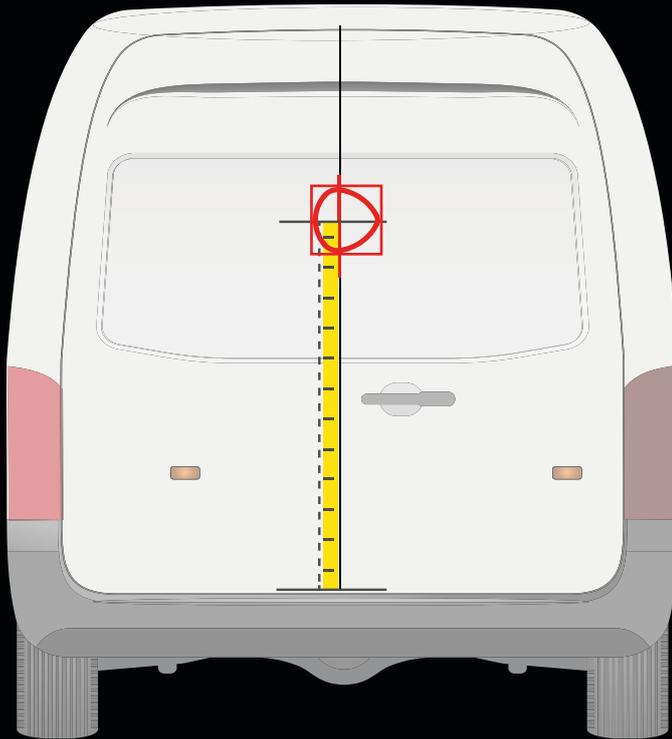


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 99,4

MONTAGE AN SEITENTÜREN

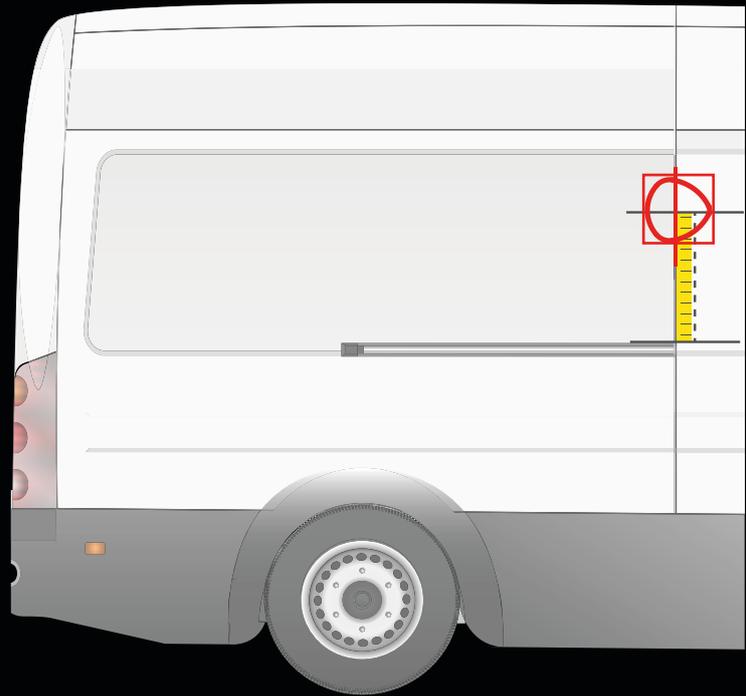

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 8,4



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



RENAULT KANGOO




MERCEDES CITAN



NISSAN NV250

MONTAGE AN HECKTÜREN


MONTAGE AN SEITENTÜREN

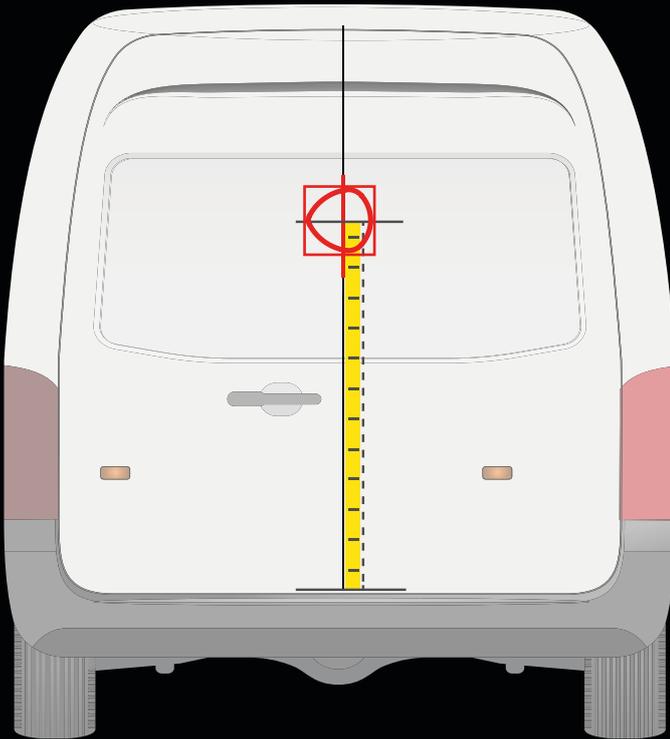

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 75

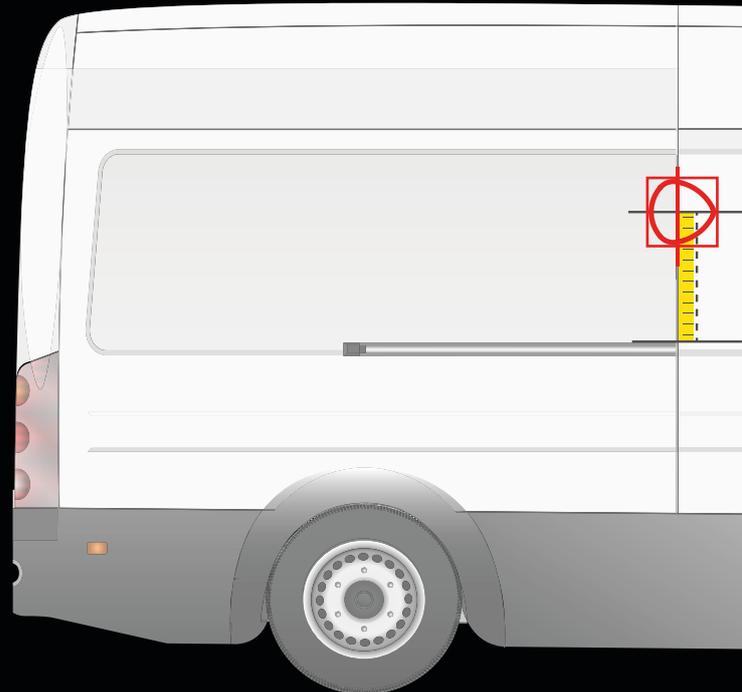

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 84



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



RENAULT TRAFIC



FIAT TALENTO




OPEL VIVARO



NISSAN NV-300

MONTAGE AN HECKTÜREN

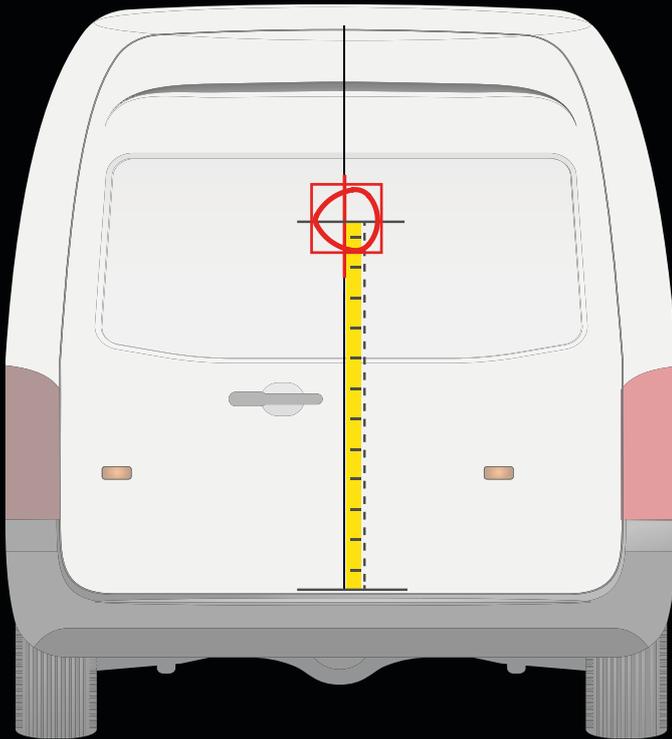


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 84


MONTAGE AN SEITENTÜREN

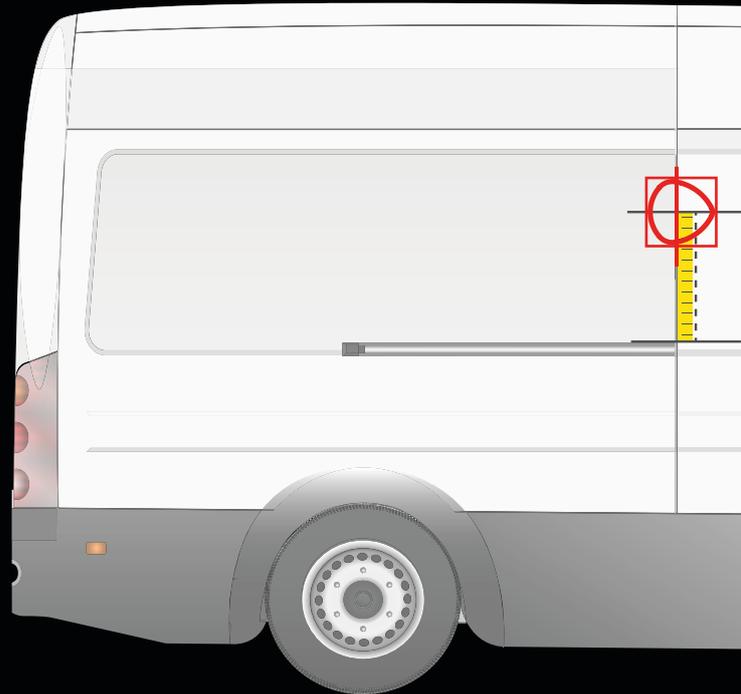

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 30

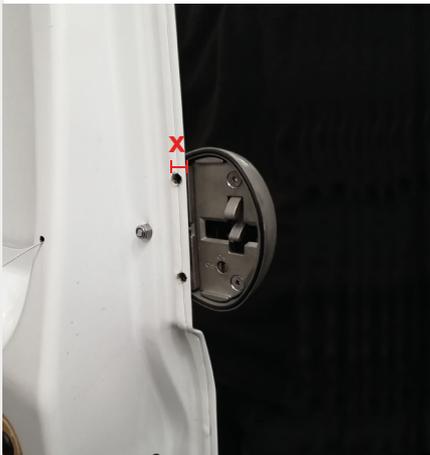

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



RENAULT MASTER




NISSAN NV 400



OPEL MOVANO

MONTAGE AN HECKTÜREN

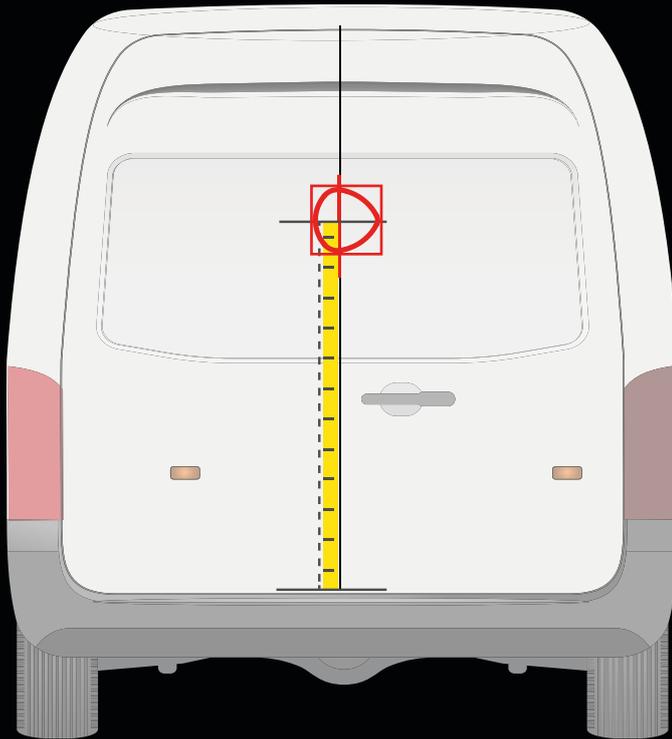


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 103


MONTAGE AN SEITENTÜREN

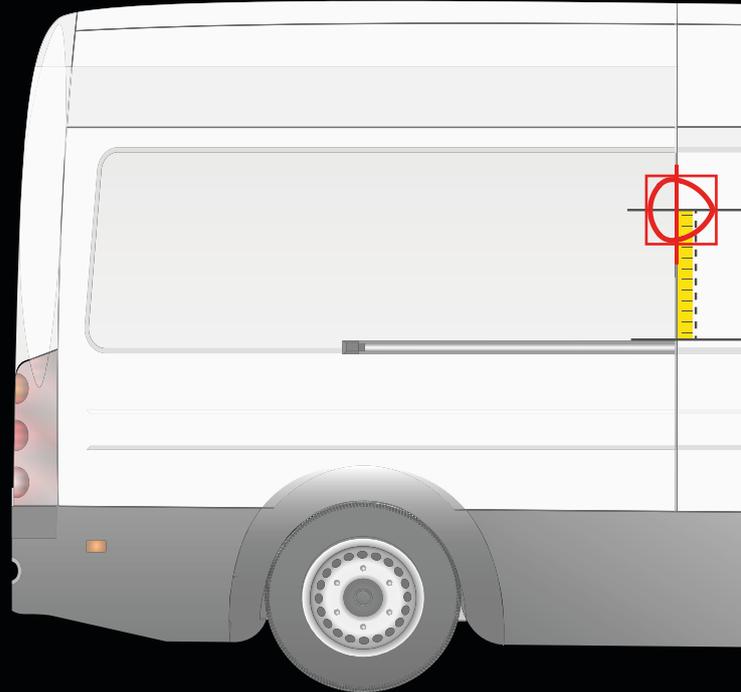

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 20

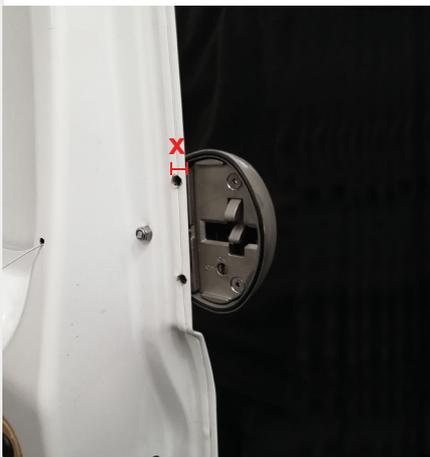

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm



→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



FIAT DOBLÒ

MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

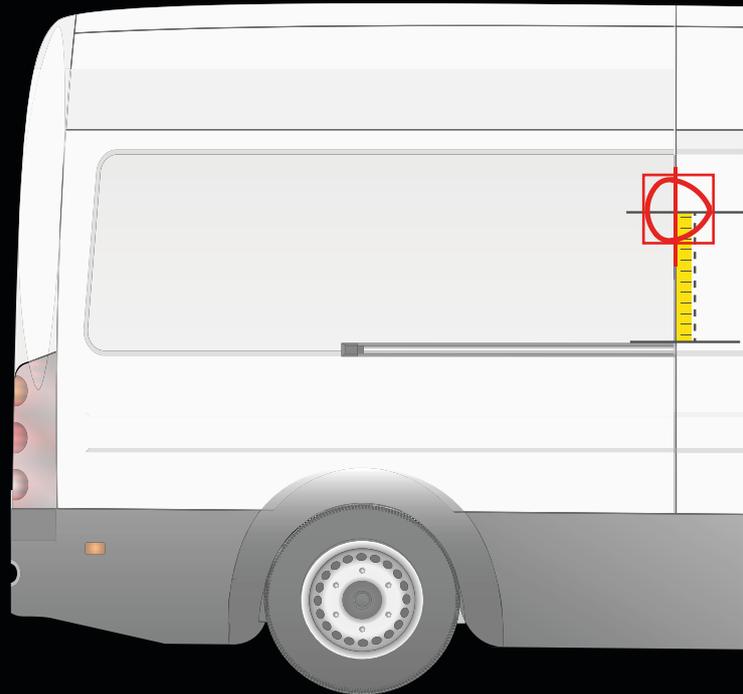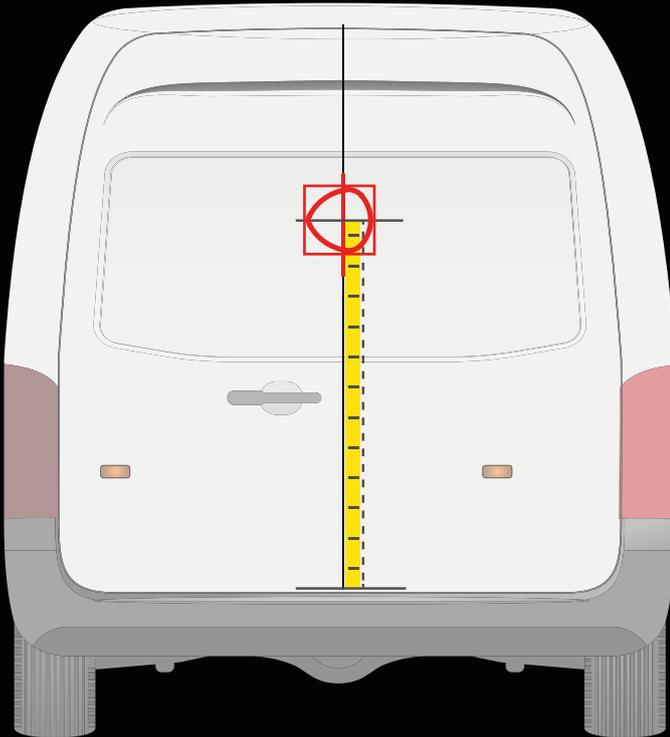

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 70

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 10

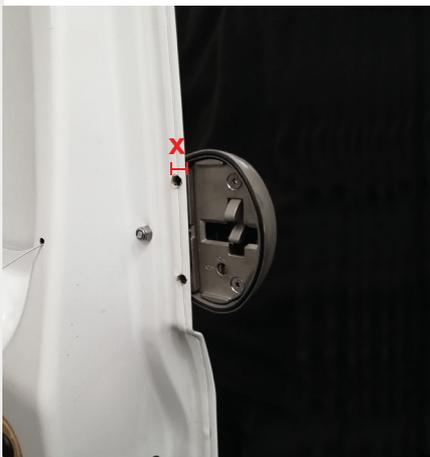

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



IVECO DAILY

MONTAGE AN HECKTÜREN

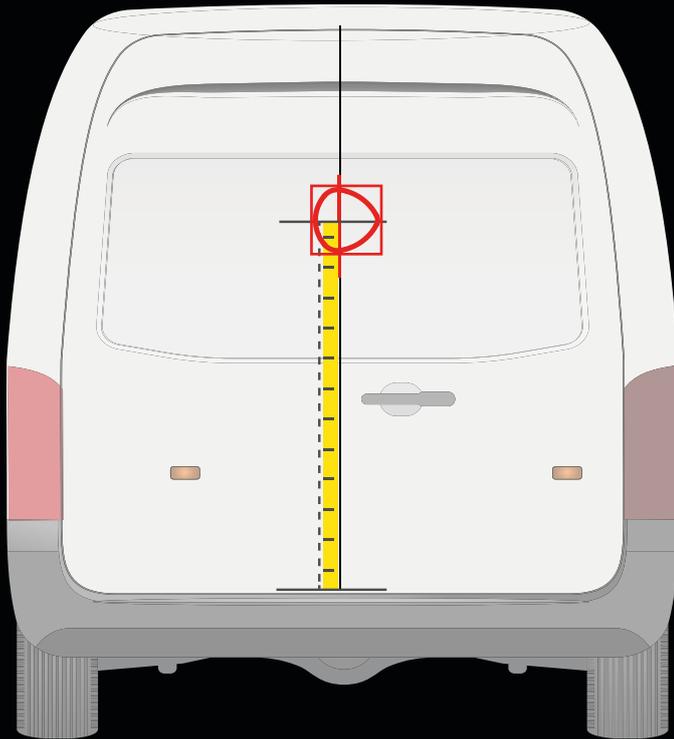


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 110


MONTAGE AN SEITENTÜREN

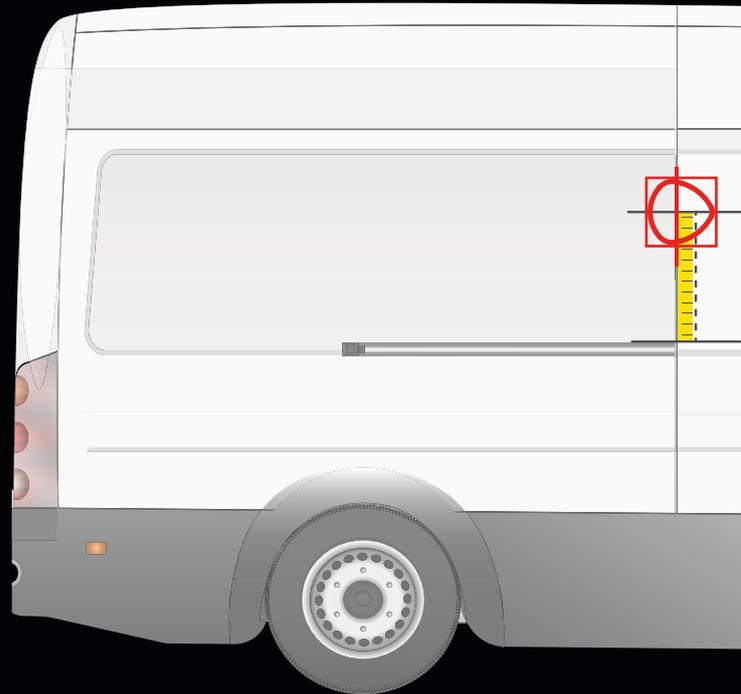

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 26

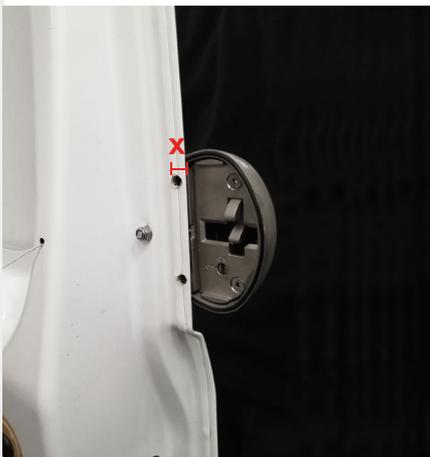

MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm



→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



VOLKSWAGEN CADDY

MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

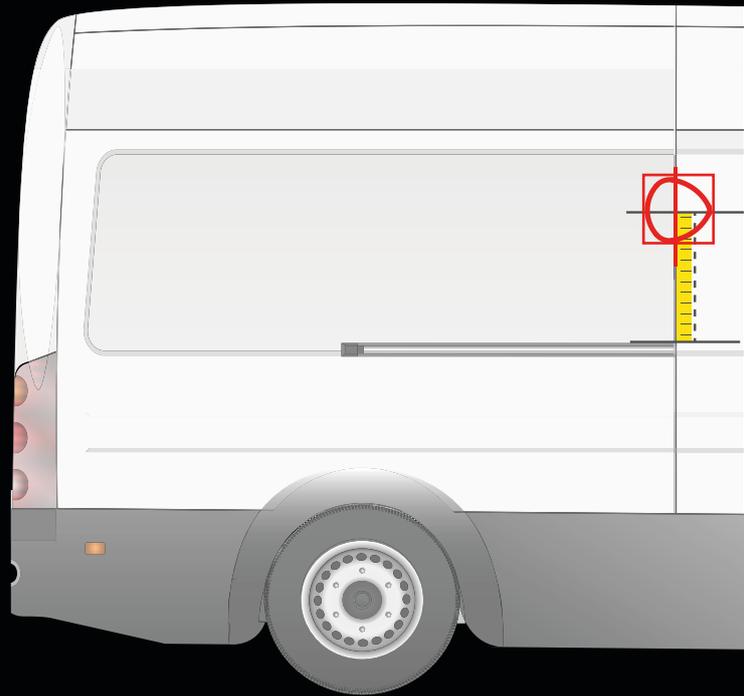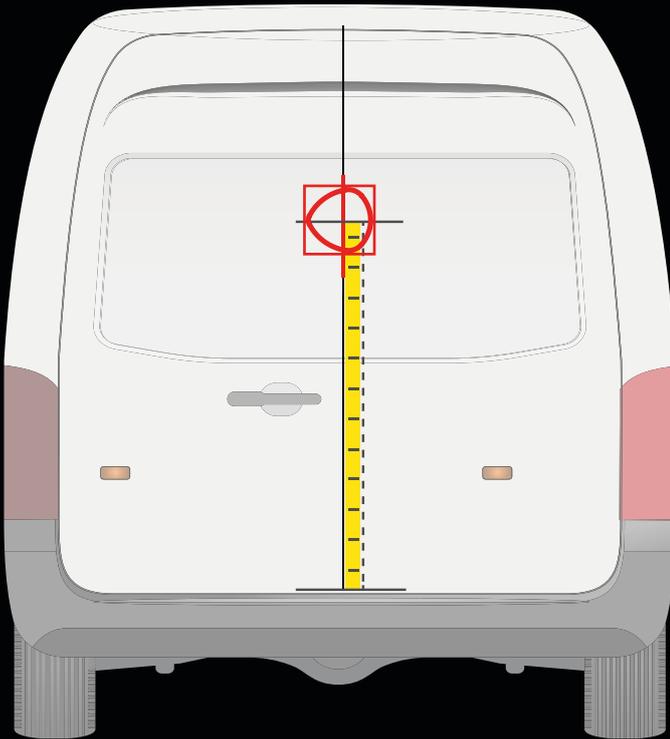

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 55,5

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 39



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12$ mm



→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MONTAGE AN HECKTÜREN

MONTAGE AN SEITENTÜREN

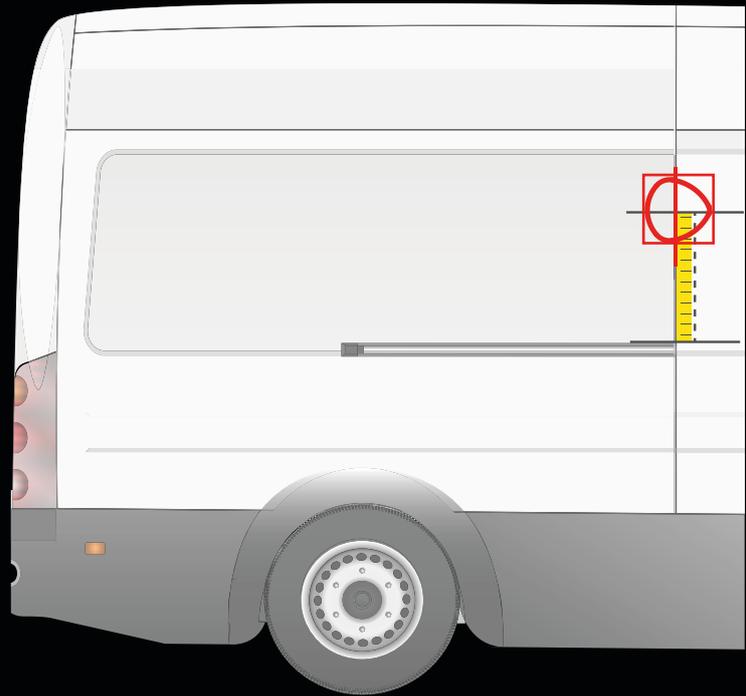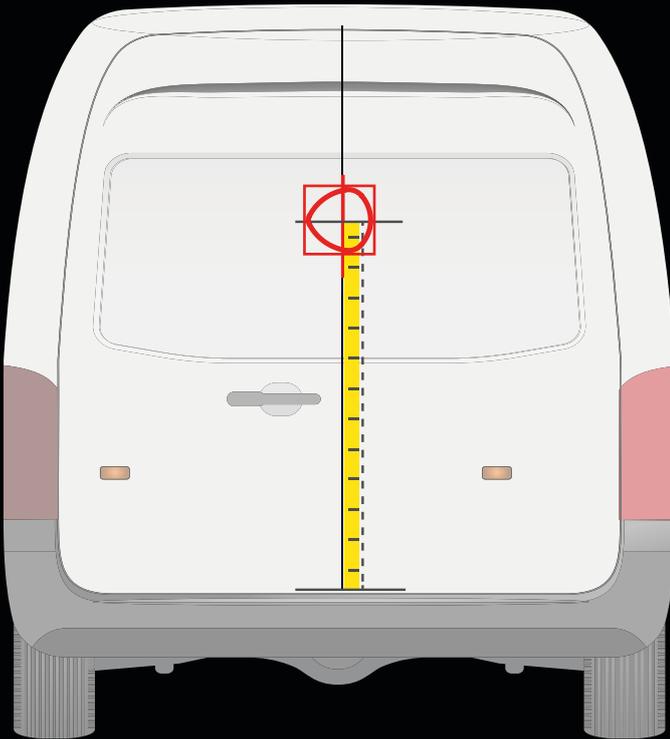

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 74

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 30



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



VOLKSWAGEN CRAFTER

MONTAGE AN HECKTÜREN

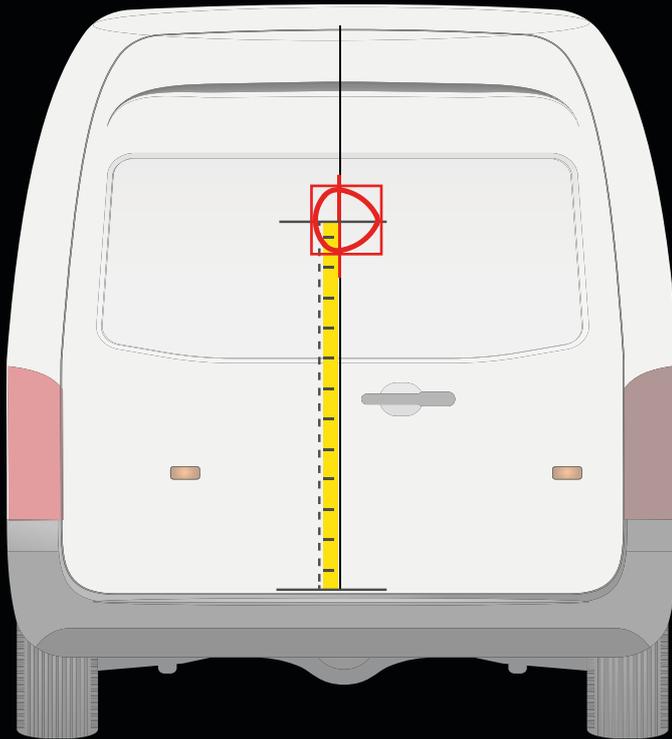


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 74

MONTAGE AN SEITENTÜREN

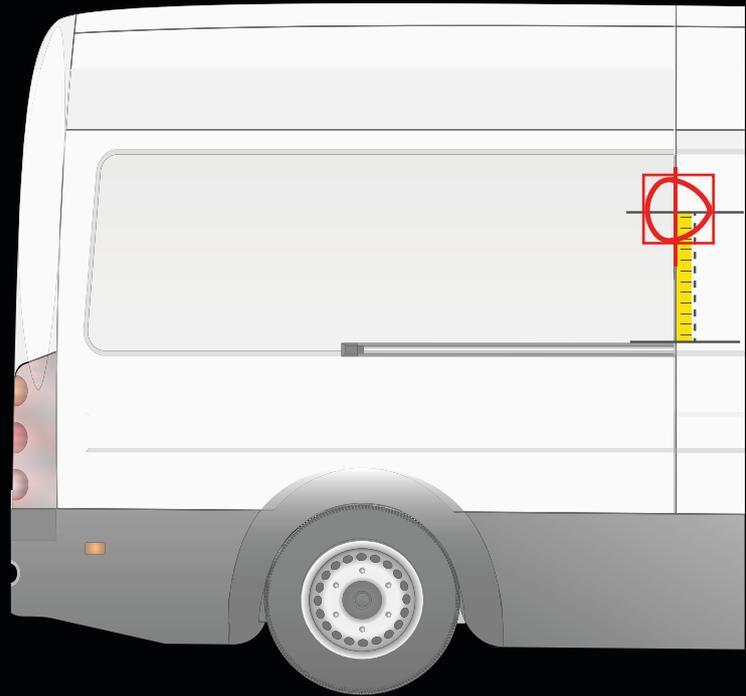

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 30



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



FORD TRANSIT CONNECT

MONTAGE AN HECKTÜREN

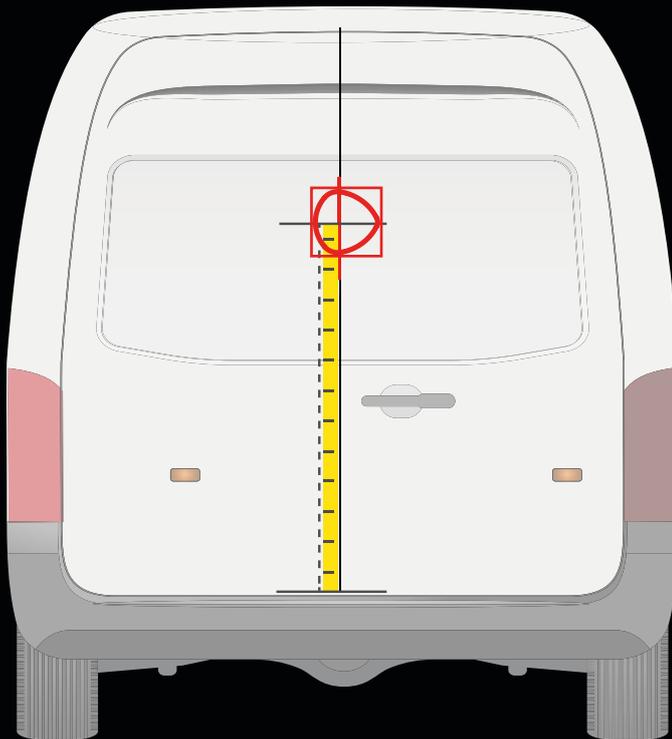


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 86

MONTAGE AN SEITENTÜREN

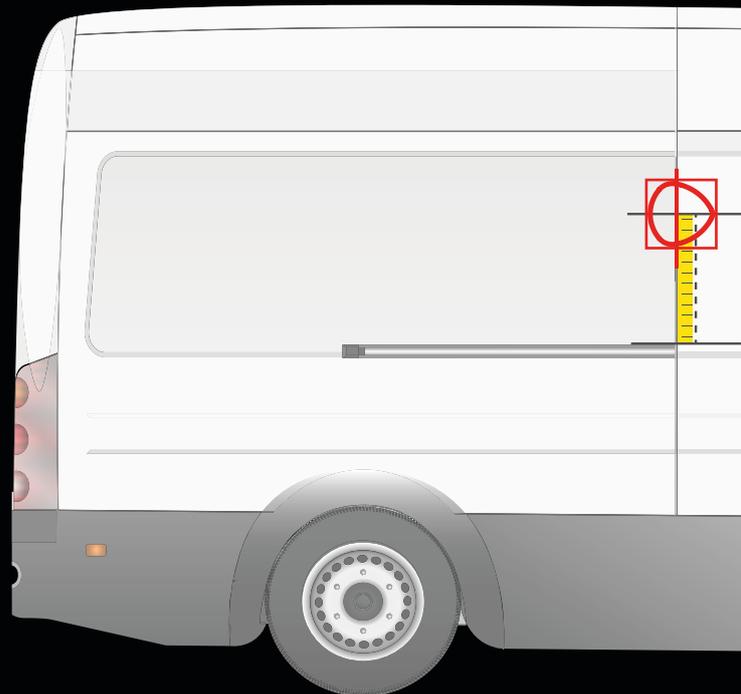

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 26



MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



FORD TRANSIT COURIER

MONTAGE AN HECKTÜREN

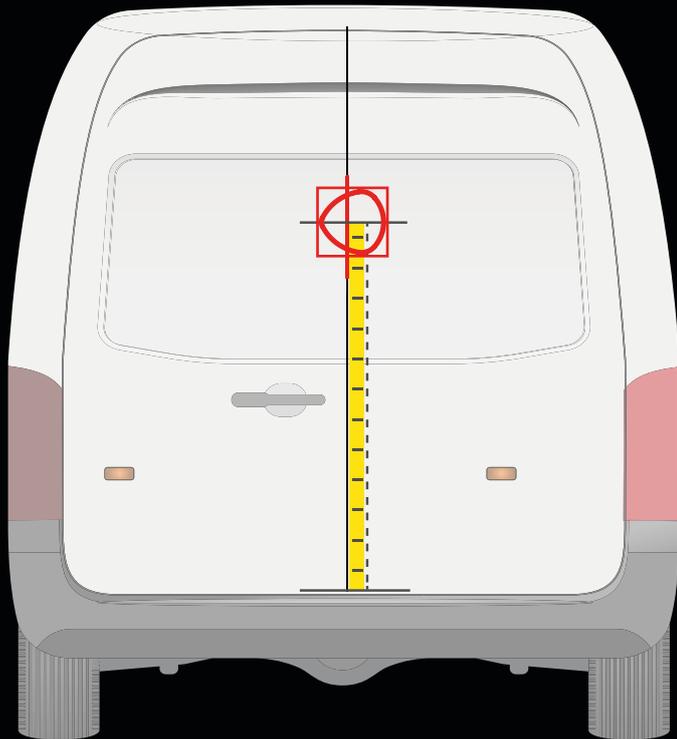


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone

cm 84

MONTAGE AN SEITENTÜREN

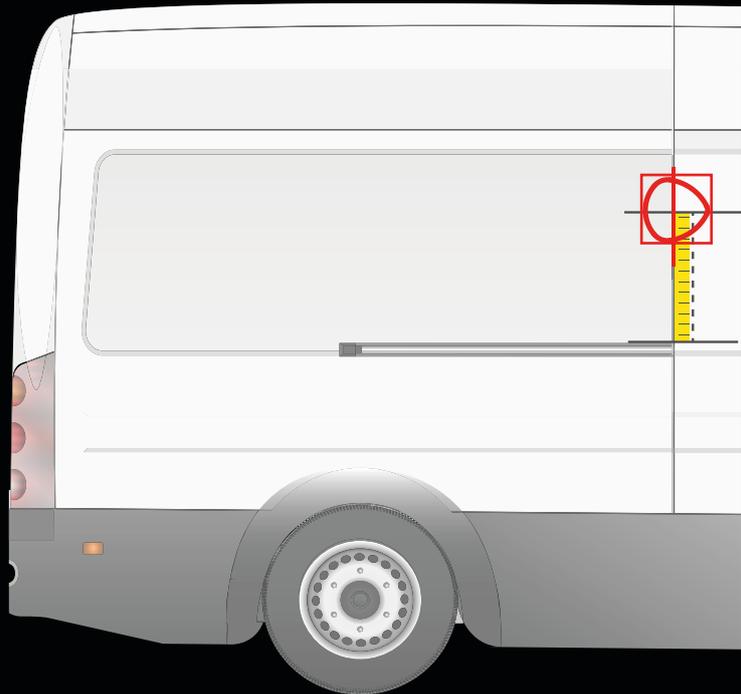

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone

cm 25,5



MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone **12 - x mm** in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).



FORD TRANSIT CUSTOM

MONTAGE AN HECKTÜREN

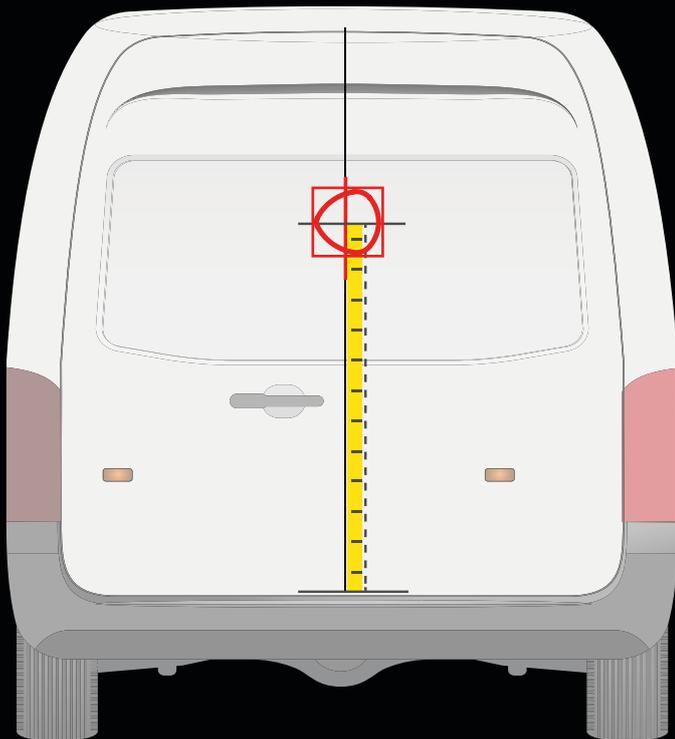


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 98

MONTAGE AN SEITENTÜREN

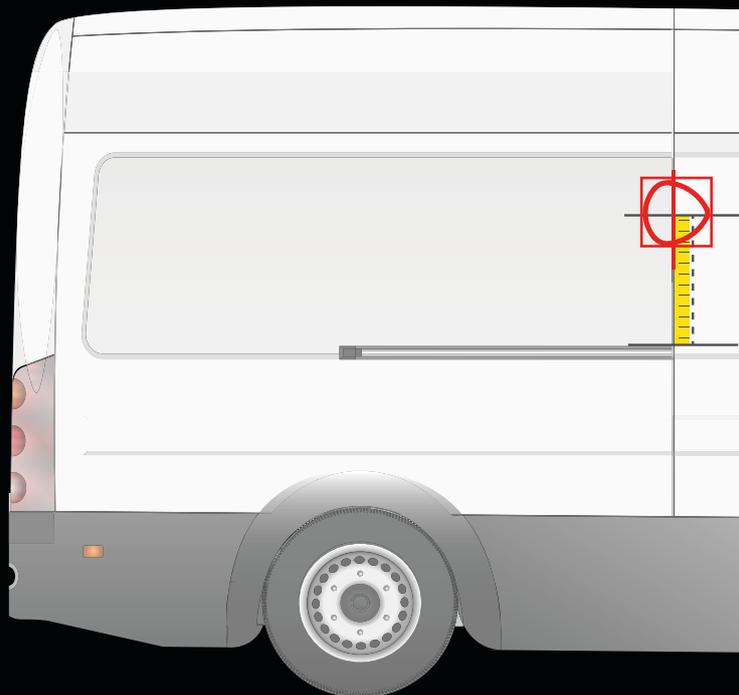

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 37



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



FORD TRANSIT T2

MONTAGE AN HECKTÜREN

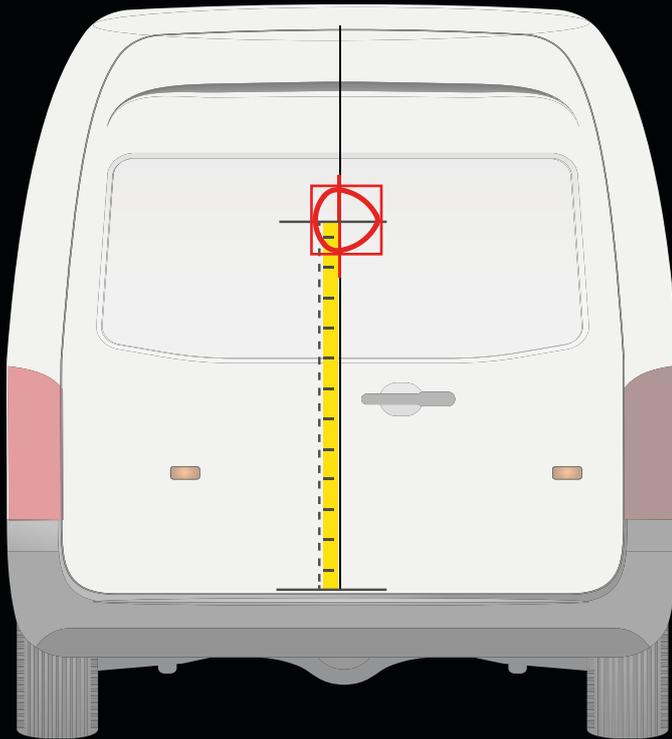


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 105

MONTAGE AN SEITENTÜREN

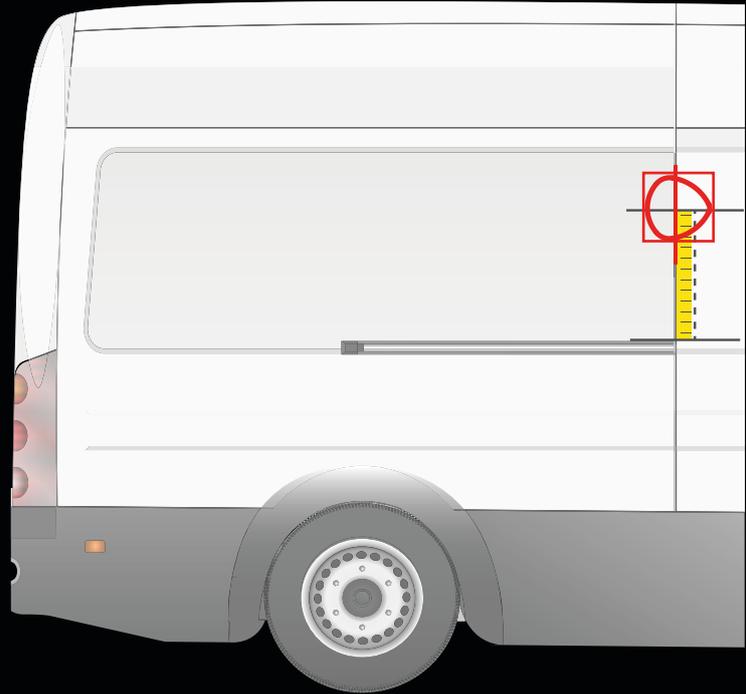

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 23



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



MERCEDES VITO

MONTAGE AN HECKTÜREN

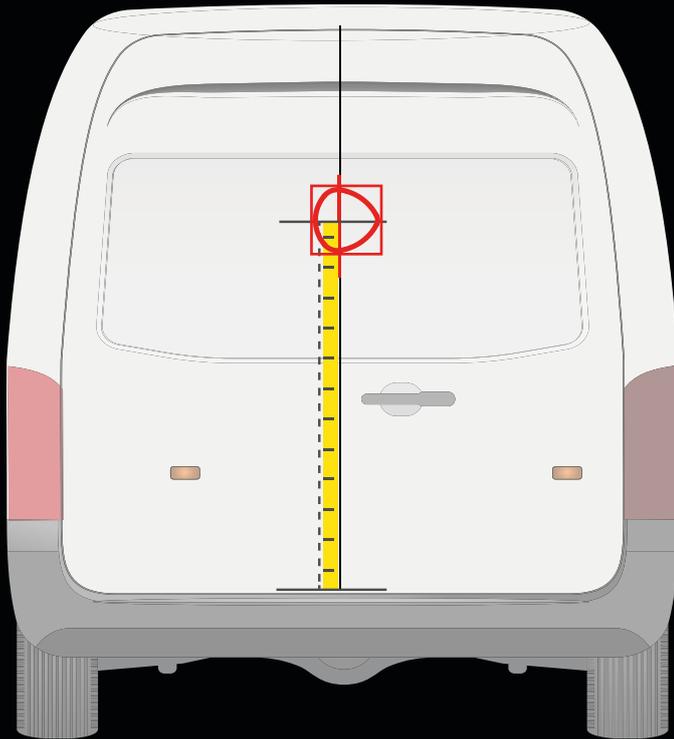


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone

cm 87

MONTAGE AN SEITENTÜREN

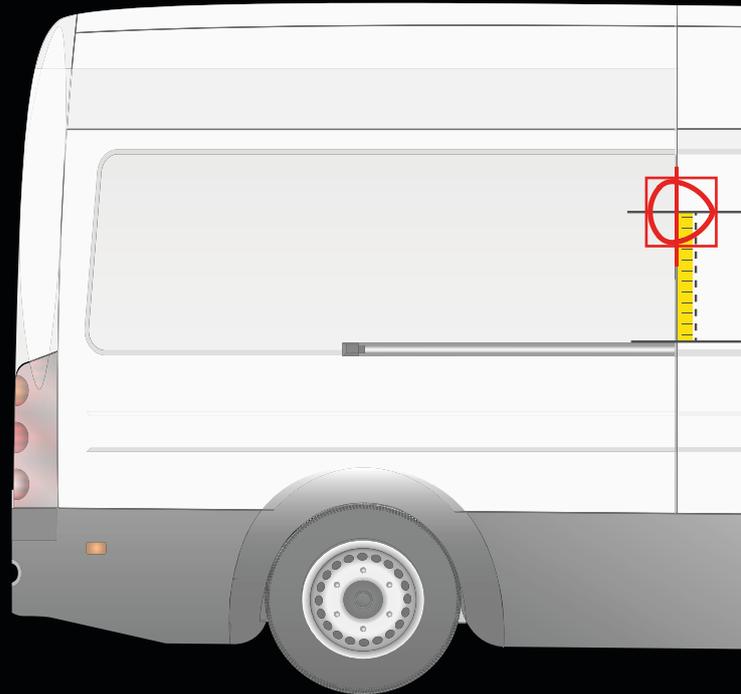

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone

cm 34



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone **12 - x mm** in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).



MERCEDES SPRINTER

MONTAGE AN HECKTÜREN

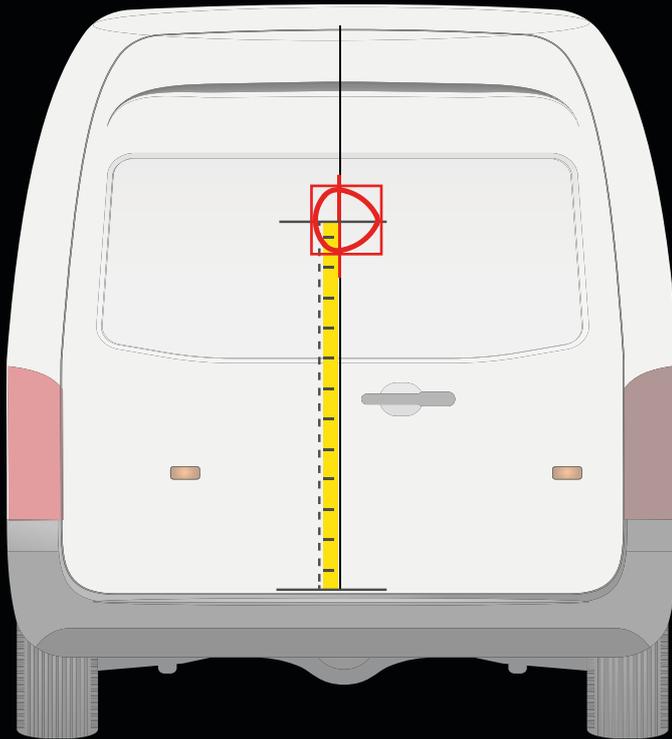


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 106

MONTAGE AN SEITENTÜREN

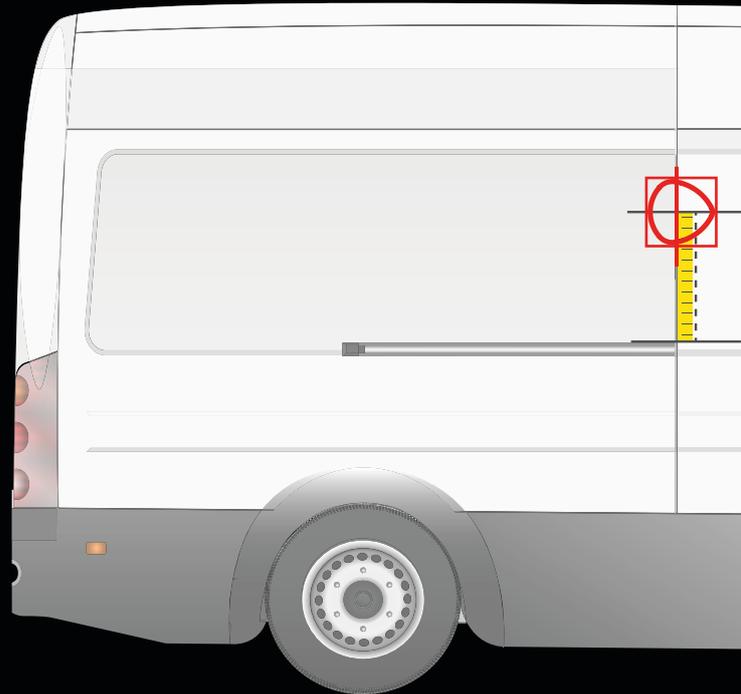

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 30



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



NISSAN NV 200

MONTAGE AN HECKTÜREN

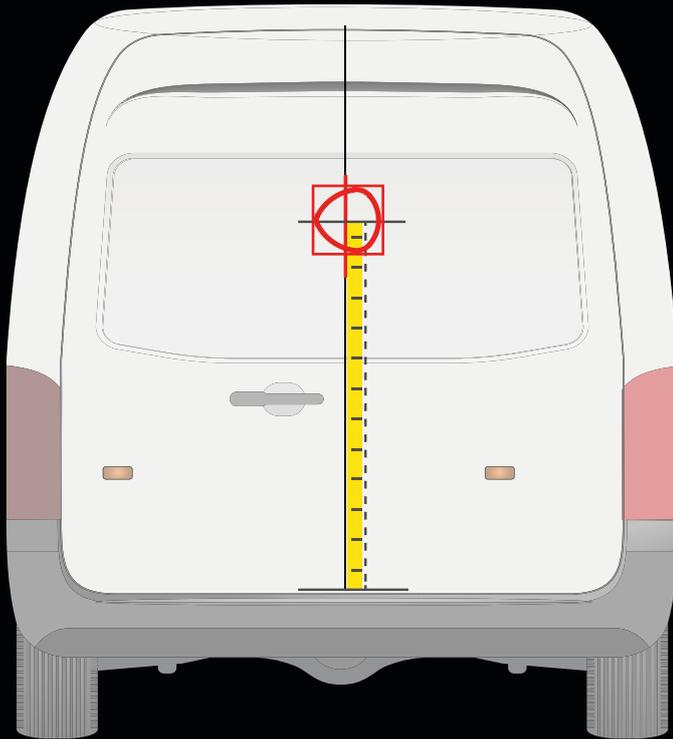


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 93

MONTAGE AN SEITENTÜREN

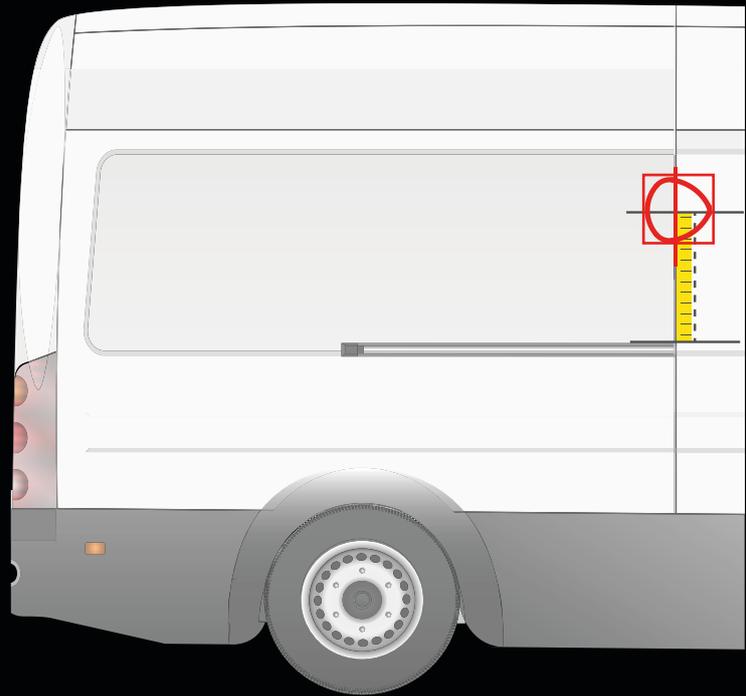

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 49



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



NISSAN E-NV-200

MONTAGE AN HECKTÜREN

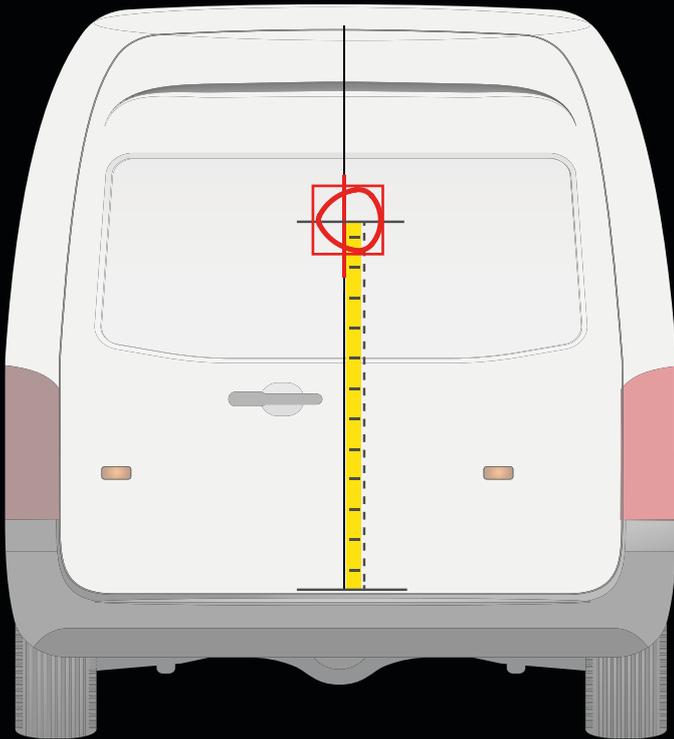


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 93

MONTAGE AN SEITENTÜREN

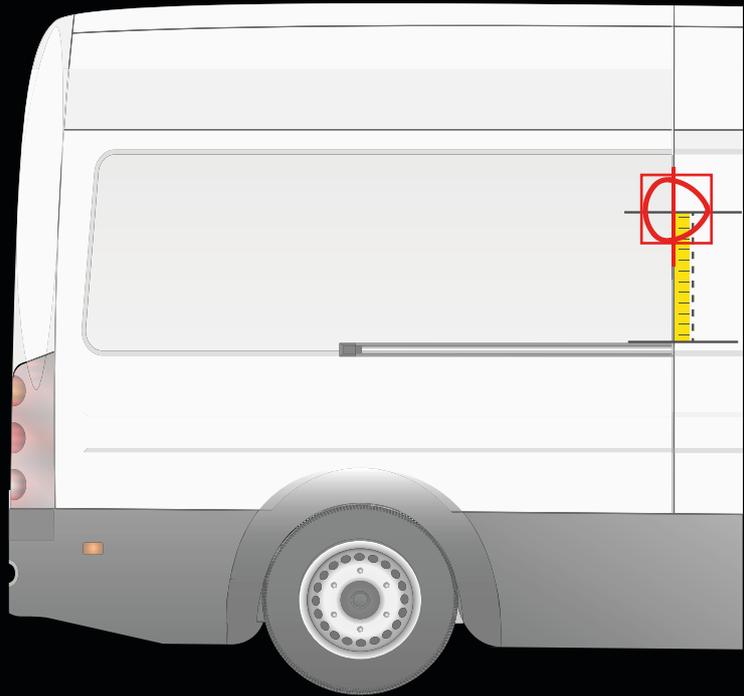

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 49



MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



HYUNDAI H350

MONTAGE AN HECKTÜREN

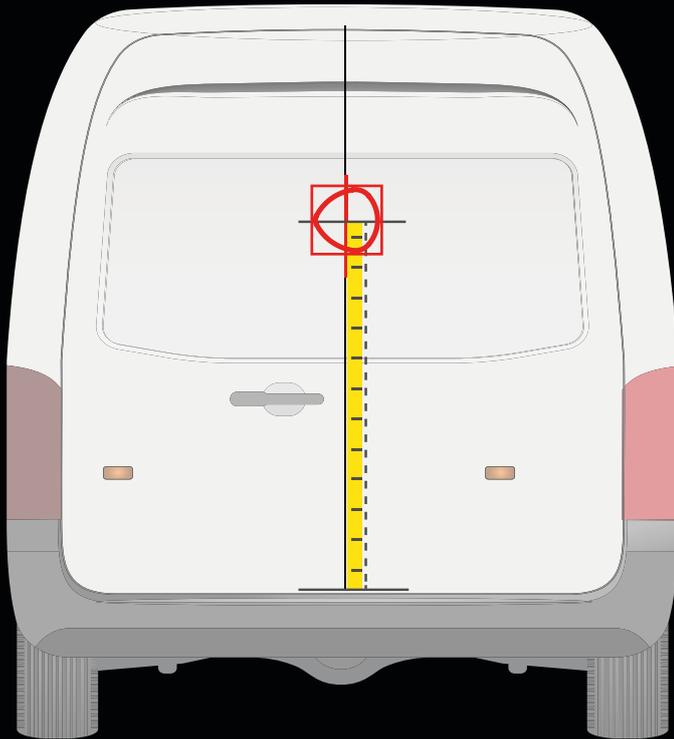


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 101

MONTAGE AN SEITENTÜREN

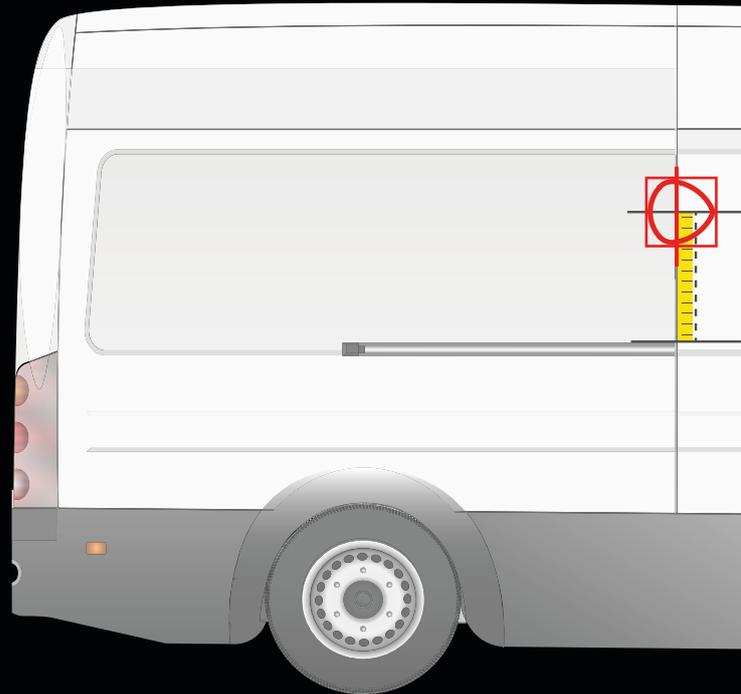

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur
Mittellinie der Bohrschablone

cm 25



MESSEN SIE **X** = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12$ mm

→ schieben Sie die Bohrschablone
12 - x mm in Richtung der festen Tür.


Wenn $x \geq 12$ mm

→ befolgen Sie die
Standard-Montageanleitung
(sehen Sie die Angaben auf der
Bohrschablone).



MAN TGE

MONTAGE AN HECKTÜREN

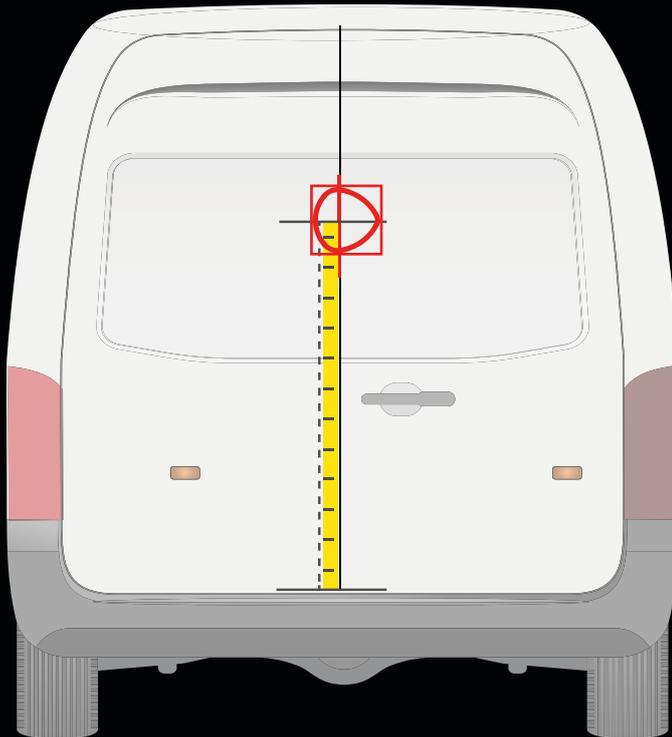


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone

cm 131,5

MONTAGE AN SEITENTÜREN

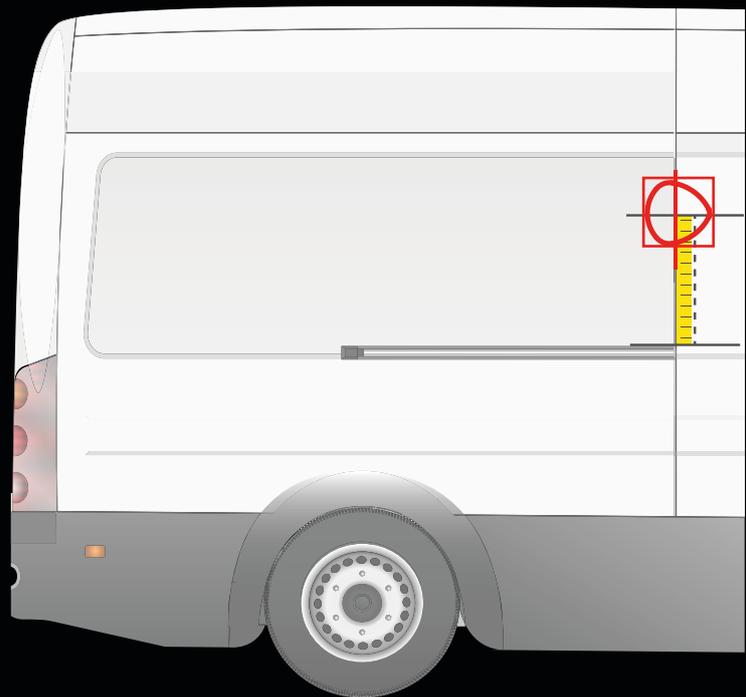

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone

cm 30



MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn $x < 12 \text{ mm}$

→ schieben Sie die Bohrschablone $12 - x \text{ mm}$ in Richtung der festen Tür.

Wenn $x \geq 12 \text{ mm}$

→ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).